

1 Tiskárna HP Deskjet 6600 series



Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice:

- Upozornění
- Speciální funkce
- Začínáme
- Připojení k tiskárně
- Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu
- Tisk fotografií z počítače
- Tisk jiných dokumentů
- Tipy pro tisk
- Software tiskárny
- Údržba
- Odstraňování problémů
- Volitelné příslušenství
- Technické údaje
- Spotřební materiál

2 Speciální funkce

Blahopřejeme! Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet, která vám nabízí následující speciální funkce:

- **Integrované síťové funkce:** Připojení k pevné síti bez externího tiskového serveru.
- **Režim záložního inkoustu:** [Režim záložního inkoustu](#) umožňuje pokračovat v tisku s jednou tiskovou kazetou poté, co v druhé tiskové kazetě dojde inkoust.
- **Tlačítko Zrušit tisk:** Jediným stisknutím tohoto [tlačítka](#) lze zrušit tisk tiskové úlohy.
- **Tisk více stránek na jeden list papíru:** Funkce [softwaru tiskárny](#), která umožňuje vytisknout až 16 stránek na jediný list papíru.
- **Tisk bez okrajů:** Funkce [tisku bez okrajů](#) umožňuje využít k tisku celou plochu média, např. při tisku fotografií nebo blahopřání.
- **Tisk digitálních fotografií:** Slouží k využití rozšířených možností při [tisku digitálních fotografií](#).
- **Možnosti šestibarevného inkoustového tisku:** Umožňuje zvýšit kvalitu tisku fotografií použitím [tiskové kazety pro fotografický tisk](#).
- **Přímý tisk z fotoaparátu:** Pokud chcete tisknout fotografie přímo z digitálního fotoaparátu, použijte [port PictBridge](#) na přední straně tiskárny.
- **Jednotka pro automatický oboustranný tisk:** Chcete-li tisknout automaticky oboustranné dokumenty, můžete si k tiskárně dokoupit [jednotku pro automatický oboustranný tisk](#).
- **Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír:** Chcete-li tisknout automaticky oboustranné dokumenty a zavádět média malého formátu ze zadní strany tiskárny, můžete si k tiskárně dokoupit [příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír](#).
- **Zásobník na 250 listů obyčejného papíru:** Můžete zakoupit [zásobník na 250 listů obyčejného papíru](#) a rozšířit tak možnosti tiskárny o další zpracování papíru.



3 Začínáme



Přehled funkcí tiskárny naleznete na stránce [Funkce tiskárny](#).

Klepnutím na příslušné téma níže se můžete seznámit s popisem funkcí tiskárny:


- [Tlačítka a kontrolky](#)
- [Kontrolky stavu tiskových kazet](#)
- [Zásobníky papíru](#)
- [Podavač fotografií/obálek](#)
- [Tiskové kazety](#)
- [Režim záložního inkoustu](#)
- [Automatické čidlo typu papíru](#)
- [Port PictBridge](#)

Popis volitelného příslušenství najdete v tématu [Volitelné příslušenství](#).


3.1 Funkce tiskárny

Tiskárna Hewlett Packard obsahuje několik funkcí pro usnadnění a zefektivnění práce.


Tiskárna HP Deskjet 6600 series

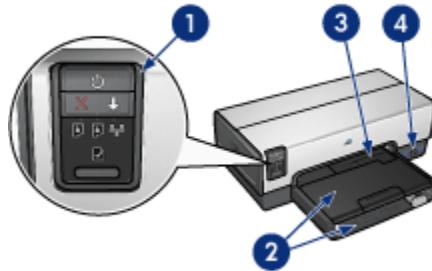

1. Tlačítka a kontrolky
2. Zásobníky papíru
3. Podavač fotografií/obálek
4. Port PictBridge

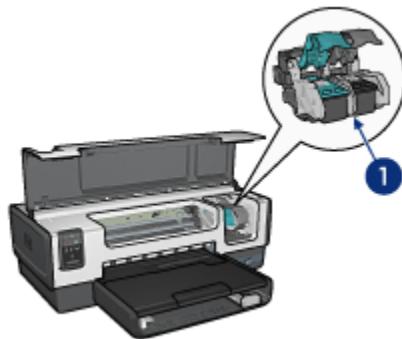


1. Tiskové kazety
2. Automatické čidlo typu papíru (není zobrazeno)
3. Režim záložního inkoustu (není zobrazen)

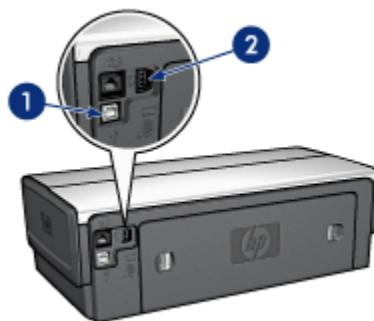

1. Zadní port USB
2. Port sítě Ethernet s pevným připojením

Volitelné příslušenství

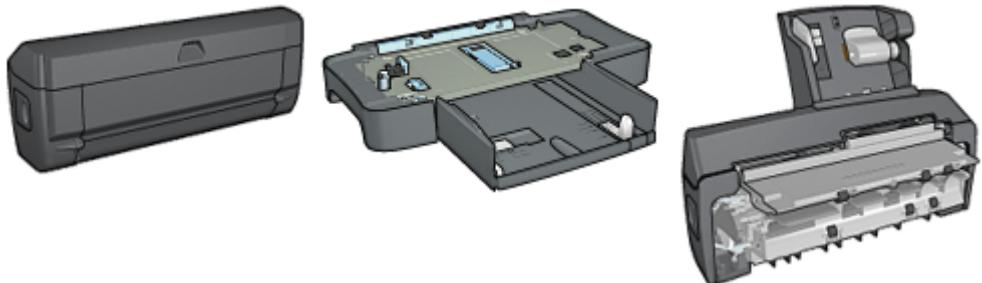


Jednotka pro automatický oboustranný tisk (volitelná)

Zásobník na 250 listů obyčejného papíru (volitelný)

Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír (volitelné)

3.2 Tlačítka a kontrolky

Tlačítka tiskárny slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny, ke zrušení tiskové úlohy a k restartování tiskové úlohy. Kontrolky tiskárny umožňují vizuální kontrolu stavu tiskárny.

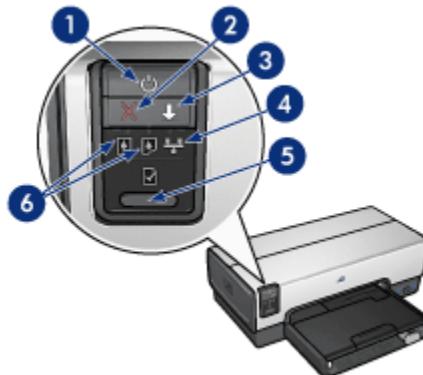

1. Tlačítko napájení s kontrolkou
2. Tlačítko Zrušit tisk
3. Tlačítko Pokračovat s kontrolkou
4. Kontrolka síťového připojení
5. Tlačítko stavové stránky
6. Kontrolky stavu tiskových kazet

Popis následujících tlačítek a kontrolek lze zobrazit klepnutím na příslušnou položku:

- Tlačítko stavové stránky
- Kontrolka síťového připojení
- Kontrolky stavu tiskových kazet

Tlačítko napájení s kontrolkou

Tlačítko napájení slouží k zapnutí a vypnutí tiskárny. Zapnutí tiskárny po stisknutí tohoto tlačítka může trvat několik sekund.

Jestliže kontrolka napájení bliká, tiskárna pracuje.



Upozornění: K zapínání a vypínání tiskárny vždy používejte tlačítko napájení. Vypínání a zapínání tiskárny pomocí napájecího kabelu, stabilizátoru proudu nebo vypínače u zásuvky může způsobit poruchu tiskárny.

Tlačítko Zrušit tisk

Stisknutím tlačítka Zrušit tisk zrušíte aktuální tiskovou úlohu.

Tlačítko Pokračovat s kontrolkou

Kontrolka Pokračovat bliká, pokud je potřeba provést určitý zásah (například vložit papír nebo odstranit uvíznutý papír). Po odstranění problému pokračujte v tisku stisknutím tlačítka Pokračovat.


3.3 Kontrolky stavu tiskových kazet

Kontrolky stavu tiskových kazet znázorňují stav tiskových kazet.

Stav kontrolek stavu tiskových kazet	Stav tiskových kazet
Svítí a nebliká	Dochází inkoust.
Bliká	Je nutný servisní zákrok.



1. Kontrolky stavu tiskových kazet

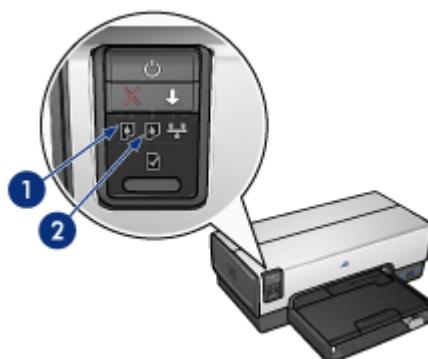

- 1. Levá kontrolka stavu** znázorňuje stav tříbarevné tiskové kazety.
- 2. Pravá kontrolka stavu** znázorňuje stav tiskové kazety, která je nainstalována v zásuvce na pravé straně kolébky tiskových kazet. Může se jednat o černou tiskovou kazetu, tiskovou kazetu pro fotografický tisk nebo šedou tiskovou kazetu pro fotografický tisk.

3.4 Zásobníky papíru

Tiskárna obsahuje dva zásobníky papíru:

- **Vstupní zásobník**
- **Výstupní zásobník**

Vstupní zásobník

Vstupní zásobník obsahuje papír nebo jiné médium pro tisk.



1. Vstupní zásobník

Posuňte vodítka papíru těsně k okrajům média, na které tisknete.

Tiskárna HP Deskjet 6600 series



1. Vodítka šířky papíru
2. Vodítka délky papíru

Výstupní zásobník

Vytisknuté stránky jsou odkládány do výstupního zásobníku.



1. Výstupní zásobník
2. Podavač fotografií/obálek

Pomocí [podavače fotografií/obálek](#) lze tisknout jednotlivé obálky, malé fotografie a karty.

Před vložením papíru nebo jiného média zvedněte výstupní zásobník.



Abyste zabránili vypadnutí papíru z tiskárny, vytáhněte nástavec výstupního zásobníku a rozložte zarážku nástavce výstupního zásobníku.



1. Nástavec výstupního zásobníku
2. Zarážka nástavce výstupního zásobníku

Zarážku nástavce výstupního zásobníku nerozkládejte, jestliže tisknete na papír formátu Legal.

Po dokončení tiskové úlohy sklopte zarážku nástavce výstupního zásobníku a nástavec zasuňte do zásobníku.



3.5 Podavač fotografií a obálek

Podavač fotografií a obálek používejte k tisku těchto dokumentů:

- Obálky
- Fotografie
- Pohlednice



1. Podavač fotografií a obálek

Obálky

Při tisku jednotlivých obálek pomocí podavače fotografií/obálek postupujte takto:

1. Obálku vložte stranou pro tisk směrem dolů a chlopní směrem doleva.



2. Obálku zasuňte co nejdále do tiskárny aniž byste ji ohnuli.

3. Vytiskněte obálku.

Fotografie

Při tisku jednotlivých fotografií pomocí podavače fotografií a obálek postupujte takto:

1. Vložte do podavače fotografií a obálek fotografický papír stranou pro tisk dolů.
2. Opatrně zasuňte fotografický papír co nejdále do podavače, aniž byste ho ohnuli.



3. Podavač fotografií a obálek co nejvíce jemně zasuňte do tiskárny.

Poznámka: Podavač je správně zasunutý, když se fotografický papír dotýká zadní strany zásobníku papíru.



4. Vytiskněte fotografii.

Pohlednice

Při tisku jednotlivých pohlednic pomocí podavače fotografií a obálek postupujte takto:

1. Vložte do podavače fotografií a obálek pohlednici stranou pro tisk dolů.
2. Opatrně zasuňte pohlednici co nejdále do podavače, aniž byste ji ohnuli.



3. Podavač fotografií a obálek co nejvíce zasuňte do tiskárny.



4. Vytiskněte pohlednici.

3.6 Tiskové kazety

V tiskárně lze použít čtyři tiskové kazety.



1. Černá tisková kazeta
2. Tříbarevná tisková kazeta
3. Tisková kazeta pro fotografický tisk
4. Šedá tisková kazeta pro fotografický tisk

Poznámka: Dostupnost tiskových kazet se pro jednotlivé země/oblasti liší.

Používání tiskových kazet

Běžný tisk

Pro běžné tiskové úlohy používejte černou a tříbarevnou tiskovou kazetu.

Pro tisk fotografií nebo jiných speciálních dokumentů v jasných barvách vyjměte černou tiskovou kazetu a použijte [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou.

Pro tisk kvalitních černobílých fotografií vyjměte černou tiskovou kazetu a použijte [šedou tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou.

Výměna tiskových kazet

Při nákupu tiskových kazet vyhledejte typové číslo tiskové kazety.

Toto typové číslo naleznete na třech místech:

- Štítek s typovým číslem: Podívejte se na štítek na tiskové kazetě, kterou vyměňujete.



1. Štítek s typovým číslem

- Dokumentace k tiskárně: Seznam typových čísel tiskových kazet naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.
- Dialogové okno s informacemi pro objednání tiskových kazet: Seznam typových čísel tiskových kazet zobrazíte po otevření [panelu nástrojů](#) tiskárny klepnutím na kartu **Odhadovaná hladina inkoustu** a klepnutím na tlačítko **Informace pro objednání tiskové kazety**.

Pokud v některé tiskové kazetě dochází inkoust, tiskárna může pracovat v [režimu záložního inkoustu](#).

Pokyny pro instalaci tiskové kazety naleznete v tématu [Instalace tiskových kazet](#).

3.7 Režim záložního inkoustu

V režimu záložního inkoustu tiskárna funguje za použití pouze jedné tiskové kazety. Režim záložního inkoustu se zapne po vyjmutí tiskové kazety z kolébky.

Pokyny pro vyjmutí tiskové kazety naleznete na stránce [Instalace tiskové kazety](#).

Výstup při tisku v režimu záložního inkoustu

Tisk v režimu záložního inkoustu zpomalí tiskárnu a ovlivní kvalitu vytiskných dokumentů.

Nainstalovaná tisková kazeta	Výsledek
Černá tisková kazeta	Barvy budou tisknutý jako odstíny šedé.
Tříbarevná tisková kazeta	Barvy se vytisknou správně, ale černá barva bude šedá a nebude skutečně černá.
Tisková kazeta pro fotografický tisk	Barvy budou tisknutý jako odstíny šedé.
Šedá tisková kazeta pro fotografický tisk	Barvy budou tisknutý jako odstíny šedé.

Poznámka: Doporučujeme, abyste pro tisk v režimu záložního inkoustu nepoužívali tiskovou kazetu pro fotografický tisk ani šedou tiskovou kazetu pro fotografický tisk.

Ukončení režimu záložního inkoustu

Nainstalováním dvou tiskových kazet do tiskárny režim záložního inkoustu ukončíte.

Pokyny pro instalaci tiskové kazety naleznete na stránce [Instalace tiskové kazety](#).

3.8 Automatické čidlo typu papíru

Automatické čidlo typu papíru automaticky vybírá vhodné nastavení tisku pro použité médium, zejména pro média značky HP.

Při použití automatického čidla typu papíru provede tiskárna pomocí červeného světla optického čidla analýzu prvního listu papíru a určí nejlepší nastavení tisku. Po nastavení typu papíru je stránka vytisknána.

Neumístujte tiskárnu na přímé sluneční světlo. Přímé sluneční světlo může negativně ovlivnit funkčnost automatického čidla typu papíru.

Použití automatického čidla typu papíru je popsáno na stránce [Výběr typu papíru](#).

Tiskárna HP Deskjet 6600 series


Poznámka: Při tisku s použitím zásobníku na 250 listů obyčejného papíru nebo příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír nelze automatické čidlo typu papíru používat.

4 Připojení k tiskárně

- Připojení digitálního fotoaparátu
- Rozhraní USB
- Kabelové síť Ethernet
 - Základy síť Ethernet
 - Příklady síť Ethernet
 - Instalace tiskárny v síti Ethernet
 - Připojení tiskárny k síti Ethernet
 - Instalace softwaru tiskárny
 - Kontrolky síť Ethernet
 - Tlačítko stavové stránky
 - Kontrolka síťového připojení
 - Stavová stránka HP
 - Integrovaný webový server (EWS)
 - Obnovení výchozího nastavení tiskárny
 - Slovníček o sítích

4.1 Rozhraní USB

Tiskárna se připojuje k počítači pomocí kabelu USB (Universal Serial Bus). Aby bylo možno použít kabel USB, musí počítač používat systém Windows 98 nebo novější.

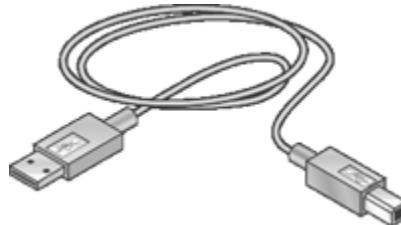

Postup připojení tiskárny pomocí kabelu USB je popsán v instalačním letáku, který se dodává s tiskárnou.

4.2 Kabelové síť Ethernet

Informace o instalaci získáte klepnutím na některou z následujících možností:

- Základy sítě Ethernet
- Instalace tiskárny v síti Ethernet

Popis funkce Ethernet na tiskárně získáte klepnutím na následující volby:

- Kontrolky sítě Ethernet
- Tlačítko stavové stránky
- Kontrolka síťového připojení
- Stavová stránka HP
- Integrovaný webový server (EWS)

Další informace:

- Obnovení výchozího nastavení tiskárny
- Odstraňování problémů
- Slovníček

4.2.1 Základy sítě Ethernet

Karta Ethernet vestavěná v tiskárně umožňuje připojit tiskárnu přímo k síti 10/100 Base-T Ethernet, aniž by byl zapotřebí externí tiskový server.

Při instalaci tiskárny v síti Ethernet postupujte podle [pokynů pro instalaci v síti Ethernet](#).

Hardware


Rozbočovače, přepínače a směrovače

V síti Ethernet se všechna zařízení jako počítače a tiskárny připojují k síťovému rozbočovači, přepínači nebo směrovači.

Rozbočovače, přepínače a směrovače mohou sice vypadat podobně, ale jsou mezi nimi důležité rozdíly:

- Rozbočovače jsou pasivní. Aby mohla ostatní zařízení v síti komunikovat, připojují se k rozbočovači. Rozbočovač neprovádí správu sítě.
- Přepínač umožňuje, aby spolu zařízení v síti mohla komunikovat přímo, plynule a efektivně. Přepínač sleduje a přímo usměrňuje provoz v síti, aby pro každý přenos zajistil co největší šířku pásma. Sledováním provozu v síti přepínač minimalizuje kolize a maximalizuje rychlosť.
- Směrovače hlavně propojují různé sítě (například pro připojení domácí sítě k internetu). Směrovače jsou aktivní. Směrovače mají nástroje pro správu sítě, např. brány [firewall](#) a protokol [DHCP](#). Směrovač může pracovat jako [brána](#), což neplatí o rozbočovači a přepínači.

Pro připojení tiskárny k síti Ethernet použijte kabel CAT-5 Ethernet. Kabely Ethernet mají zdířku RJ-45.

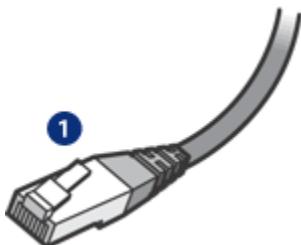

1. Zdírka RJ-45

Síťová komunikace

TCP/IP

Zařízení v síti vzájemně komunikují pomocí jazyka označovaného jako [protokol](#). Tiskárna je konstruována pro činnost v sítích, které používají rozšířený protokol [TCP/IP](#).

Každé zařízení v síti se identifikuje jedinečnou adresou IP. Většina sítí má softwarový nástroj, například [DHCP](#) nebo [AutolP](#), který automaticky přiřazuje adresy IP.

Internetová připojení

Sítě mohou být připojeny k internetu.

Když tiskárnu umístíte do sítě připojené k internetu, doporučujeme použít [bránu](#), aby byla [adrese IP](#) tiskárny přiřazována pomocí [DHCP](#).

Bránu může být [směrovač](#) nebo počítač se systémem Windows a spuštěnou službou [Sdílení připojení k Internetu](#). Další informace o službě Sdílení připojení k Internetu naleznete v dokumentaci dodávané k počítačům se systémem Windows.

Příklady sítě Ethernet

Některé příklady sítí Ethernet naleznete na stránce [Příklady sítě Ethernet](#).

Tisk

Počítače v síti zasílají tiskové úlohy přímo na tiskárnu, která je tiskne v pořadí, v jakém je přijala.

Tiskárna může přijímat tiskové úlohy od čtyř uživatelů zároveň.

Když například pět uživatelů současně odešle tiskovou úlohu do tiskárny, tiskárna přijme čtyři z těchto tiskových úloh a pátou odmítne. Uživatel, který odesal pátou tiskovou úlohu, by měl několik minut počkat a pak ji odeslat znovu.

4.2.2 Příklady sítě Ethernet

Toto jsou některé běžné konfigurace sítě Ethernet:

Sdílené připojení k internetu, přičemž směrovač funguje jako brána



V tomto příkladu **směrovač** spravuje síťová připojení a funguje jako brána mezi sítí a internetem.

Sdílené připojení k internetu, přičemž počítač funguje jako brána



V tomto příkladu jsou síťová zařízení připojena k **rozbočovači**. Počítač v síti funguje jako **brána** mezi sítí a internetem. Počítač fungující jako brána používá službu systému Windows **Sdílení připojení k Internetu (ICS)** pro správu síťových připojení a poskytuje jiným zařízením přístup k internetu.

DSL nebo připojení k internetu kabelem bez brány



Tento příklad je podobný jako první příklad. V tomto příkladu jsou však síťová zařízení připojena k **rozbočovači**, nikoli ke **směrovači**. Rozbočovač je k internetu připojen přímo.

⚠ Upozornění: Společnost HP tuto konfiguraci nedoporučuje. Je-li to možné, použijte ke správě internetového připojení sítě bránu, abyste omezili riziko virů a chránili síť před nežádoucím přístupem.

Síť Ethernet bez připojení k internetu



V tomto příkladu jsou síťová zařízení připojena k [rozbočovači](#). K získání adresy IP zařízení používají funkci [AutolP](#).

4.2.3 Instalace tiskárny v síti Ethernet

Instalace tiskárny do sítě Ethernet je sestává ze dvou částí.


Tiskárnu nejprve připojte k síti. Pak nainstalujte software tiskárny do každého počítače, který bude tiskárnou používat.

- [Připojení tiskárny k síti Ethernet](#)
- [Instalace softwaru tiskárny](#)

4.2.4 Připojení tiskárny k síti Ethernet


Chcete-li tiskárnu připojit k síti Ethernet, postupujte takto:

1. V případě potřeby nainstalujte hardware tiskárny.
Pokyny k instalaci hardwaru tiskárny naleznete v instalačním letáku, který byl dodán s tiskárnou.
2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
3. Připojte [kabel Ethernet](#) k volnému portu síťového [rozbočovače](#) nebo [směrovače](#).

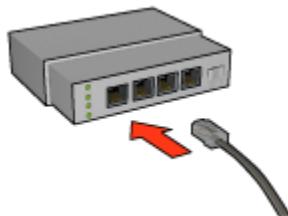

Poznámka: Kabel Ethernet nepřipojte k portu označenému jako **WAN** nebo **Uplink**.

4. Připojte kabel Ethernet k portu Ethernet na zadní straně tiskárny.
5. Dále postupujte takto:

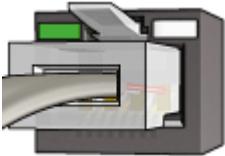Stav kontrolky připojení	Úloha
	Přejděte na krok 6.
	Zopakujte kroky 2 až 4. Jestliže kontrolky stále nesvítí, zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky: <ul style="list-style-type: none">• Tiskárna je zapnuta.• Síťový rozbočovač nebo směrovač je zapnuty.• Všechny kabely jsou správně připojeny.• Používáte kabel Ethernet.

6. [Tisk stavové stránky HP](#).
7. Instalujte software tiskárny do každého počítače, který bude tiskárnu používat.



Upozornění: Doporučujeme umístit tiskárnu a počítače, které ji používají, ve stejné podsíti. Instalace tiskárny ve více podsíti může být problematická, což závisí na typu použitého směrovače.

4.2.5 Instalace softwaru tiskárny

Před instalací softwaru tiskárny do počítače v síti zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:

- Tiskárna je nainstalovaná a zapnuta.
- Síťový [rozbočovač](#), [přepínač](#) nebo [směrovač](#) je zapnuty a funguje správně.
- Všechny počítače v síti jsou zapnuté a připojené k síti.
- [Tiskárna je instalována v síti](#).

Předchozí instalace

Pokud již byl software tiskárny do počítače instalován, musíte z disku CD se softwarem tiskárny nainstalovat verzi ovladače tiskárny pro síť Ethernet. Postupujte podle následujících pokynu. Průvodce instalací softwaru tiskárny vás povede procesem instalace.



Upozornění: Doporučujeme umístit tiskárnu a počítače, které ji používají, ve stejné podsíti. Instalace tiskárny ve více podsíti může být problematická, což závisí na typu použitého směrovače.

Instalace softwaru

Při instalaci softwaru tiskárny do počítače postupujte takto:


1. Ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači.
2. Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky CD-ROM počítače.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. V dialogovém okně **Typ připojení** vyberte příkaz **Kabelová síť**.
4. Po dokončení instalace vytiskněte testovací stránku podle pokynů na obrazovce.


4.2.6 Kontrolky sítě Ethernet

Kontrolky sítě Ethernet na tiskárně ukazují stav připojení tiskárny k síti Ethernet.

Kontrolka připojení



Kontrolka připojení svítí, když je tiskárna připojená k síti Ethernet a zapnutá.

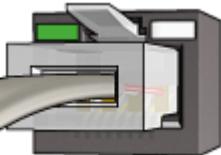Stav kontrolky připojení	Stav tiskárny
Svítí 	Tiskárna je připojená k síti Ethernet a zapnutá.

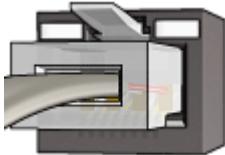Stav kontrolky připojení	Stav tiskárny
Nesvítí 	Tiskárna není připojená k síti Ethernet nebo je vypnuta.

Kontrolka činnosti


Kontrolka činnosti svítí, když tiskárna přijímá nebo přenáší data pomocí připojení Ethernet.

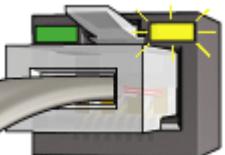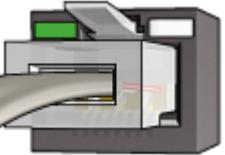Stav kontrolky činnosti	Stav tiskárny
Bliká 	Tiskárna přijímá nebo přenáší data přes připojení Ethernet.
Nesvítí 	Tiskárna nepřijímá ani nepřenáší data přes připojení Ethernet.

4.2.7 Tlačítko stavové stránky

Pomocí tlačítka stavové stránky lze provádět tyto akce:

- [Tisk stavové stránky HP](#)
- [Obnovení výchozího nastavení tiskárny](#)

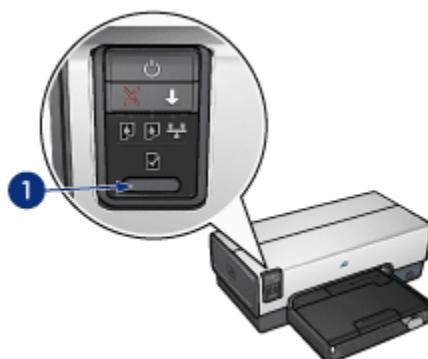

1. Tlačítko stavové stránky

4.2.8 Kontrolka síťového připojení

Kontrolka síťového připojení svítí, když je tiskárna připojená do sítě Ethernet.


Stav kontrolky	Stav připojení tiskárny k síti
 	Tiskárna je připojená do sítě Ethernet.
 	Tiskárna není připojená do sítě Ethernet.

4.2.9 Stavová stránka HP

Stavová stránka HP obsahuje užitečné informace o [pevném připojení](#) tiskárny a připojení typu [PictBridge](#).

Tisk stavové stránky HP

Chcete-li vytisknout stavovou stránku HP, zkонтrolujte, zda je tiskárna zapnutá a nečinná, a jednou stiskněte tlačítko **stavové stránky**.

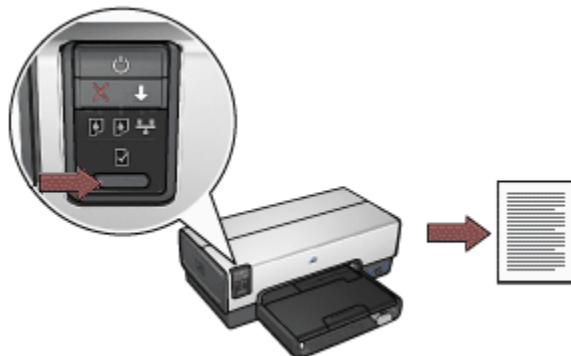

Pokud byla tiskárna právě připojena k síti, počkejte před tiskem stavové stránky HP několik minut, aby mohla tiskárna zjistit platné nastavení.

Výběr jazyka

Výchozím jazykem stavové stránky HP je angličtina. Chcete-li vytisknout stránku v jiném jazyce, postupujte takto:

1. Chcete-li stránku vytisknout v angličtině, stiskněte tlačítko **stavové stránky**.
2. V dolní části stránky najděte požadovaný jazyk.
3. Chcete-li stránku vytisknout ve vybraném jazyce, postupujte podle pokynů pro příslušný jazyk.

Chcete-li stránku vytisknout například ve francouzštině, přidržte tlačítko **stavové stránky**, dvakrát stiskněte tlačítko **Pokračovat** a pak tlačítko **stavové stránky** uvolněte.

Vysvětlení obsahu stavové stránky HP

Stavová stránka obsahuje následující informace, které možná budete často potřebovat:

Obecné informace

Obecné informace týkající se sítě Ethernet:

Položka	Význam
Stav sítě	<p>Stav síťové tiskárny:</p> <ul style="list-style-type: none"> Připraveno: Tiskárna je připravena k tisku. Nepřipojeno: Tiskárna není připojena k síti.
Typ aktiv. připojení	<p>Typ sítě, k níž je tiskárna připojena:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kabelové: Tiskárna je připojena k síti Ethernet. Vypnuto: Tiskárna není připojena k síti.
URL	Adresa potřebná k otevření integrovaného webového serveru tiskárny.
HW adresa (MAC)	Adresa tiskárny typu Media Access Control (MAC) .
Revize firmwaru	<p>Číslo verze interního softwaru tiskárny.</p> <p>Tuto informaci mohou požadovat pracovníci servisu a podpory HP.</p>
Název hostitele	Název hostitele tiskárny v síti.
Adresa IP	Aktuální adresa IP tiskárny v síti.
Maska podsítě	Maska podsítě tiskárny.
Výchozí brána	Adresa brány tiskárny.
Zdroj konfigurace	<p>Jak tiskárna získala svou adresu IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Automaticky: AutoIP nebo DHCP Ručně: Statická adresa IP
DNS Server	Adresa IP serveru DNS tiskárny. Možnost Neurčeno znamená, že nebyla nastavena žádná adresa IP. Toto nastavení se netýká tiskárny.
mDNS	<p>Název služby mDNS tiskárny v síti.</p> <p>Tento název se používá pro službu Apple Rendezvous k identifikaci tiskárny v systému Mac OS X v10.2.3 a vyšších.</p>
Heslo správce	<p>Uvádí, zda je integrovaný webový server tiskárny chráněn heslem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastaveno: Heslo se požaduje. Nenastaveno: Heslo se nepožaduje.

Položka	Význam
Konfigurace připojení	<p>Konfigurace síťového připojení:</p> <ul style="list-style-type: none">• 10T-Full• 10T-Half• 100TX-Full• 100TX-Half

Bezdrátová síť 802.11

Informace o bezdrátové síti 802.11 se netýkají tiskárny HP Deskjet 6600 Series.

Část „Různé“ obsahuje informace týkající se sítí Ethernet a připojení typu PictBridge:

Položka	Význam
Celkem odesláno paketů	<p>Počet paketů odeslaných bez chyb.</p> <p>Tuto informaci mohou požadovat pracovníci servisu a podpory HP.</p>
Celkem přijato paketů	<p>Počet paketů přijatých bez chyb.</p> <p>Tuto informaci mohou požadovat pracovníci servisu a podpory HP.</p>
Stav zař. PictBridge	<ul style="list-style-type: none">• Připojeno: Tiskárna je připojena k digitálnímu fotoaparátu.• Chyba: U připojení typu PictBridge došlo k chybě.
Posl. chyba PictBridge	Poslední známá chyba, k níž došlo v rámci funkce tiskárny PictBridge od posledního zapnutí tiskárny.

4.2.10 Integrovaný webový server (EWS)

Integrovaný webový server (EWS) umožňuje snadnou správu tiskárny v síti.

Tiskárna HP Deskjet 6600 series

Integrovaný webový server tiskárny použijte k těmto účelům:



- Zkontrolujte stav tiskárny.
- Upravte síťovou konfiguraci tiskárny.
- Zjistěte odhadované úrovně inkoustu v tiskových kazetách.
- Prohlédněte si statistiku sítě.
- Na webové stránce společnosti HP naleznete informace o podpoře a můžete zakoupit spotřební materiál.



Upozornění: Doporučujeme umístit tiskárnu a počítače, které ji používají, ve stejné podsíti. Instalace tiskárny ve více podsíti může být problematická, což závisí na typu použitého směrovače.

Před použitím integrovaného webového serveru (EWS) zkontrolujte, zda jsou tiskárna a počítač zapnuté a připojené k síti.

Integrovaný webový server (EWS) lze otevřít takto:

1. Spusťte prohlížeč internetu.

Použijte prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší nebo Netscape 4.75 nebo vyšší.

2. Do pole adresy prohlížeče zadejte **adresu IP** tiskárny nebo **název hostitele** tiskárny.

Poznámka: Pokud je tiskárna v jiné **podsíti** než počítač, otevřete integrovaný webový server tak, že zadáte adresu IP tiskárny (například: <http://15.252.32.234>) do pole adresy prohlížeče. Jestliže se počítač připojuje k internetu pomocí serveru proxy, možná budete muset konfigurovat prohlížeč tak, aby vynechal server proxy a mohl se připojit k serveru EWS.

Pokud neznáte adresu IP tiskárny ani název hostitele, [vytiskněte stavovou stránku HP](#).

Poznámka: Pokyny k použití funkce EWS tiskárny naleznete v návodě online. Návod online zobrazíte klepnutím na položku **Návod** v části **Jiná připojení**.



Upozornění: Pokud bude připojení přerušeno, možná budete muset k opětovnému připojení použít nové nastavení. Jestliže tiskárna ztratí síťové připojení, možná budete muset obnovit výchozí nastavení tiskárny a software znova nainstalovat.

4.2.11 Obnovení výchozího nastavení tiskárny

Po provedení konfigurace tiskárny v síti se nastavení její konfigurace uloží do její paměti.

Obnovením výchozích nastavení tiskárny se z paměti tiskárny vymažou všechna nastavení pro danou síť. Jako způsob odstraňování problémů s tiskárnou by mělo být použito jen v krajním případě.

Obnovením výchozích nastavení tiskárny se také vymaže heslo správce integrovaného webového serveru ([EWS](#)).

Po obnovení výchozího nastavení tiskárny bude možná nutné znova instalovat software tiskárny. Kromě toho budete muset znova konfigurovat bezpečnostní nastavení tiskárny.

Výchozí nastavení tiskárny obnovíte takto:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Přidržte tlačítko **stavové stránky**.
3. Při stisknutém tlačítku **stavové stránky** třikrát stiskněte tlačítko **Storno**.
4. Uvolněte tlačítko **stavové stránky**.

4.2.12 Slovníček o sítích

čísla

10/100 Base-T: Technický termín pro síť Ethernet. 10/100 označuje rychlosť, s níž síť Ethernet pracuje. 10 znamená 10 megabitů za sekundu (Mb/s) pro normální Ethernet a 100 znamená 100 Mb/s pro rychlý Ethernet.

a

Adresa IP (adresa internetového protokolu): Jedinečné číslo, které identifikuje zařízení v síti. Adresa IP je často přiřazena automaticky protokolem DHCP nebo AutoIP. Určitému zařízení je však možné ručně přiřadit statickou adresu IP.

AutoIP: Proces, kterým si zařízení v síti samo automaticky přiřazuje adresu IP.

b

BOOTP: Protokol BOOTP (Bootstrap Protocol) je internetový protokol, který umožňuje zařízení zjistit svou vlastní adresu IP, adresu IP serveru BOOTP v síti a soubor, který lze stáhnout do paměti ke spuštění počítače. Zařízení se tak může spustit bez pevného disku a bez disketové jednotky.

Brána: Vyhrazené zařízení (směrovač nebo počítač), které spojuje dvě různé sítě. Například počítač v síti Ethernet může pracovat jako brána mezi sítí a internetem.

d

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protokol používaný k automatickému přiřazení adresy IP každému zařízení v síti.

e

EAP: EAP (Extensible Authentication Protocol) je obecný protokol k ověřování, který také podporuje více ověřovacích metod, například karty token, jednorázová hesla, certifikáty a ověřování pomocí veřejného klíče.

Ethernet: Rozšířený typ pevného síťového připojení počítačů k síti LAN.

f

Firewall: Kombinace hardwarových a softwarových nástrojů pro ochranu sítě před nežádoucím přístupem.

i

ICS (Sdílené připojení k Internetu): Program v systému Windows, který počítači umožňuje fungovat jako brána mezi internetem a sítí. Program Sdílení připojení k Internetu používá k přiřazení adres IP protokol DHCP. Další informace o programu Sdílení připojení k Internetu naleznete v dokumentaci systému Windows.

Internet Sharing (sdílené připojení k internetu): Program v systému Macintosh OSX, který počítači umožňuje fungovat jako brána mezi internetem a sítí. Další informace o sdíleném připojení k internetu naleznete v dokumentaci Macintosh.

k

Kabel Ethernet: Existují dva typy kabelů Ethernet. Přímý kabel, který je nejběžnější a používá se k připojení zařízení v síti k rozbočovači nebo směrovači. Překřížený kabel používaný k připojení dvou zařízení s porty Ethernet, která nejsou rozbočovače ani směrovače. K připojení tiskárny k síti Ethernet použijte kabel CAT-5 se zdírkou RJ-45.

l

LAN (místní síť): Typ vysokorychlostní počítačové sítě, která spojuje zařízení, jež jsou poměrně blízko od sebe. Jedním typem sítě LAN je síť Ethernet.

m

MAC (adresa typu Media Access Control): Hardwarová adresa pro zařízení v síti. Adresa MAC tiskárny je uvedena na stavové stránce HP.

Maska podsítě: Číslo identifikující adresy IP, jež patří k podsíti.

Mb/s (megabitů za sekundu): Měrná jednotka rychlosti, jakou síť pracuje. Například 1 Mb/s znamená 1 000 000 bitů za sekundu (nebo 125 000 bajtů za sekundu).

mDNS: Místo používání serveru DNS určité zařízení vydává oznámení mDNS (Multicast Domain Name Server), čímž sděluje informace o svých službách. Oznámení zahrnuje typ služby (například tisk), název služby (například „tiskárna“), adresu IP, port a jiné potřebné informace. Každé zařízení v síti přijímá oznámení a ukládá informace do osobního serveru DNS.

n

Název hostitele: Název, kterým se tiskárna v síti identifikuje. Název hostitele tiskárny je uveden na stavové stránce HP. Pomocí názvu hostitele můžete otevřít integrovaný webový server (EWS) tiskárny.

p

Paket Broadcast: Paket odeslaný z jednoho zařízení v síti všem zařízením v síti.

Paket Unicast: Paket odeslaný z jednoho zařízení v síti jinému zařízení v síti.

Paket: Zpráva odeslaná z jednoho zařízení v síti jiným zařízením v síti.

Podsíť: Malá síť, která tvoří část větší sítě. Doporučujeme, aby tiskárna a všechny počítače, které ji používají, byly ve stejně podsíti.

Protokol: Jazyk, který zařízení v síti používají při vzájemné komunikaci. Rozšířený je síťový protokol TCP/IP.

Přepínač: Síťové zařízení řídící provoz sítě, minimalizující kolize a maximalizující rychlosť.

r

RJ-45: Typ zdířky na konci kabelu Ethernet.

Rozbočovač: Jednoduché zařízení fungující jako střed sítě Ethernet. K rozbočovači se připojují jiná zařízení v síti.

s

Směrovač: Složité síťové zařízení, které směruje datové pakety z jedné sítě do jiné. Směrovač může fungovat jako brána mezi sítí LAN a internetem.

Statická adresa IP: Adresa IP, která je ručně přiřazena zařízení v síti. Statická adresa IP zůstává stejná, dokud není znova ručně změněna. Dalšími možnostmi přiřazení adresy IP je protokol DHCP a AutoIP.

t

TCP/IP: Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je síťový komunikační protokol používaný na internetu. Integrovaná síťová funkce tiskárny podporuje síť LAN, které používají protokol TCP/IP.

5 Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu

Fotografie lze tisknout přímo z digitálního fotoaparátu:

- Popis připojení typu PictBridge
- Pokyny k tisku pomocí portu PictBridge
- Odstraňování problémů s připojením typu PictBridge
- Používání příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem papíru a portem PictBridge

5.1 PictBridge

Pokud máte fotoaparát s portem PictBridge, není k tisku digitálních fotografií nutný počítač. Stačí připojit fotoaparát k portu PictBridge na tiskárně.



1. Port PictBridge

Poznámka: Pokud vzájemně komunikují dvě zařízení typu PictBridge, umožňují používat pouze funkce, které mají společné. Některé fotoaparáty např. umožňují tisk fotografií ve formátu TIFF nebo JPEG pomocí připojení PictBridge, ale protože tiskárna nepodporuje tisk formátu TIFF pomocí připojení PictBridge, lze při tisku používat jen formát JPEG.

Když je fotoaparát připojen k portu PictBridge, výchozí nastavení tiskárny je tisk fotografií formátu 101 x 152 mm bez okrajů s orientací na výšku. Podrobné informace o tisku z fotoaparátu získáte v jeho dokumentaci.

5.2 Tisk pomocí portu PictBridge

K tisku fotografií přímo z digitálního fotoaparátu jsou nutné tyto podmínky:

- fotoaparát kompatibilní s připojením PictBridge,
- kabel USB pro digitální fotoaparát.



V dokumentaci fotoaparátu zkontrolujte, zda fotoaparát podporuje připojení PictBridge.

Tisk

Při tisku fotografií z fotoaparátu kompatibilního s připojením PictBridge postupujte takto:

1. Vložte do tiskárny fotografický papír.


V následujících tématech naleznete pokyny pro vkládání fotografického papíru:

- **Fotografie malých rozměrů**
- **Fotografie velkých rozměrů**
- **Fotografie malých rozměrů vytisknuté pomocí příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír.**

2. Pomocí kabelu USB dodaného s fotoaparátem připojte fotoaparát k portu PictBridge na přední straně tiskárny.
3. Zapněte fotoaparát a nastavte ho do režimu PictBridge.

Pokud nevíte, jak přepnout fotoaparát do režimu PictBridge, zjistěte to v dokumentaci fotoaparátu.

Poznámka: Když je fotoaparát správně připojený, svítí kontrolka připojení. Při tisku z fotoaparátu kontrolka připojení bliká zeleně. Pokud není fotoaparát kompatibilní s připojením PictBridge nebo není v režimu PictBridge, bliká chybová kontrolka.

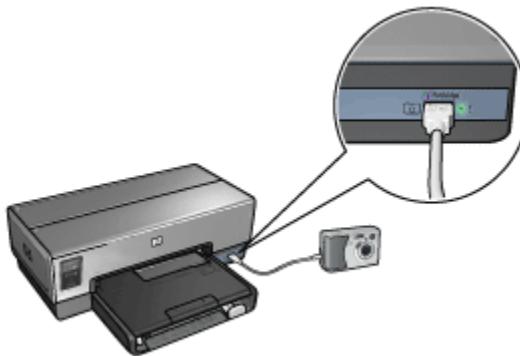

Po správném připojení fotoaparátu k tiskárně lze tisknout fotografie. Dbejte na to, aby papír vložený do tiskárny odpovídal nastavení fotoaparátu. Podrobné informace o tisku z fotoaparátu získáte v jeho dokumentaci.

5.3 Problémy s připojením PictBridge

Obrázky z připojeného digitálního fotoaparátu se netisknou

Pokud se obrázky z připojeného digitálního fotoaparátu netisknou, je několik možných příčin:

- Digitální fotoaparát není kompatibilní s připojením PictBridge.
- Digitální fotoaparát není v režimu PictBridge.
- Formát obrázků není podporován.
- Ve fotoaparátu nebyly vybrány žádné snímky k tisku.

V dokumentaci fotoaparátu zkontrolujte, zda fotoaparát podporuje připojení PictBridge.

Pokud fotoaparát připojení PictBridge podporuje, zkontrolujte, zda je přepnuty do režimu PictBridge. Pokyny k nastavení fotoaparátu do režimu PictBridge naleznete v jeho dokumentaci.

Zkontrolujte, zda digitální fotoaparát ukládá snímky ve formátu, který je funkcí PictBridge podporován:

- EXIF/JPEG
- JPEG


Před připojením digitálního fotoaparátu k portu PictBridge na tiskárně vyberte fotografie, které se mají tisknout.

Kontrolky připojení PictBridge blikají

Stav kontrolek	Úloha
Kontrolka připojení a chybová kontrolka blikají	 <p>Při tisku bylo přerušeno spojení mezi tiskárnou a fotoaparátem. Zkontrolujte připojení kabelem USB.</p>
Kontrolka připojení svítí a chybová kontrolka bliká.	 <p>Bylo přerušeno napájení fotoaparátu. Vyměňte baterie ve fotoaparátu nebo ho připojte k elektrické sítí.</p>
Kontrolka připojení svítí a chybová kontrolka dvakrát zabliká.	 <p>Fotoaparát odeslal příkaz, který není podporován.</p>

5.4 Používání příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem papíru k tisku z digitálního fotoaparátu

Chcete-li k přímému tisku z digitálního fotoaparátu použít příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír, je v některých případech nutné tiskárnu konfigurovat, aby papír zaváděla z příslušenství, a nikoli ze vstupního zásobníku.

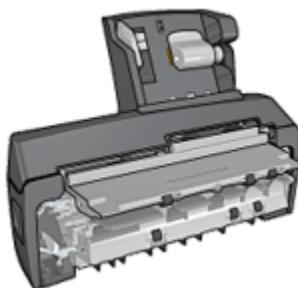

Konfigurace tiskárny pro zavádění papíru z příslušenství

Při konfiguraci tiskárny pro zavádění papíru z příslušenství postupujte takto:

1. Přidržte tlačítko **stavové stránky**.
2. Při stisknutém tlačítku **stavové stránky** dvakrát stiskněte tlačítko **Storno**.
3. Uvolněte tlačítko **stavové stránky**.

Po nastavení konfigurace tiskárny pro zavádění papíru z příslušenství [vložte do příslušenství fotografický papír](#) a postupujte podle pokynů uvedených v části **Tisk pomocí portu PictBridge**.

Poznámka: K tisku fotografií pomocí připojení PictBridge je nutné konfigurovat tiskárnu pro zavádění papíru z příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír pouze jednou. Po nastavení této konfigurace bude tiskárna k tisku používat příslušenství, dokud nebude v její konfiguraci pro tisk fotografií pomocí připojení PictBridge vybrán vstupní zásobník.

Změna konfigurace tiskárny k zavádění papíru ze vstupního zásobníku

Chcete-li konfigurace tiskárny pro tisk fotografií pomocí připojení PictBridge změnit na zavádění papíru ze vstupního zásobníku, postupujte takto:

1. Přidržte tlačítko **stavové stránky**.
2. Při stisknutém tlačítku **stavové stránky** dvakrát stiskněte tlačítko **Storno** a pak jednou stiskněte tlačítko **Pokračovat**.
3. Uvolněte tlačítko **stavové stránky**.

6 Tisk fotografií z počítače

Vyberte typ fotografie, kterou chcete vytisknout:

Fotografie bez okrajů



Malá fotografie bez
okrajů

Velká fotografie bez okrajů

Fotografie panorama bez
okrajů

Fotografie s bílým okrajem



Malá fotografie
s bílým okrajem

Velká fotografie
s bílým okrajem

Fotografie panorama
s bílým okrajem

Vylepšení fotografií

Funkce pro tisk fotografií v tiskárně umožňují vylepšit tisknuté fotografie.

PictBridge

Pomocí portu PictBridge lze tisknout fotografie přímo z digitálního fotoaparátu.

6.1 Vylepšení fotografií

Software tiskárny obsahuje několik funkcí pro usnadnění tisku digitálních fotografií a zlepšení kvality fotografií:

- Technologie **PhotoREt** poskytuje nejlepší kombinaci rychlosti a kvality tisku.
- Dialogové okno **Možnosti digitální fotografie HP** slouží k vylepšení fotografií.
- Pro dosažení nejvyššího rozlišení výtisků používejte volbu **Maximální rozlišení**.
- Používáte-li aplikaci podporující formát **Exif Print**, tiskněte fotografie v tomto formátu.
- Použitím **pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper** šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.

Digitálním fotografiím můžete dodat profesionální vzhled:

- Při použití [tiskové kazety pro fotografický tisk](#) bude mít výtisk vynikající barvy.
- Pro zlepšení tisknutých barev lze použít tyto softwarové volby:
 - [Další nastavení barev](#)
 - [Řízení barev](#)
- Pro tisk kvalitních černobílých fotografií používejte šedou [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#).
- [Tisk černobílých fotografií](#).
- Tisk k okrajům fotografického papíru pomocí funkce pro [tisk bez okrajů](#)

Předcházení zvlnění fotografického papíru viz [pokyny pro skladování fotografického papíru](#).

6.2 PhotoREt

Technologie PhotoREt poskytuje nejlepší kombinaci rychlosti tisku a kvality obrazu.

Při tisku použitím technologie PhotoREt postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.
3. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte možnost **Nejlepší**.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

6.3 Možnosti digitální fotografie HP

Tiskárna má několik funkcí pro zvýšení kvality digitálních fotografií.


Otevření dialogového okna Možnosti digitální fotografie HP

Chcete-li otevřít dialogové okno **Možnosti digitální fotografie HP**, postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita** a pak klepněte na tlačítko **Digitální fotografie HP**.

Použití dialogového okna Možnosti digitální fotografie HP

Dialogové okno **Možnosti digitální fotografie HP** slouží k nastavení těchto možností:

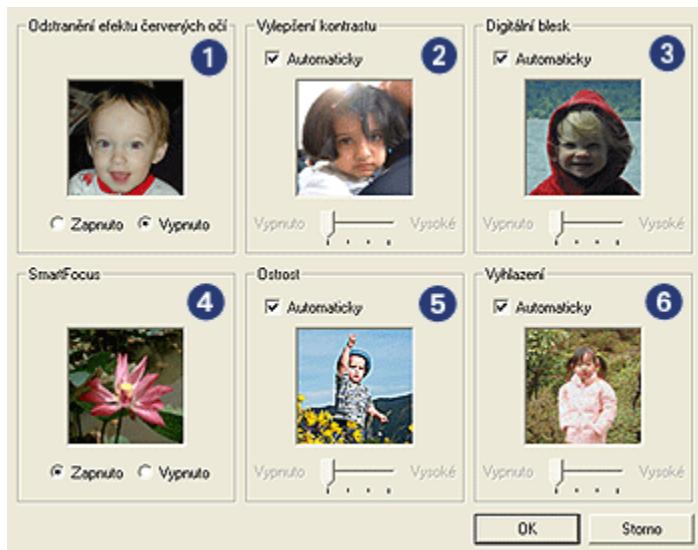

1. **Odstranění efektu červených očí:** Klepnutím na možnost **Zapnuto** odstraníte nebo snížíte efekt červených očí na fotografii.
2. **Vylepšení kontrastu:** Nastavení kontrastu podle požadavků. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte ovladači tiskárny automaticky využít kontrast.
3. **Digitální blesk:** Nastavení expozice tmavých oblastí na fotografii pro zviditelnění detailů. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte ovladači tiskárny automaticky využít světlosť obrazu.
4. **SmartFocus:** Zlepšení kvality a ostrosti obrazu. Klepnutím na tlačítko **Zapnuto** umožníte ovladači tiskárny automaticky zaostřit detaily obrazu.
5. **Ostrost:** Nastavení ostrosti obrazu podle požadavků. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte ovladači tiskárny automaticky nastavit úroveň zaostření obrazu.
6. **Vyhlazení:** Vyhlazení obrazu. Klepnutím na tlačítko **Automaticky** umožníte ovladači tiskárny automaticky nastavit úroveň vyhlazení obrazu.

6.4 Maximální rozlišení

Nastavení kvality tisku **Maximální rozlišení** umožňuje tisk v optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi.

Optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi poskytuje u této tiskárny nejvyšší kvalitu výstupu. Když je v ovladači tiskárny zvoleno optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi, tříbarevná tisková kazeta tiskne v režimu optimalizovaného rozlišení 4800 x 1200 dpi (barevný tisk s optimalizovaným rozlišením 4800 x 1200 dpi, vstupní rozlišení 1200 dpi). Pokud je navíc nainstalovaná [fotografická tisková kazeta](#), zvýší se kvalita tisku. Není-li tisková kazeta pro fotografický tisk součástí balení tiskárny, lze ji dokoupit samostatně.

Poznámka: Při tisku s nastavením kvality Maximální rozlišení používejte pro zlepšení shody barev a detailů na výtisku fotografický papír HP premium photo paper.

Chcete-li tisknout v optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi, postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
3. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte možnost **Maximální rozlišení**.

Poznámka: Při nastavení kvality tisku **Maximální rozlišení** je dočasné použito více místa na disku a tisk může být pomalejší.

4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

6.5 Exif Print

Formát Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) je mezinárodním standardem pro digitální obrazy, který zjednodušuje práci s digitálními fotografiemi a zlepšuje výsledky tisku fotografií. Je-li snímek pořízen fotoaparátem podporujícím formát Exif Print, uchová tento formát informace, jako je doba expozice, typ blesku a systos barev a uloží tyto informace do souboru obrazu. Software tiskárny HP Deskjet poté využije tyto informace k tomu, aby automaticky provedl vylepšení daného obrazu a vytvořil tak nejlepší možnou fotografiю.

Tisk fotografií ve formátu Exif Print vyžaduje následující vybavení:

- digitální fotoaparát podporující formát Exif Print,
- software umožňující zpracování formátu Exif Print.

Při tisku fotografií ve formátu Exif Print postupujte podle následujících pokynů:

1. V aplikaci umožňující práci s formátem Exif Print otevřete soubor, který chcete takto vytisknout.
2. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
3. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.

Poznámka: Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte možnost **Foto tisk bez okrajů** nebo **Foto tisk s bílými okraji**.

4. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte možnost **Normální** nebo **Nejlepší**.

5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Software tiskárny automaticky optimalizuje tisknutý obraz.

6.6 Tisk fotografií bez okrajů

Funkce Tisk bez okrajů umožňuje tisknout u některých typů papíru a u řady standardních a vlastních formátů papíru o rozměrech 101 x 152 mm (4 x 6 palců) až 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 palce) až k okraji.

Pokyny

- Nepoužívejte tisk bez okrajů v **režimu záložního inkoustu**. Dbejte na to, aby v tiskárně byly vždy nainstalovány dvě tiskové kazety.
- Otevřete soubor v aplikaci a nastavte velikost obrazu. Zkontrolujte, zda tato velikost odpovídá formátu papíru, na který chcete obraz vytisknout.

Tisk

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
3. Vyberte kartu **Zkratky pro tisk** a v rozevíracím seznamu klepněte na možnost **Foto tisk bez okrajů**.

Tiskárna HP Deskjet 6600 series



4. Vyberte vhodné nastavení tisku pro fotografii, kterou chcete vytisknout.
5. V případě potřeby upravte nastavení **Digitální fotografie HP**.
6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud tisknete na fotografický papír s odtrhávací chlopní, po odtržení chlopně bude výtisk zcela bez okrajů.



6.7 Tisková kazeta pro fotografický tisk

Tisková kazeta pro fotografický tisk použitá spolu s tříbarevnou tiskovou kazetou umožňuje šestibarevný tisk fotografií bez viditelné zrnitosti a s velmi vysokou stálostí barev.



Není-li tisková kazeta pro fotografický tisk součástí balení tiskárny, lze ji dokoupit samostatně.

Instalace tiskové kazety pro fotografický tisk

Chcete-li nainstalovat tiskovou kazetu pro fotografický tisk, vyjměte černou tiskovou kazetu z tiskárny a poté nainstalujte tiskovou kazetu pro fotografický tisk do kolébky na pravé straně vozíku.

Další informace viz téma [Instalace tiskových kazet](#).

Používání tiskové kazety pro fotografický tisk

Chcete-li tisknout v režimu šestibarevného inkoustu, postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.

Poznámka: Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte možnost **Foto tisk bez okrajů** nebo **Foto tisk s bílými okraji**.

3. Použijte příslušný rozevírací seznam:

Karta	Rozevírací seznam
Zkratky pro tisk	Typ papíru
Papír/Kvalita	Typ

Poznámka: Není nutné nastavovat kvalitu tisku na obou kartách.

4. V rozevíracím seznamu vyberte vhodný typ fotografického papíru.

5. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte možnost **Normální, Nejlepší** nebo **Maximální rozlišení**.
6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Skladování tiskové kazety pro fotografický tisk

Pro zachování životnosti tiskové kazety dodržujte pokyny pro skladování tiskových kazet.

6.8 Použití dalšího nastavení barev


Dialogové okno Další nastavení barev slouží k vyladění výsledného vzhledu barev na výtisku.

Upravení těchto nastavení způsobí, že se tisknuté barvy budou lišit od barev zobrazených na monitoru počítače.

Při dalším nastavení barev postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Barva**.
3. Klepněte na tlačítko **Další nastavení barev**.

Zobrazí se dialogové okno **Další nastavení barev**.

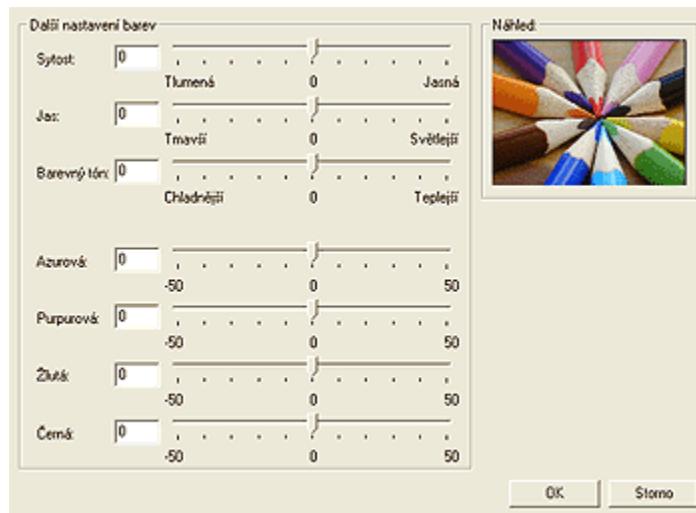

4. Požadovaným způsobem upravte následující nastavení:

- **Obecné nastavení barev:** Nastavením hodnot **Sytoст**, **Jas** a **Barevný tón** ovlivníte, jak budou barvy celkově vytiskeny.

- **Specifické nastavení barev:** Nastavením jezdců **Azurová, Purpurová, Žlutá a Černá** určíte úroveň každé barevné složky v tisku.

5. Po dokončení nastavení barev klepněte na tlačítko **OK**.
6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.


Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návodů [Co to je?](#).

6.9 Řízení barev

Řízení barev určuje rozsah barev, které lze vytisknout. Software tiskárny převádí barvy dokumentu z jejich původního nastavení do vybraného nastavení řízení barev.

Výběr požadované možnosti řízení barev provedete podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Barva**.

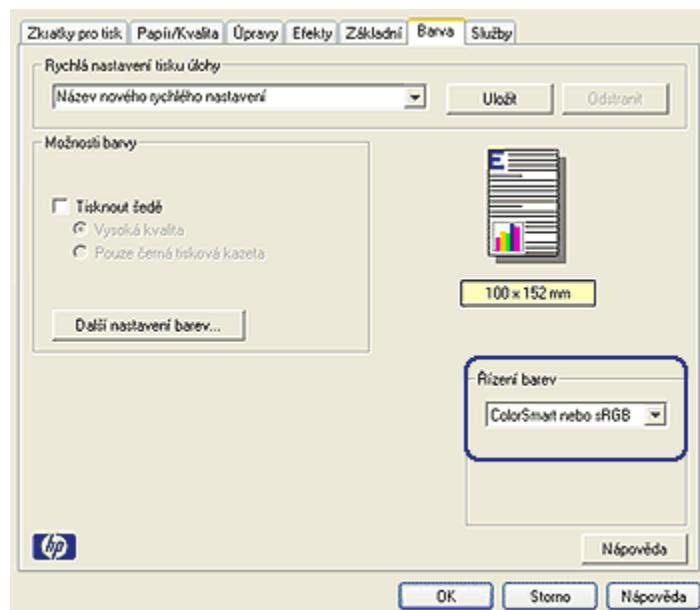

3. V rozevíracím seznamu **Řízení barev** vyberte některou z následujících možností:
 - **ColorSmart nebo sRGB:** Barevný rozsah ColorSmart/sRGB je vhodný pro nejvíce tiskových úloh. Je využíván u většiny webových dokumentů a dnešních zobrazovacích zařízení.

- **AdobeRGB:** Při tisku z profesionálních aplikací s použitím AdobeRGB vypněte řízení barev v aplikaci. Určení barevného rozsahu aktivujte v softwaru tiskárny. Nastavení AdobeRGB používejte pro dokumenty nebo fotografie, které byly původně vytvořeny v barevném rozsahu AdobeRGB.
- **Řízeno aplikací:** Při použití této možnosti se řízení barev dokumentu přenechá na aplikaci, ze které se dokument tiskne.

4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

6.10 Šedá tisková kazeta pro fotografický tisk

Šedá tisková kazeta pro fotografický tisk použitá spolu s tříbarevnou tiskovou kazetou umožňuje tisk černobílých fotografií ve vysoké kvalitě.



Není-li šedá tisková kazeta pro fotografický tisk součástí balení tiskárny, lze ji dokoupit samostatně.

Instalace šedé tiskové kazety pro fotografický tisk

Chcete-li nainstalovat šedou tiskovou kazetu pro fotografický tisk, vyjměte černou tiskovou kazetu z tiskárny a poté nainstalujte šedou tiskovou kazetu pro fotografický tisk do kolébky na pravé straně vozíku.

Další informace viz téma [Instalace tiskových kazet](#).

Používání šedé tiskové kazety pro fotografický tisk

Při použití šedé tiskové kazety pro fotografický tisk postupujte podle pokynů pro tisk černobílých fotografií.

Skladování šedé tiskové kazety pro fotografický tisk

Pro zachování životnosti tiskové kazety dodržujte [pokyny pro skladování tiskových kazet](#).

6.11 Tisk černobílých fotografií

Tiskárna umožňuje:

- **Tisk černobílých fotografií**
- **Černobílý tisk barevných fotografií**

Pro dosažení nejlepší kvality tisknutých černobílých fotografií do tiskárny nainstalujte šedou tiskovou kazetu pro fotografický tisk a tříbarevnou tiskovou kazetu.


Tisk černobílých fotografií

Tisk fotografie, která již je černobílá, provedte podle pokynů pro příslušný **typ a formát papíru**, na který chcete tisknout.

Černobílý tisk barevných fotografií

Pokyny pro černobílý tisk barevných fotografií:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Barva**.

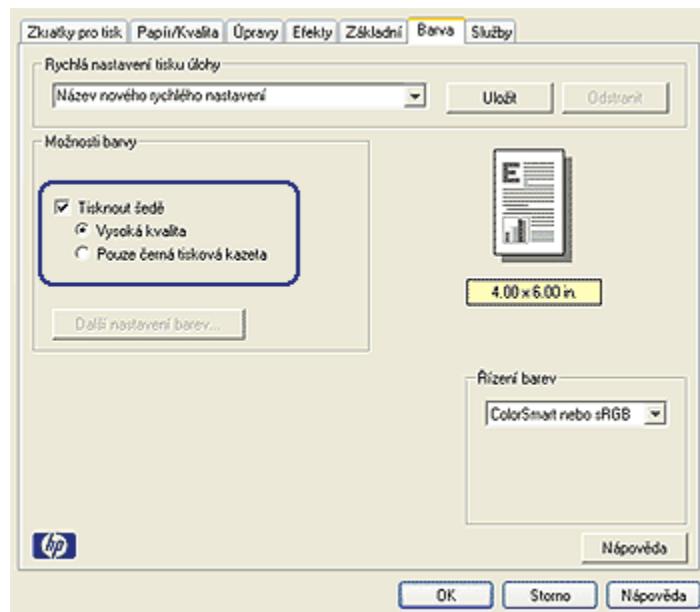

3. Zaškrtněte políčko **Tisknout šedě**.
4. Klepněte na možnost **Vysoká kvalita**.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

6.12 Manipulace s fotografickým papírem a jeho skladování

Chcete-li zachovat kvalitu fotografických papírů značky HP, postupujte podle následujících pokynů.

Skladování

- Nepoužité fotografické papíry uchovávejte v uzavíratelném plastovém sáčku a v krabici, ve které byly původně zabaleny. Krabici s fotografickými papíry uložte na rovnou plochu na chladném místě.
- Jakmile je tisk připraven, vyjměte z plastového sáčku pouze papír, který chcete ihned použít. Po dokončení tisku vraťte nepoužitý fotografický papír zpět do plastového sáčku.
- Nepoužité fotografické papíry nenechávejte v zásobníku tiskárny. Papír se může začít vlnit a způsobit tak snížení kvality fotografií.

Manipulace

- Papír držte vždy za hrany. Otisky prstů na fotografickém papíru mohou snížit kvalitu výtisků.
- Zkontrolujte, zda fotografický papír není zvlněný. Pokud je fotografický papír zvlněný, vložte jej do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud papír nebude ležet naplocho. Pokud problém přetrvává, použijte nezvlněný fotografický papír.

6.13 Úspora peněz při tisku fotografií

Fotografický papír pro každodenní použití HP Everyday Photo Paper

Chcete-li při tisku fotografií šetřit peníze a inkoust, použijte **pololesklý fotografický papír HP Everyday Photo Paper** a nastavte volbu **Kvalita tisku** na možnost **Normální**.

Pololesklý fotografický papír HP Everyday Photo Paper je navržen pro tisk kvalitních fotografií při nižší spotřebě inkoustu.

Poznámka: Pro tisk fotografií ve vyšší kvalitě použijte fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper a nastavte volbu **Kvalita tisku** na možnost **Nejlepší** nebo **Maximální rozlišení**.

6.14 Malé fotografie bez okrajů

Pokyny

- Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitních výsledků, používejte [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou.
- Pro zajištění maximální odolnosti výtisků proti vyblednutí použijte fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper a do tiskárny nainstalujte tiskovou kazetu pro fotografický tisk.
- Pokyny pro používání funkcí pro tisk fotografií naleznete v tématu [Vylepšení fotografií](#).
- Použitím [pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.
- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skladování fotografického papíru](#).
- Nepresáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 25 listů).

Příprava k tisku

K tisku jednotlivých fotografií použijte [podavač fotografií/obálek](#).

Při tisku více fotografií postupuje takto:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
2. Odeberte výstupní zásobník a poté vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Zkontrolujte, zda je fotografický papír rovný.

Pokud fotografický papír není rovný, přejděte k tématu [Skladování fotografického papíru](#).

5. Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů. Používáte-li fotografický papír s odtrhávací chlopní, zkontrolujte, zda chlopeň směruje od tiskárny.



6. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.
7. Nainstalujte zpět výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupuje podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte pro typ dokumentu možnost **Foto tisk bez okrajů** a poté vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** Normální nebo **Nejlepší**
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát fotografického papíru bez okrajů.
 - **Typ papíru:** Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
 - **Orientace:** **Na výšku** nebo **Na šířku**.
3. Požadovaným způsobem nastavte následující možnosti:
 - **Možnosti digitální fotografie HP**
 - **Další nastavení barev**
 - **Řízení barev**
 - **Tisk v odstínech šedé**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy **Co to je?**.

6.15 Velké fotografie bez okrajů

Pokyny

- Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitních výsledků, používejte [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou.
- Pro zajištění maximální odolnosti výtisků proti vyblednutí použijte fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper a do tiskárny nainstalujte tiskovou kazetu pro fotografický tisk.
- Pokyny pro používání funkcí pro tisk fotografií naleznete v tématu [Vylepšení fotografií](#).
- Použitím [pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.
- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skladování fotografického papíru](#).
- Nepresáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 25 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník a poté vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šírky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Zkontrolujte, zda je fotografický papír rovný.
Pokud fotografický papír není rovný, přejděte k tématu [Skladování fotografického papíru](#).
5. Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů.



6. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.
7. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupuje podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte pro typ dokumentu možnost **Foto tisk bez okrajů** a poté vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** Normální nebo **Nejlepší**
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát fotografického papíru bez okrajů.
 - **Typ papíru:** Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
 - **Orientace:** Na výšku nebo Na šířku.
3. Požadovaným způsobem nastavte následující možnosti:
 - Možnosti digitální fotografie HP
 - Další nastavení barev
 - Řízení barev
 - **Tisk v odstínech šedé**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna [Vlastnosti tiskárny](#) získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

6.16 Fotografie panorama bez okrajů

Pokyny

- Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitních výsledků, používejte [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou.
- Pro zajištění maximální odolnosti výtisků proti vyblednutí použijte fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper a do tiskárny nainstalujte tiskovou kazetu pro fotografický tisk.
- Pokyny pro používání funkcí pro tisk fotografií naleznete v tématu [Vylepšení fotografií](#).
- Použitím [pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.
- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skladování fotografického papíru](#).
- Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 25 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník a poté vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Zkontrolujte, zda je fotografický papír rovný.
Pokud fotografický papír není rovný, přejděte k tématu [Skladování fotografického papíru](#).
5. Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů.



6. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.

Poznámka: Některé formáty papíru pro tisk panoramat mohou přesahovat přes okraj zásobníku. Při tisku na takovéto formáty papíru posuňte vodítka šířky papíru těsně k okraji papíru.

7. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupuje podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte pro typ dokumentu možnost **Foto tisk bez okrajů** a poté vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** Normální nebo **Nejlepší**
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát fotografického papíru bez okrajů pro tisk panoramat.
 - **Typ papíru:** Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
 - **Orientace:** Na výšku nebo **Na šířku**.

3. Požadovaným způsobem nastavte následující možnosti:
 - Možnosti digitální fotografie HP
 - Další nastavení barev
 - Řízení barev
 - **Tisk v odstínech šedé**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

6.17 Malé fotografie s bílým okrajem

Pokyny

- Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitních výsledků, používejte [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou.
- Pro zajištění maximální odolnosti výtisků proti vyblednutí použijte fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper a do tiskárny nainstalujte tiskovou kazetu pro fotografický tisk.
- Pokyny pro používání funkcí pro tisk fotografií naleznete v tématu [Vylepšení fotografií](#).
- Použitím [pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.
- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skladování fotografického papíru](#).
- Nepresáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 25 listů).

Příprava k tisku

K tisku jednotlivých fotografií použijte [podavač fotografií/obálek](#).

Při tisku více fotografií postupuje takto:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Odeberte výstupní zásobník a poté vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítko šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítko délky papíru.
4. Zkontrolujte, zda je fotografický papír rovný.

Pokud fotografický papír není rovný, přejděte k tématu [Skladování fotografického papíru](#).

5. Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů. Používáte-li fotografický papír s odtrhávací chlopní, zkontrolujte, zda chlopeň směřuje od tiskárny.



6. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.
7. Nainstalujte zpět výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupuje podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte pro typ dokumentu možnost **Foto tisk s bílými okraji** a poté vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** Normální nebo **Nejlepší**
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát fotografického papíru.
 - **Typ papíru:** Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
 - **Orientace:** **Na výšku** nebo **Na šířku**.
3. Požadovaným způsobem nastavte následující možnosti:
 - **Možnosti digitální fotografie HP**
 - **Další nastavení barev**
 - **Řízení barev**
 - **Tisk v odstínech šedé**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy **Co to je?**.

6.18 Velké fotografie s bílým okrajem

Pokyny

- Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitních výsledků, používejte [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou.
- Pro zajištění maximální odolnosti výtisků proti vyblednutí použijte fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper a do tiskárny nainstalujte tiskovou kazetu pro fotografický tisk.
- Pokyny pro používání funkcí pro tisk fotografií naleznete v tématu [Vylepšení fotografií](#).
- Použitím [pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.
- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skladování fotografického papíru](#).
- Nepresáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 25 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník a poté vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šírky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Zkontrolujte, zda je fotografický papír rovný.
Pokud fotografický papír není rovný, přejděte k tématu [Skladování fotografického papíru](#).
5. Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů.



6. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.
7. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupuje podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte pro typ dokumentu možnost **Foto tisk s bílými okraji** a poté vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** Normální nebo **Nejlepší**
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát fotografického papíru.
 - **Typ papíru:** Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
 - **Orientace:** Na výšku nebo Na šířku.
3. Požadovaným způsobem nastavte následující možnosti:
 - Možnosti digitální fotografie HP
 - Další nastavení barev
 - Řízení barev
 - **Tisk v odstínech šedé**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

6.19 Fotografie panorama s bílým okrajem

Pokyny

- Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitních výsledků, používejte [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou.
- Pro zajištění maximální odolnosti výtisků proti vyblednutí použijte fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper a do tiskárny nainstalujte tiskovou kazetu pro fotografický tisk.
- Pokyny pro používání funkcí pro tisk fotografií naleznete v tématu [Vylepšení fotografií](#).
- Použitím [pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper](#) šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.
- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skladování fotografického papíru](#).
- Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 25 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník a poté vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Zkontrolujte, zda je fotografický papír rovný.
Pokud fotografický papír není rovný, přejděte k tématu [Skladování fotografického papíru](#).
5. Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů.



6. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.

Poznámka: Některé formáty papíru pro tisk panoramat mohou přesahovat přes okraj zásobníku. Při tisku na takovéto formáty papíru posuňte vodítka šířky papíru těsně k okraji papíru.

7. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupuje podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte pro typ dokumentu možnost **Foto tisk s bílými okraji** a poté vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** Normální nebo **Nejlepší**
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát fotografického papíru.
 - **Typ papíru:** Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
 - **Orientace:** **Na výšku** nebo **Na šířku**.
3. Požadovaným způsobem nastavte následující možnosti:

- Možnosti digitální fotografie HP
- Další nastavení barev
- Řízení barev
- Tisk v odstínech šedé

4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návodů [Co to je?](#).

7 Tisk jiných dokumentů



Elektronická pošta



Dopisy



Dokumenty



Obálky



Pohlednice



Letáky



Blahopřání



Průhledné fólie



Štítky



Kartotéční lístky



Brožury



Plakáty



Transparenty



Nažehlovací
fólie

Tipy pro tisk

Tyto [tipy pro tisk](#) vám pomohou minimalizovat náklady a úsilí pro dosažení maximální kvality výtisků.

Software tiskárny

Seznamte se se [softwarem tiskárny](#).

7.1 Elektronická pošta

Pokyny

Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 150 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník.
3. Posuňte vodítka šírky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku a zasuňte jej co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.



6. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Běžný tisk** nebo **Rychlý nebo ekonomický tisk** a proveděte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** **Automaticky** nebo **Obyčejný papír**
3. Požadovaným způsobem upravte následující nastavení tisku:
 - [Kvalita tisku](#)
 - [Zdroj papíru](#)
 - [Tisk ve stupních šedé](#)
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).


7.2 Dopisy

Pokyny

- K dopisu můžete přidat vodoznak.
- Pokyny pro tisk na obálku naleznete na stránce [Obálky](#).
- Nepresáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 150 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník.
3. Posuňte vodítka šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku a zasuňte jej co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.

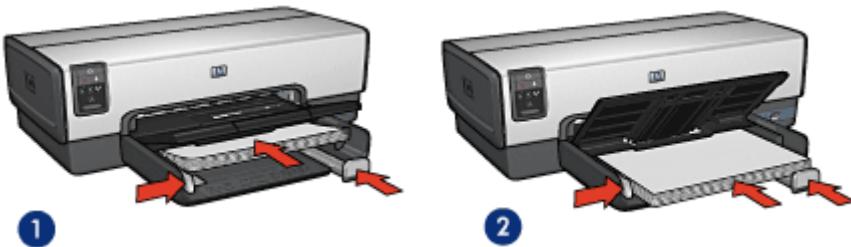

1. Papír Letter nebo A4

2. Papír Legal

Poznámka: Pokud používáte hlavičkový papír, zkontrolujte, zda je hlavičkový papír otočen lícem dolů a směrem do tiskárny.

6. Sklopte výstupní zásobník.

Zarážku nástavce výstupního zásobníku nevysunujte, jestliže tisknete na papír formátu Legal.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Tisk prezentací** nebo **Běžný tisk** a provedte následující nastavení:

- **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
- **Typ papíru:** Automaticky nebo **Obyčejný papír**

3. Požadovaným způsobem upravte následující nastavení tisku:
 - **Kvalita tisku**
 - **Zdroj papíru**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).


7.3 Dokumenty

Pokyny

- K dokumentu můžete přidat **vodoznak**.
- Můžete tisknout **první stránku dokumentu** na jiný typ papíru.
- Chcete-li šetřit papír, můžete použít funkci pro **oboustranný tisk**.
- Pro tisk konceptu dokumentů používejte funkci **Rychlý** nebo **ekonomický tisk**.
- Nepresáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 150 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník.
3. Posuňte vodítka šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku a zasuňte jej co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.

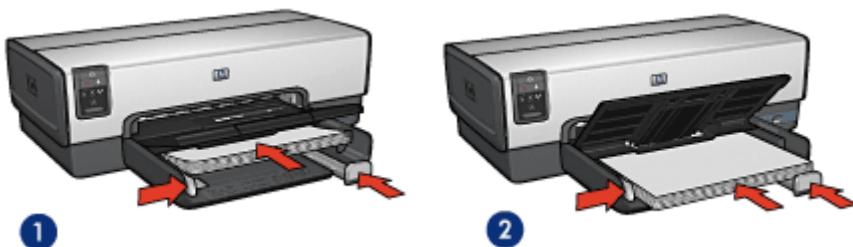

1. Papír Letter nebo A4

2. Papír Legal

6. Sklopte výstupní zásobník.

Zarážku nástavce výstupního zásobníku nevysunujte, jestliže tisknete na papír formátu Legal.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Běžný tisk** nebo **Tisk prezentací** a provedte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** **Automaticky** nebo **Obyčejný papír**
3. Požadovaným způsobem upravte následující nastavení tisku:
 - **Kvalita tisku**
 - **Zdroj papíru**
 - **Tisk na obě strany**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návodů **Co to je?**.

7.4 Obálky

Pokyny

- Nepoužívejte obálky, které:
 - mají spony nebo okénka,
 - mají silné, nepravidelné nebo zvlněné okraje,
 - jsou lesklé nebo ražené,
 - jsou pokroucené, potrhané nebo jinak poškozené.

- Před vložením obálek do vstupního zásobníku zarovnejte jejich hrany.
- Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (až 20 obálek).

Příprava k tisku

Pokud chcete tisknout na jednu obálku, použijte [podavač fotografií/obálek](#).

Pokud chcete tisknout na více obálek, postupujte podle následujících pokynů:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Vyjměte výstupní zásobník a poté vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Obálky vložte do pravé části vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a chlopní směrem doleva. Zasuňte obálky co nejdále do tiskárny.



5. Posuňte vodítka papíru těsně k obálkám.
6. Nainstalujte zpět výstupní zásobník.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a provedte následující nastavení:
 - **Formát:** Nastavte správný formát obálek.
 - **Typ:** **Automaticky** nebo **Obyčejný papír**
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

7.5 Pohlednice



Pokud je k tiskárně připojeno příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír, postupujte podle pokynů pro tisk pohlednic s příslušenstvím pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papíru.

Pokyny

- Používejte pouze takové kartotéční lístky a jiná média malých rozměrů, které splňují požadavky tiskárny na formáty médií. Technické údaje naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.
- Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 60 kartotéčních lístků).

Příprava k tisku

K tisku jednotlivých pohlednic použijte [podavač fotografií/obálek](#).

Při tisku více pohlednic postupuje takto:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Vyjměte výstupní zásobník a potom vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šírky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Kartotéční lístky vkládejte do pravé části vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a kratší hranou směrem do tiskárny. Zasuňte je co nejdále do tiskárny.



5. Posuňte vodítka papíru těsně ke kartotéčním lístkům.
6. Nainstalujte zpět výstupní zásobník.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Tisk pohlednic** a proveděte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** Automaticky nebo **Obyčejný papír**
 - **Zdroj papíru:** Horní zásobník
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návodů **Co to je?**.

7.6 Letáky

Pokyny

- Můžete tisknout brožury (letáky) **bez okrajů**.
- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití papíru na brožury a letáky HP Brochure & Flyer Paper.
- Nepresáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 25 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník.
3. Posuňte vodítko šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítko délky papíru.
4. Do vstupního zásobníku vložte papír pro brožury a zasuňte jej co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.



6. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Tisk prezentací** a proveděte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** Vyberte možnost **Automaticky** nebo vhodný typ papíru pro brožury a letáky.
3. Požadovaným způsobem upravte následující nastavení tisku:
 - **Kvalita tisku**
 - **Tisk v odstínech šedé**
 - **Tisk na obě strany**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

7.7 Blahopřání

Pokyny

- Rozevřete předem složená blahopřání a vložte je do vstupního zásobníku.
- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití pohlednicového papíru HP Greeting Card Paper.
- Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 30 karet).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník a potom vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Prolistováním oddělte karty od sebe a zarovnejte jejich hrany.
5. Vložte karty do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů. Zasuňte je co nejdále do tiskárny.
6. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.



7. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li aplikace funkci tisku blahopřání, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a provedte následující nastavení:
 - **Formát:** Nastavte správný formát karty pro tisk blahopřání.
 - **Zdroj:** **Horní zásobník**
 - **Typ:** Nastavte správný typ karty pro tisk blahopřání.
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

7.8 Průhledné fólie

Pokyny

- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití průhledné fólie pro inkoustové tiskárny HP Premium Inkjet Transparency Film.
- Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku až 30 fólií.

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník a poté vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.

4. Vložte průhledné fólie do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a lepicím proužkem směrem do tiskárny.



5. Fólie opatrně zasuňte zcela do tiskárny, aby se samolepicí pásky o sebe nezachytávaly.
6. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.
7. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Tisk prezentací** a proveděte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** Automatický nebo příslušná průhledná fólie.
 - **Zdroj papíru:** Horní zásobník
3. Požadovaným způsobem upravte následující nastavení tisku:
 - **Kvalita tisku**
 - **Tisk v odstínech šedé**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy **Co to je?**.

7.9 Štítky

Pokyny

- Používejte pouze štítky určené speciálně pro inkoustové tiskárny.
- Používejte pouze plné listy se štítky.
- Zkontrolujte, zda štítky nejsou lepkavé, pokroucené nebo zda se neodlepují od ochranného podkladu.

- Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 30 listů se štítky (používejte pouze formát Letter nebo A4)).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
2. Zvedněte výstupní zásobník a poté vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Prolistujte archy se štítky, aby se od sebe oddělily. Poté zarovnejte jejich okraje.
5. Vložte archy se štítky do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů. Zasuňte archy co nejdále do tiskárny.



6. Posuňte vodítka papíru těsně k okraji listů.
7. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na štítky, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Běžný tisk** a proveděte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** **Automaticky** nebo **Obyčejný papír**
 - **Zdroj papíru:** **Horní zásobník**
3. Požadovaným způsobem upravte následující nastavení tisku:
 - **Kvalita tisku**
 - **Tisk v odstínech šedé**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návodů [Co to je?](#).

7.10 Kartotéční lístky a jiná média malých rozměrů

Pokyny

- Používejte pouze takové kartotéční lístky a jiná média malých rozměrů, které splňují požadavky tiskárny na formáty médií. Technické údaje naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.
- Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 60 kartotéčních lístků).

Příprava k tisku

K tisku jednotlivých pohlednic použijte [podavač fotografií/obálek](#).

Při tisku více pohlednic postupuje takto:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Vyjměte výstupní zásobník a potom vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítka šírky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Kartotéční lístky vkládejte do pravé části vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů a kratší hranou směrem do tiskárny. Zasuňte je co nejdále do tiskárny.



5. Posuňte vodítka papíru těsně ke kartotéčním lístkům.
6. Nainstalujte zpět výstupní zásobník.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a provedte následující nastavení:

- **Formát:** Nastavte správný formát papíru.


- **Typ:** Nastavte správný typ papíru.

- **Zdroj:** Horní zásobník

3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.


Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

7.11 Brožury

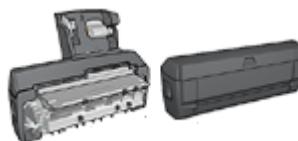

Pokud je k tiskárně připojena jednotka pro oboustranný tisk, postupujte podle pokynů pro [automatický tisk brožury](#).

Při tisku brožury se automaticky seřadí stránky dokumentu a upraví se jejich velikost tak, že při složení vytisknutých stránek do brožury je v ní pořadí stránek správné.

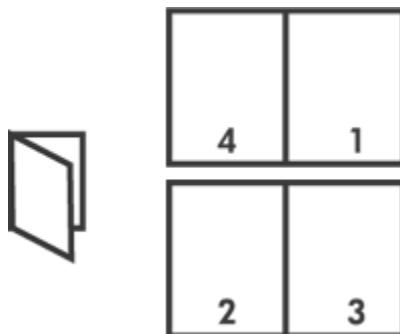

Pokyny

Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 150 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Zvedněte výstupní zásobník.

3. Posuňte vodítko šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítko délky papíru.

4. Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku a zasuňte jej co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.



6. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Vyberte kartu **Zkratky pro tisk** a v rozevíracím seznamu klepněte na možnost **Oboustranný (duplexní) tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Tisk na obě strany** klepněte na jednu z následujících možností vazby:
 - **Brožura s vazbou na levém okraji**
 - **Brožura s vazbou na pravém okraji**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
5. Po zobrazení výzvy vložte vytisknuté stránky znovu do vstupního zásobníku podle následujícího nákresu.



6. Klepnutím na tlačítko **Pokračovat** dokončete tisk brožury.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návodů [Co to je?](#).

7.12 Plakáty

Pokyny

- Po vytisknutí částí plakátu odstříhněte okraje listů a slepte listy dohromady.



- Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 150 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
2. Zvedněte výstupní zásobník.
3. Posuňte vodítka šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku a zasuňte jej co nejdále do tiskárny.
5. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.



6. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.


2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveděte následující nastavení:
 - **Formát:** Nastavte správný formát.
 - **Zdroj:** Horní zásobník
 - **Typ:** Automaticky nebo **Obyčejný papír**
3. Klepněte na kartu **Úpravy** a proveděte následující nastavení:
 - **Tisk plakátu:** 2x2 (4 listy), 3x3 (9 listů), 4x4 (16 listů) nebo 5x5 (25 listů)
4. Klepněte na kartu **Základní** a proveděte následující nastavení:
 - **Orientace:** Zvolte požadovanou orientaci.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návodů [Co to je?](#).

7.13 Transparenty

Pokyny

- Nejlepších výsledků dosáhnete použitím skládaného papíru HP Banner Paper.
- Před vložením do vstupního zásobníku odstraňte ze skládaného papíru proužky s perforací.

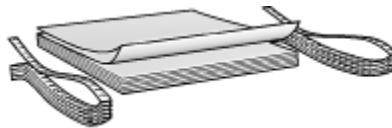

- Nepresáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 20 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
2. Vyjměte výstupní zásobník a poté vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
3. Posuňte vodítko šířky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítko délky papíru.
4. Vložte skládaný papír do vstupního zásobníku papíru tak, aby volný okraj papíru byl nahoru a směřoval k tiskárně.



1. Volný okraj papíru
5. Posuňte vodítko šířky papíru těsně k papíru.

Poznámka: Při tisku na skládaný papír ponechejte výstupní zásobník odpojený od tiskárny.

Tisk

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a proveděte následující nastavení:
 - **Formát:** Letter nebo A4
 - **Zdroj:** Horní zásobník
 - **Typ:** **Skládaný papír HP Banner Paper**
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

7.14 Nažehlovací fólie

Pokyny

- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití nažehlovacích fólií HP Iron-on Transfers.
- Při tisku zrcadlově převráceného obrazu jsou texty a obrázky horizontálně převráceny oproti jejich zobrazení na obrazovce počítače.



- Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 20 listů).

Příprava k tisku

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Zvedněte výstupní zásobník.
3. Posuňte vodítka šírky papíru zcela doleva a potom vysuňte vodítka délky papíru.
4. Vložte papír s nažehlovacími fóliemi do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů.
5. Zasuňte papír co nejdále do tiskárny.
6. Posuňte vodítka papíru těsně k papíru.



7. Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka: Obsahuje-li použitá aplikace funkci tisku na nažehlovací fólie, postupujte podle pokynů dodaných s touto aplikací. V opačném případě postupujte podle následujících pokynů. Některé typy papíru s nažehlovacími fóliemi nevyžadují tisk zrcadlově převráceného obrazu.

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a provedte následující nastavení:
 - **Formát:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Zdroj:** Horní zásobník
 - **Typ:** **Nažehlovací fólie HP Iron-on Transfer**

- **Kvalita tisku:** Normální nebo Nejlepší

3. Klepněte na kartu **Základní** a provedte následující nastavení:
 - **Orientace:** Zrcadlový obraz (pokud to vyžaduje použitý typ papíru)
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

8 Tipy pro tisk

Šetřete čas

- Použijte kartu [Zkratky pro tisk](#).
- Pro často tisknuté dokumenty vytvořte [Rychlá nastavení tisku úlohy](#).
- Abyste nemuseli často doplňovat do tiskárny papír, použijte [zásobník na 250 listů obyčejného papíru](#).
- Můžete nastavit [výchozí nastavení tiskárny](#) na možnosti, které se používají nejčastěji.
- Můžete tisknout [zepředu dozadu](#).
- Lze tisknout [uspořádané kopie](#).

Šetřete peníze


- Používejte funkci [Rychlý](#) nebo [ekonomický tisk](#).
- Tiskněte dokumenty oboustranně - [automaticky](#), nebo [ručně](#).
- Můžete tisknout [více stránek na jeden list papíru](#).

Vylepšete kvalitu výtisků

- Před vytisknutím dokumentu zobrazte [náhled](#).
- Vyberte správný [typ papíru](#).
- Vyberte správnou [kvalitu papíru](#).
- Podle potřeby [změňte velikost dokumentu](#).
- Můžete přidat [vodoznak](#).
- Lze také vytisknout [brožuru bez okrajů](#).
- První stránku dokumentu můžete vytisknout na [jiný typ papíru](#).
- Můžete tisknout na [uživatelský formát papíru](#).

8.1 Zkratky pro tisk

Karta [Zkratky pro tisk](#) usnadňuje nastavení možností tisku pro dokumenty, které chcete vytisknout.

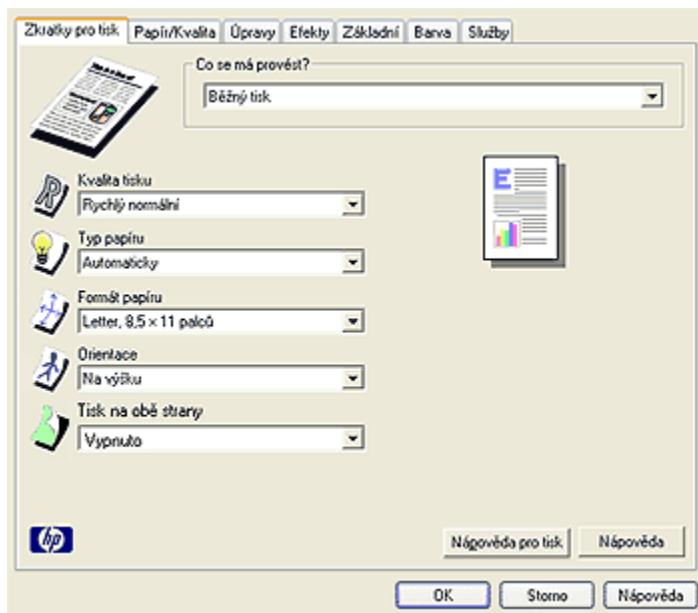

Kartu **Zkratky pro tisk** lze použít k následujícím tiskům:

- Běžný tisk
- Foto tisk bez okrajů
- Foto tisk s bílými okraji
- Oboustranný (duplexní) tisk
- Tisk prezentací
- Rychlý nebo ekonomický tisk
- Tisk pohlednic

8.2 Běžný tisk

Možnost **Běžný tisk** slouží k rychlému tisku.

- Dokumenty
- Elektronická pošta

8.3 Foto tisk bez okrajů

Vyberte příslušnou možnost:

- Velká fotografie bez okrajů
- Malá fotografie bez okrajů
- Fotografie panorama bez okrajů

8.4 Foto tisk s bílými okraji

Vyberte příslušnou možnost:

- Velká fotografie s bílým okrajem
- Malá fotografie s bílým okrajem
- Fotografie panorama s bílým okrajem

8.5 Oboustranný (duplexní) tisk

Tiskem oboustranných dokumentů šetříte papír.

- Ruční oboustranný tisk
- Automatický oboustranný tisk

8.6 Tisk prezentací

Možnost **Tisk prezentací** je určena pro tisk dokumentů ve vysoké kvalitě, jako jsou:

- Průhledné fólie
- Letáky
- Dopisy

8.7 Rychlý nebo ekonomický tisk

Možnost Rychlý nebo ekonomický tisk slouží k vytváření rychlých tiskových výstupů v kvalitě konceptu.

Pokyny pro použití funkce Rychlý nebo ekonomický tisk:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Vyberte kartu **Zkratky pro tisk** a v rozevíracím seznamu vyberte možnost **Rychlý nebo ekonomický tisk**.
3. Zadejte požadovaná nastavení tisku.
4. Po dokončení nastavení tisku klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návodě **Co to je?**.

8.8 Tisk pohlednic

Je k tiskárně připojeno příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem papíru?

- Ano
- Ne

8.9 Rychlá nastavení tisku úlohy

Rychlá nastavení tisku úlohy umožňují tisknout s využitím často používaných nastavení tisku nebo tato nastavení uložit.


Pokud například často tisknete na obálky, můžete vytvořit tiskovou úlohu, která obsahuje nastavení formátu papíru, kvality tisku a orientace, které běžně používáte pro obálky. Po vytvoření takovéto tiskové úlohy jednoduše vyberete tuto úlohu při každém tisku na obálky a nemusíte všechny tyto volby nastavovat zvlášť.

Můžete vytvořit vlastní tiskovou úlohu, nebo použít jednu ze speciálně připravených tiskových úloh dostupných v rozevíracím seznamu **Rychlá nastavení tisku úlohy**.

Použití rychlého nastavení tisku úlohy

Při používání rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. V rozevíracím seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete použít.

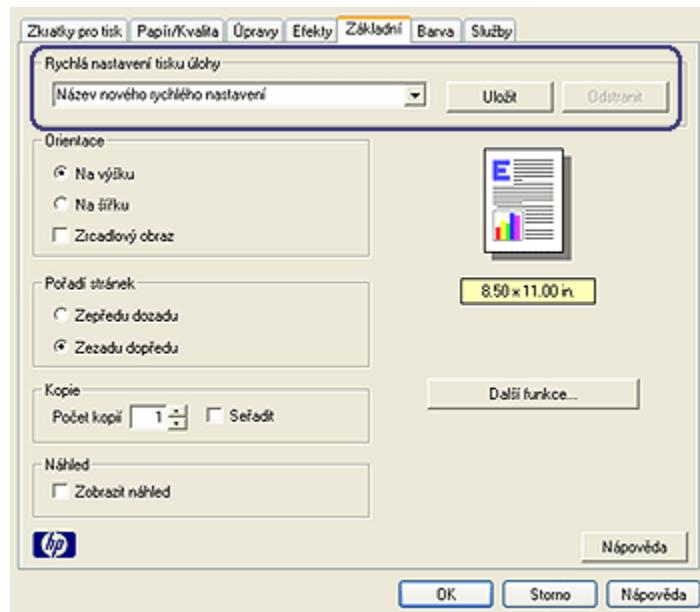

3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: Chcete-li obnovit výchozí nastavení tisku, vyberte z rozevíracího seznamu **Rychlá nastavení tisku úlohy** možnost **Výchozí nastavení tisku** a klepněte na tlačítko **OK**.

Vytváření rychlého nastavení tisku úlohy

Při vytváření rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokynů:

Poznámka: Software tiskárny může uchovat až 25 rychlých nastavení tisku úlohy.

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Vyberte možnosti, které chcete do nové tiskové úlohy zahrnout.
3. Do rozevíracího seznamu **Rychlá nastavení tisku úlohy** zadejte název nové tiskové úlohy a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.

Rychlé nastavení tisku úlohy bude přidáno do seznamu.

Poznámka: Pokud do tiskové úlohy přidáte další možnosti, musíte tiskovou úlohu přejmenovat a poté klepnout na tlačítko **OK**.

Odstranění rychlého nastavení tisku úlohy

Při odstraňování rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. V rozevíracím seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Poznámka: Některá rychlá nastavení tisku úlohy nelze odstranit.

8.10 Používání zásobníku na 250 listů obyčejného papíru

Pokud tiskárna nemá nainstalován zásobník na 250 listů obyčejného papíru, postupujte podle [pokynů pro instalaci](#).

Poznámka: Zásobník na 250 listů obyčejného papíru není v některých zemích/oblastech k dispozici.

Pokyny pro používání zásobníku na 250 listů obyčejného papíru:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.
3. Použijte příslušný rozevírací seznam:

Karta	Rozevírací seznam
Zkratky pro tisk	Zdroj papíru
Papír/Kvalita	Zdroj

Poznámka: Není nutné nastavovat zdroj papíru na obou kartách.

4. V rozevíracím seznamu vyberte některou z následujících možností:
 - **Horní zásobník**: Slouží k tisku ze vstupního zásobníku.
 - **Dolní zásobník**: Slouží k tisku ze zásobníku na 250 listů obyčejného papíru.
 - **Horní, potom dolní**: Slouží k tisku ze vstupního zásobníku. Pokud se vstupní zásobník vyprázdní, bude tiskárna tisknout na papír ze zásobníku na 250 listů obyčejného papíru.
 - **Dolní, potom horní**: Slouží k tisku ze zásobníku na 250 listů obyčejného papíru. Pokud se tento zásobník vyprázdní, bude tiskárna tisknout na papír ze vstupního zásobníku.

8.11 Tisk v odstínech šedé

Pokyny pro tisk černobílých fotografií naleznete na stránce [Tisk černobílých fotografií](#).

Při tisku v odstínech šedé postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** a poté na možnost **Tisk prezentací** nebo **Rychlý nebo ekonomický tisk**.
3. V rozevíracím seznamu **Tisk v odstínech šedé** klepněte na jednu z následujících možností:
 - **Vysoká kvalita:** Tato možnost slouží k tisku ve vysoké kvalitě.
 - **Pouze černá:** Tato možnost slouží k rychlému, ekonomickému tisku.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.


8.12 Úpravy výchozího nastavení tiskárny

Pokud neotevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#) a neprovedete změny nastavení, používá tiskárna pro všechny dokumenty výchozí nastavení.

Pro úsporu času při tisku je možno nastavit výchozí nastavení tiskárny na volby, které se používají nejčastěji. Pak nebude nutné specifikovat tyto volby při každém použití tiskárny.

Chcete-li změnit výchozí nastavení tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:

1. Klepněte na ikonu tiskárny na hlavním panelu.

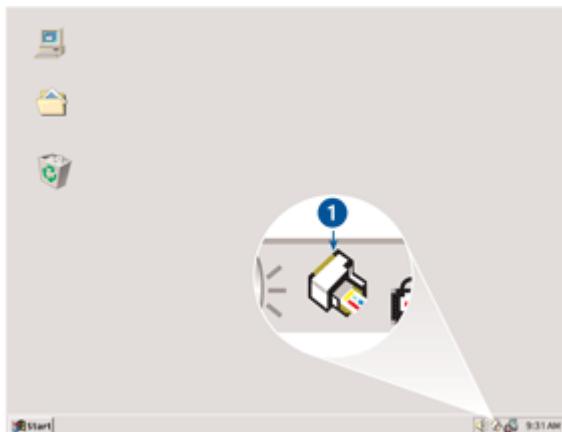

1. Ikona tiskárny na hlavním panelu

Zobrazí se dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.

2. Vyberte možnosti, které chcete použít jako výchozí nastavení.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazí se dialogové okno s oznámením, že při každém tisku bude použito nové nastavení. Nechcete-li, aby se toto okno příště zobrazilo, zaškrtněte políčko **Tento dialog již příště nezobrazovat**.


4. Klepnutím na tlačítko **OK** uložte nové výchozí nastavení tisku.

8.13 Nastavení pořadí stránek

Nastavením pořadí stránek určíte pořadí, ve kterém se mají stránky dokumentu vytisknout. Je vhodné, aby se první stránka dokumentu tiskla jako poslední. Celý dokument pak bude ve výstupním zásobníku ležet lícem nahoru.

Při nastavení pořadí stránek postupujte podle těchto pokynů:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Základní**.

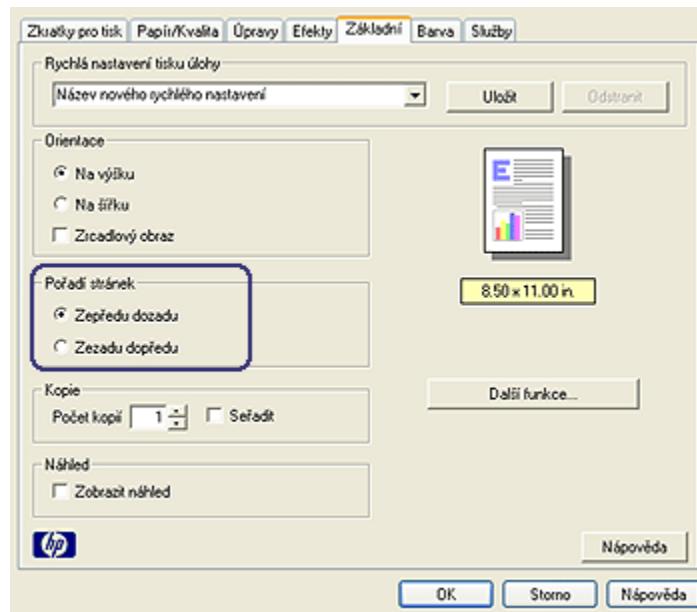

3. Vyberte jednu z následujících možností:

- **Zepředu dozadu:** Dokument se bude tisknout od poslední stránky do první. Toto nastavení je časově méně náročné, protože není třeba vytisknout stránky řadit. Je to nastavení vhodné pro většinu tiskových úloh.
- **Ze zadu dopředu:** Dokument se bude tisknout od první stránky do poslední. Toto nastavení je potřeba použít, pokud se první stránka dokumentu tiskne na jiný typ papíru.

4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovedy [Co to je?](#).


8.14 Tisk uspořádaných kopií

Pokud tisknete několik kopií dokumentu najednou, při použití funkce pro seřazení nemusíte po vytisknění kopie uspořádávat.

Poznámka: Některé aplikace neumožňují použití softwaru tiskárny k určení počtu tisknutých kopií. Pokud aplikace, kterou používáte, umožňuje určit počet tisknutých kopií, určete počet kopií v této aplikaci.

Při tisku uspořádaných kopií postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Základní**.

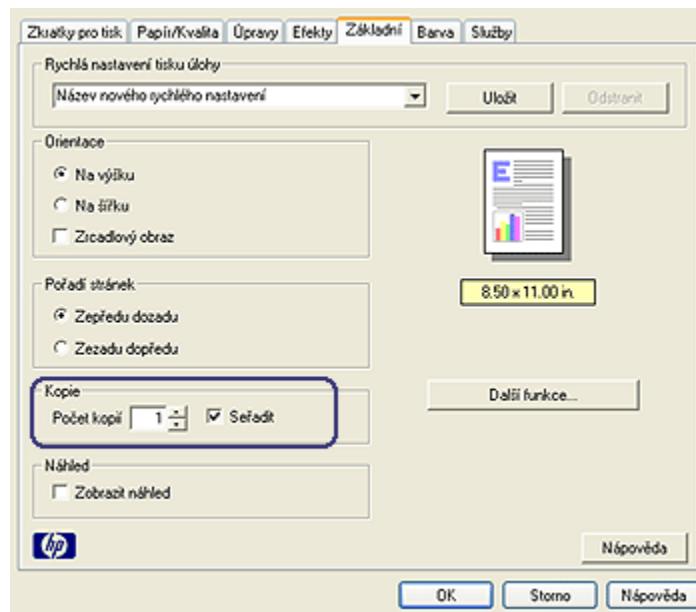

3. Do pole **Počet kopií** zadejte počet kopií, jaký chcete vytisknout.
4. Zaškrtněte políčko **Seřadit**.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

8.15 Automatický oboustranný tisk

Chcete-li automaticky vytisknout oboustranný dokument, musí být k tiskárně připojeno některé z následujících zařízení:



Jednotka pro automatický oboustranný tisk



Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír

Jednotka pro oboustranný tisk podporuje pouze určité typy papíru. Seznam podporovaných typů papíru naleznete v dokumentaci dodané s jednotkou pro automatický oboustranný tisk.

Pokud není jednotka pro oboustranný tisk připojena k tiskárně nebo pokud tisknete na jiný než podporovaný typ papíru, použijte **ruční oboustranný tisk**.

Poznámka: K automatickému oboustrannému tisku lze použít také [rychlá nastavení úloh](#) s oboustranným tiskem.

Typ vazby

Vyberte typ vazby, kterou chcete pro oboustranný dokument použít, a postupujte podle pokynů pro tento typ vazby:



Kniha


Blok

Poznámka: Vazba typu Kniha je nejběžnější typ vazby.

Vazba typu Kniha

Pokyny pro oboustranný tisk dokumentů s vazbou typu Kniha:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Vyberte kartu **Zkratky pro tisk** a v rozevíracím seznamu klepněte na možnost **Oboustranný (duplexní) tisk**.

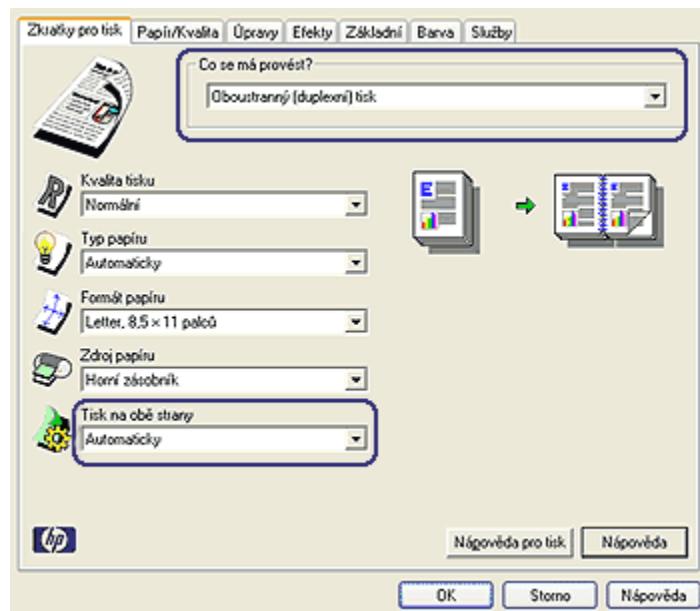

3. V rozevíracím seznamu **Tisk na obě strany** klepněte na možnost **Automaticky**.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.


Po vytisknutí lícové strany papíru tiskárna počká, dokud inkoust neuschnne. Po oschnutí inkoustu se papír zavede zpět do jednotky pro oboustranný tisk a vytiskne se rubová strana.

Dokud se nevytisknou obě strany papíru, nevyjmíte jej z tiskárny.

Vazba typu Blok

Pokyny pro oboustranný tisk dokumentů s vazbou typu Blok:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Úpravy**.

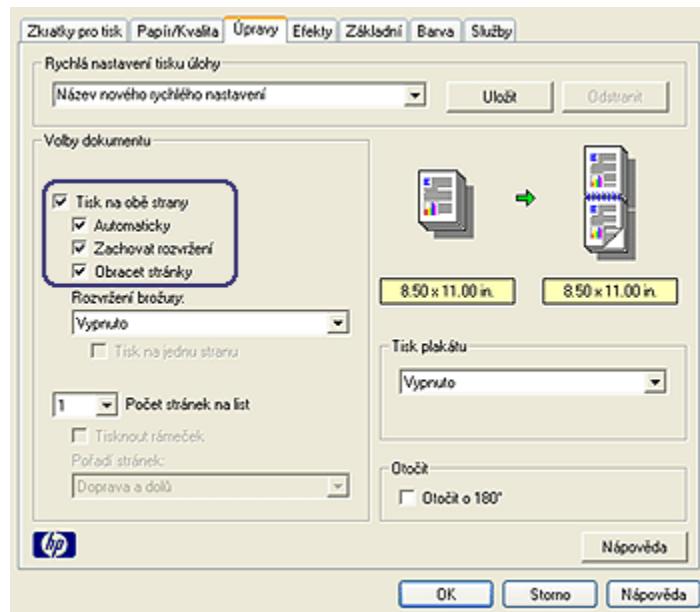


3. Zaškrtněte políčko **Tisk na obě strany**.
4. Zaškrtněte políčko **Automaticky**.
5. Zaškrtněte políčko **Zachovat rozvržení**.
6. Zaškrtněte políčko **Obracet stránky**.
7. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Po vytisku lícové strany papíru tiskárna počká, dokud inkoust neuschnne. Po oschnutí inkoustu se papír zavede zpět do jednotky pro oboustranný tisk a vytiskne se rubová strana.

Dokud se nevytisknou obě strany papíru, nevyjmíte jej z tiskárny.

8.16 Ruční oboustranný tisk

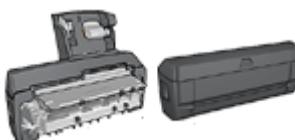

Pokud je k tiskárně připojena jednotka pro automatický oboustranný tisk, postupujte podle pokynů pro automatický oboustranný tisk.

Vyberte typ vazby, kterou chcete pro oboustranný dokument použít, a postupujte podle pokynů pro tento typ vazby:



Kniha


Blok

Poznámka: Vazba typu Kniha je nejobvyklejší typ vazby.

Vazba typu Kniha

Pokyny pro oboustranný tisk dokumentů s vazbou typu Kniha:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Vyberte kartu **Zkratky pro tisk** a klepněte na možnost **Oboustranný (duplexní) tisk**.

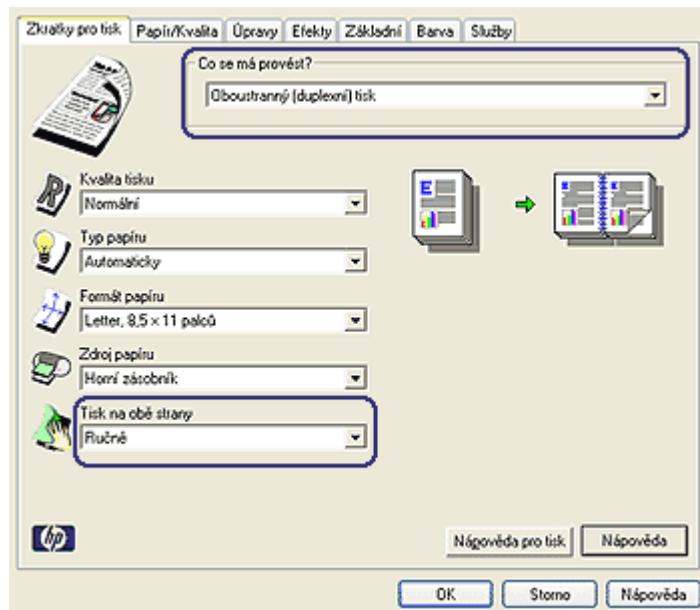

3. V rozevíracím seznamu **Tisk na obě strany** klepněte na možnost **Ručně**.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Tiskárna vytiskne nejprve liché stránky.

5. Po vytisknutí lichých stránek znovu vložte vytisknuté stránky do tiskárny potištěnou stranou směrem nahoru.




6. Klepnutím na tlačítko **Pokračovat** vytiskněte sudé stránky.

Vazba typu Blok


Pokyny pro oboustranný tisk dokumentů s vazbou typu Blok:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu [Úpravy](#).

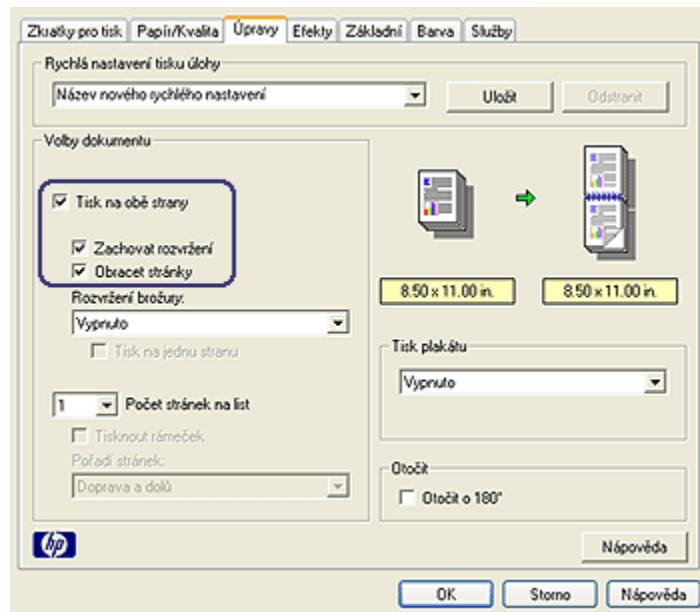

3. Zaškrtněte políčko **Tisk na obě strany**.
4. Zaškrtněte políčko **Zachovat rozvržení**.
5. Zaškrtněte políčko **Obracet stránky**.
6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
Tiskárna vytiskne nejprve liché stránky.
7. Po vytisknutí lichých stránek znovu vložte vytisknuté stránky do tiskárny potištěnou stranou směrem nahoru s ohledem na orientaci dokumentu:

- **Na výšku**

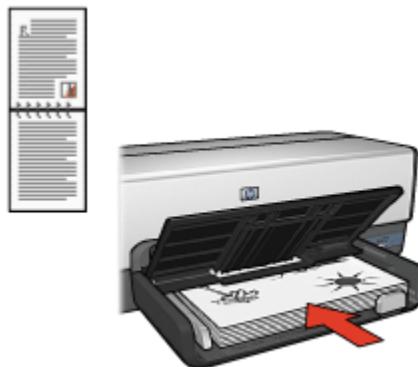

- **Na šířku**




8. Klepnutím na tlačítko **Pokračovat** vytiskněte sudé stránky.

8.17 Tisk více stránek na jeden list papíru

Software tiskárny umožňuje tisk více stránek dokumentu na jeden list papíru. Velikost textu dokumentu a obrázků bude automaticky upravena tak, aby vyhovovala tisknuté stránce.

Pokyny pro tisk více stránek dokumentu na jeden list papíru:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Úpravy**.

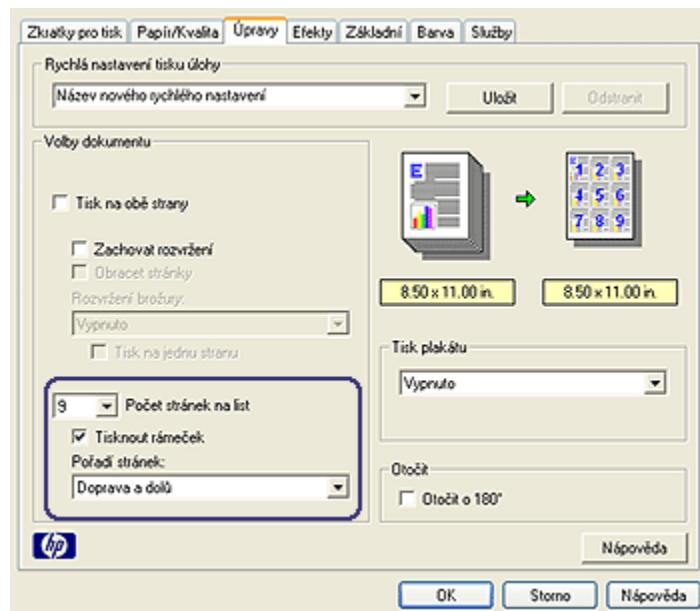


3. V rozevíracím seznamu **Počet stránek na list** klepněte na počet stránek, jaký chcete vytisknout na jeden list papíru.
4. Pokud chcete okolo obrazu každé stránky tisknutého na jeden list papíru vytisknout rámeček, zaškrtněte políčko **Tisknout rámeček**.
5. V rozevíracím seznamu **Pořadí stránek** vyberte rozvržení pro každý list papíru.
6. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

8.18 Náhled tisku

Chcete-li při tisku šetřit čas a peníze, před vytisknutím zobrazte náhled dokumentu v počítači. Pokud náhled tisku nevypadá tak, jak požadujete, zavřete náhled a provedte potřebné úpravy dokumentu.

Pokyny pro zobrazení dokumentu v náhledu tisku:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Základní**.

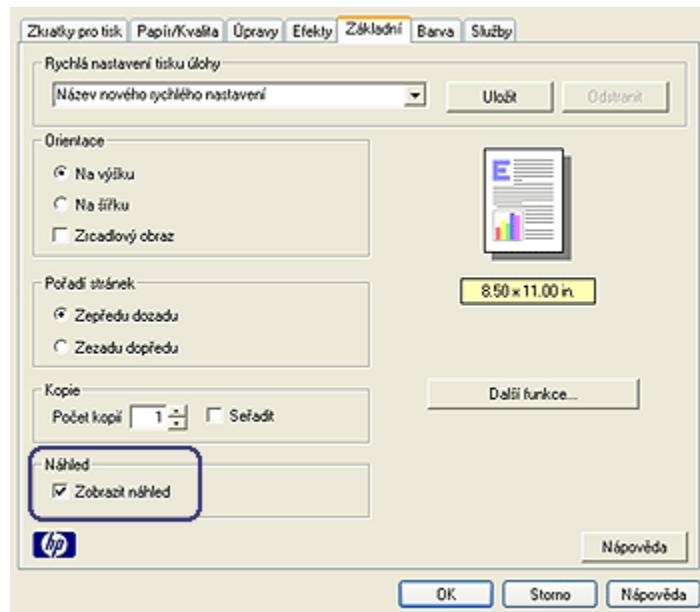

3. Zaškrtněte políčko **Zobrazit náhled**.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Před každým tiskem dokumentu se zobrazí náhled.

5. Dále postupujte takto:

- Klepnutím na možnost **Soubor** a potom na možnost **Tisk na HP Deskjet** vytiskněte dokument.
- Klepnutím na možnost **Soubor** a potom na možnost **Zrušit tisk** tiskovou úlohu stornujete. Dříve, než se pokusíte dokument vytisknout, upravte podle potřeby nastavení tisku.

8.19 Výběr typu papíru

Použití automatického čidla typu papíru

Automatické čidlo typu papíru automaticky vybírá vhodné nastavení tisku pro použité médium, zejména pokud se jedná o papír nebo médium značky HP.

Poznámka: Při tisku s použitím zásobníku na 250 listů obyčejného papíru nelze automatické čidlo typu papíru použít.

Při používání automatického čidla typu papíru postupujte podle těchto pokynů:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.
3. Použijte příslušný rozevírací seznam:

Karta	Rozevírací seznam
Zkratky pro tisk	Typ papíru
Papír/Kvalita	Typ

Poznámka: Není nutné nastavovat typ papíru na obou kartách.

4. V rozevíracím seznamu klepněte na možnost **Automaticky**.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Výběr konkrétního typu papíru

Pro tisk dokumentů ve vyšší kvalitě doporučujeme vybrat konkrétní typ papíru.

Při výběru konkrétního typu papíru postupujte podle těchto pokynů:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.
3. Použijte příslušný rozevírací seznam:

Karta	Rozevírací seznam
Zkratky pro tisk	Typ papíru
Papír/Kvalita	Typ

Poznámka: Není nutné nastavovat typ papíru na obou kartách.

4. V rozevíracím seznamu klepněte na požadovaný typ papíru.
5. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

8.20 Nastavení kvality tisku

Při výběru kvality tisku postupujte podle těchto pokynů:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.
3. V rozevíracím seznamu **Kvalita tisku** vyberte jednu z následujících možností:

Poznámka: Dostupnost možností pro nastavení kvality tisku na kartě **Zkratky pro tisk** se liší v závislosti na typu tisknutého dokumentu.

- **Výchozí nastavení tiskárny:** Tiskne v režimu Normální.
- **Hrubý koncept:** Zajistí tisk při nejvyšší rychlosti.
- **Normální rychlý:** Tisk je rychlejší, než v režimu Normální, a zároveň kvalitnější, než v režimu Hrubý koncept.
- **Normální:** Poskytuje nejlepší vyvážení rychlosti a kvality tisku. Toto nastavení je vhodné pro většinu dokumentů.
- **Nejlepší:** Umožňuje tisk ve vysoké kvalitě.
- **Maximální rozlišení:** Zajistí tisk v nejvyšší kvalitě, ale tisk trvá déle, než v režimu Nejlepší, a vyžaduje velké množství volného místa na disku.

8.21 Změna velikosti dokumentu

Pomocí software tiskárny můžete:

- tisknout dokument na [papír jiného formátu](#), než pro který je dokument určen,
- zmenšit nebo zvětšit [text a grafiku](#) na tištěné stránce.


Tisk na papír jiného formátu

Tuto funkci lze použít pro tisk dokumentu, který je určen pro určitý daný formát papíru, na papír jiného formátu. To může být užitečné, pokud nemáte po ruce správný formát papíru.

Vytvoříte-li například dokument, který je určen pro papír formátu Letter, ale nemáte tento formát k dispozici, můžete dokument vytisknout na papír libovolného jiného formátu.

Při tisku dokumentu na papír jiného formátu postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Efekty**.

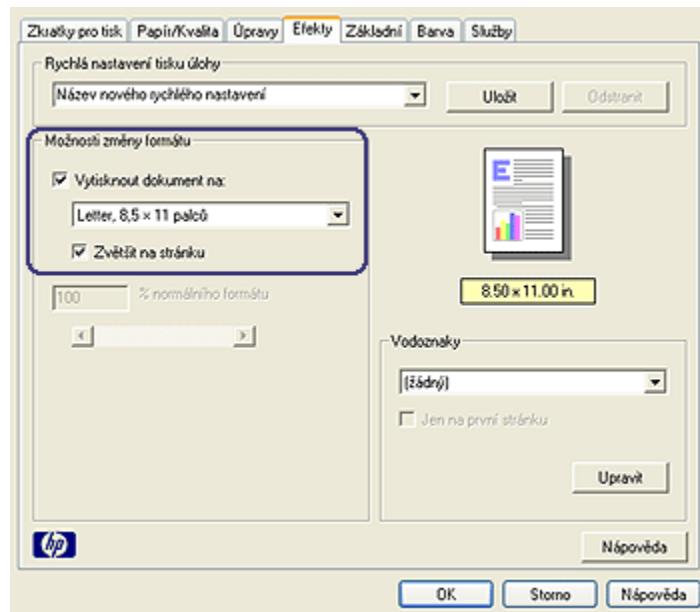

- Klepněte na možnost **Vytisknout dokument na** a z rozevíracího seznamu vyberte požadovaný formát papíru.
- Cílový formát papíru je formát papíru, na který budete tisknout, tedy ne formát, pro který byl dokument připraven.
- Dále postupujte takto:

Cíl	Akce
Zmenšení nebo zvětšení dokumentu pro přizpůsobení cílovému formátu papíru	Klepněte na možnost Zvětšit na stránku .
Tisk dokumentu v jeho původní velikosti na vybraný formát papíru	Nepoužívejte možnost Zvětšit na stránku .

- Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Zmenšení nebo zvětšení textu a grafiky

Tato funkce slouží ke zmenšení nebo ke zvětšení tisknutého textu nebo grafiky bez změny formátu papíru.

Při zmenšování nebo zvětšování textu a grafiky postupujte podle následujících pokynů:

- Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).

2. Klepněte na kartu **Efekty**.
3. Do pole **% normálního formátu** zadejte procentuální hodnotu, na kolik se má text a grafika zvětšit nebo zmenšit.
100 % znamená původní velikost textu a grafiky. Zadáním čísla menšího než 100 text a grafiku zmenšíte. Zadáním čísla většího než 100 text a grafiku zvětšíte.
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.


8.22 Vodoznaky

Vodoznaky se objeví na dokumentech jako tisk v pozadí.

Použití existujícího vodoznaku v dokumentu

Při použití existujícího vodoznaku na dokument postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Efekty**.

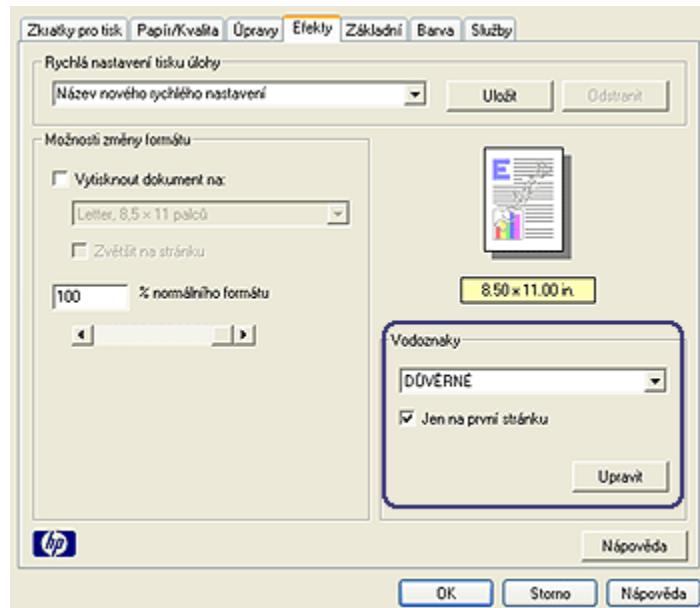

3. V rozevíracím seznamu **Vodoznaky** vyberte požadovaný vodoznak.

Pokud nechcete použít žádný z vodoznaků v seznamu, **vytvořte nový vodoznak**.


4. Vyberte jednu z následujících možností:
 - Pokud chcete, aby se vodoznak objevil pouze na první straně, klepněte na možnost **Jen na první stránku**.
 - Pokud chcete, aby se vodoznak objevil na všech vytisknutých stránkách, ponechejte možnost **Jen na první stránku** nezaškrtnutou.
5. Postupem podle pokynů pro daný typ papíru vytiskněte dokument.

Vytvoření nebo změna vodoznaku

Při vytváření nebo změně vodoznaku postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Efekty**.
3. Klepněte na tlačítko **Upravit**.

Zobrazí se dialogové okno **Nastavení vodoznaku**.

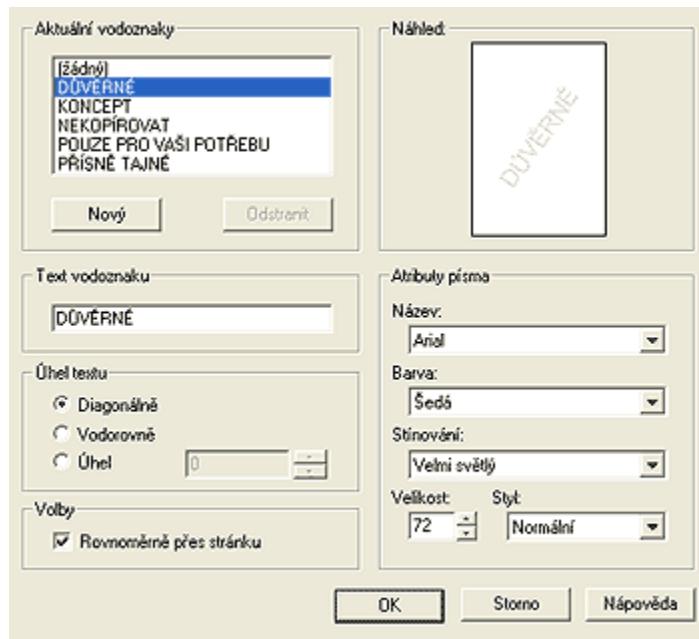

4. Vyberte jednu z následujících možností:
 - Klepněte na tlačítko **Nový**.
 - Vyberte existující vodoznak, který chcete upravit.

5. Zadejte text vodoznaku, úhel textu a atributy písma.
6. Po nastavení vodoznaku klepněte na tlačítko **OK**.

Pokyny pro použití existujícího vodoznaku naleznete v tématu [Použití existujícího vodoznaku v dokumentu](#).

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

8.23 Tisk brožury bez okrajů

Můžete tisknout brožuru bez okrajů na lesklý papír pro brožury.

Pokyny pro tisk fotografie bez okrajů naleznete na stránce [Tisk fotografií bez okrajů](#).


Pokyny

- Nepoužívejte tisk bez okrajů v [režimu záložního inkoustu](#). Dbejte na to, aby v tiskárně byly vždy nainstalovány dvě tiskové kazety.
- Otevřete soubor v aplikaci a nastavte velikost obrazu. Zkontrolujte, zda tato velikost odpovídá formátu papíru, na který chcete obraz vytisknout.

Tisk

Při tisku dokumentu bez okrajů postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
3. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.

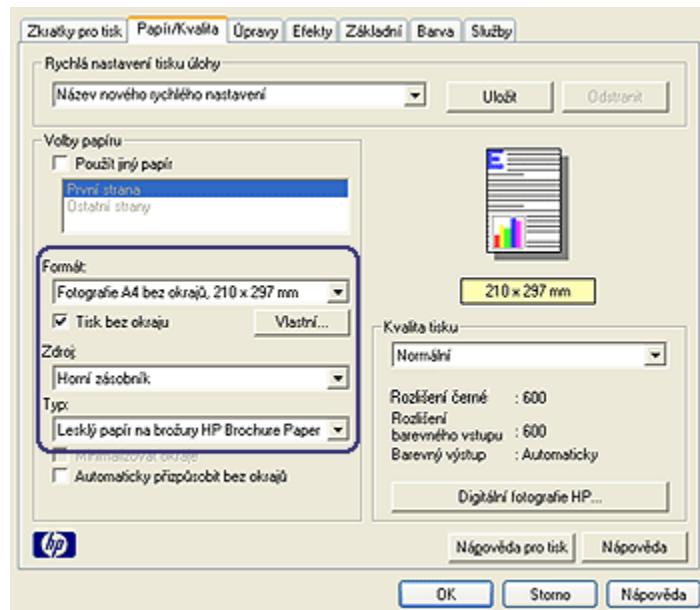

4. Z rozevíracího seznamu **Formát** vyberte jeden z formátů papíru pro tisk bez okrajů. Zkontrolujte, zda se zvolený formát papíru shoduje s formátem papíru ve vstupním zásobníku.
5. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Tisk bez okrajů**.
6. V rozevíracím seznamu **Typ** klepněte na typ lesklého papíru pro brožury. Nepoužívejte možnost **Automaticky**.
7. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

8.24 Tisk jiné první stránky



Pokud je k tiskárně připojen zásobník na 250 listů obyčejného papíru, postupujte podle pokynů pro [tisk jiné první stránky se zásobníkem na 250 listů obyčejného papíru](#).

Vložení papíru

1. Do **vstupního zásobníku** vložte papír pro tělo dokumentu.


Pokyny pro vložení určitého typu papíru naleznete na stránce [Tisk jiných dokumentů](#), kde zvolíte požadovaný typ dokumentu.

2. Papír pro první stránku vložte na stožek papíru ve vstupním zásobníku.


Tisk

Při tisku dokumentu s jinou první stránkou postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
3. Zaškrtněte políčko **Použít jiný papír**.
4. Klepněte na možnost **První strana**.

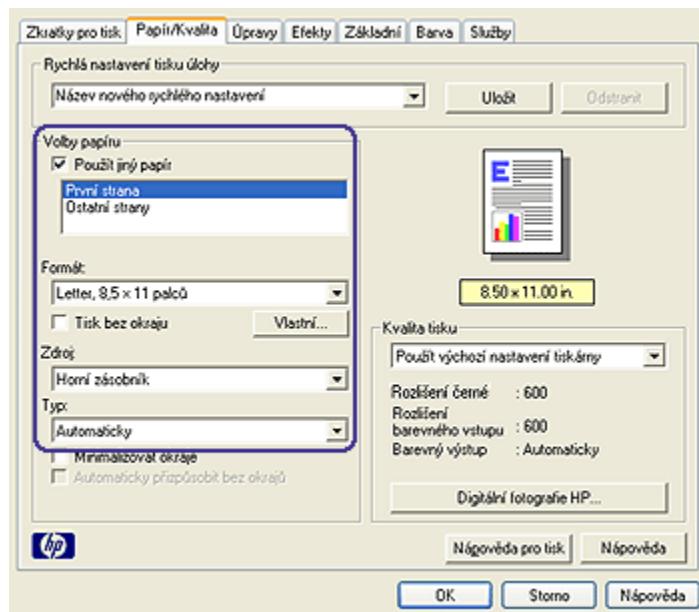

5. Vyberte typ a formát papíru pro první stránku.
6. V poli **Zdroj** klepněte na možnost **Horní zásobník**.
7. Klepněte na možnost **Ostatní strany**.

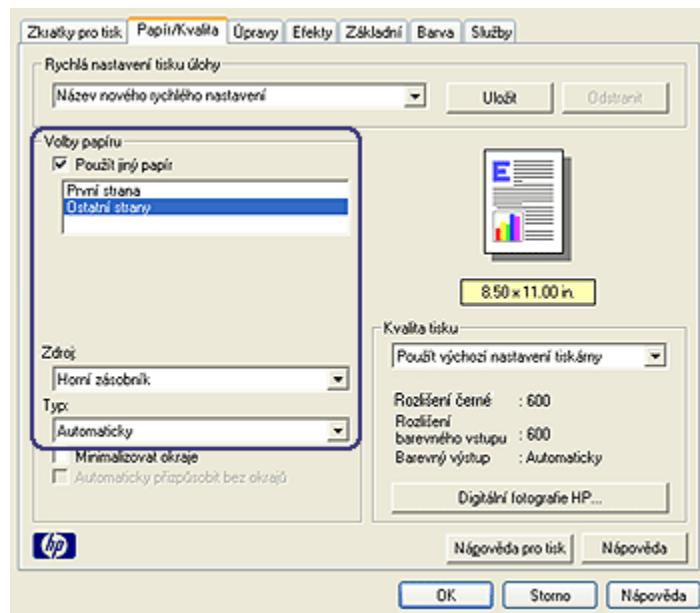

8. V poli **Zdroj** klepněte na možnost **Horní zásobník**.
9. V rozevíracím seznamu **Typ** vyberte typ papíru pro ostatní stránky.
10. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: Dokument netiskněte v obráceném pořadí.

8.25 Nastavení uživatelského formátu papíru

Dialogové okno **Uživatelský formát papíru** slouží k nastavení tisku na papír vlastního formátu.

Poznámka: Dialogové okno Uživatelský formát papíru lze použít k vytváření formátů papíru pro tisk panoramatických fotografií bez okrajů. Tiskárna může tisknout dokumenty bez okrajů na papír s rozměry od 101 x 152 mm (4 x 6 palců) do 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 palců).


Definování uživatelského formátu papíru

Při definování uživatelského formátu papíru postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.

3. Klepněte na tlačítko **Uživatelský**.

Zobrazí se dialogové okno **Uživatelský formát papíru**.

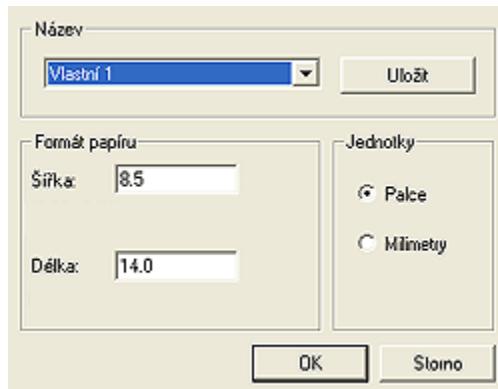

4. V rozevíracím seznamu **Název** vyberte název uživatelského formátu papíru.

Poznámka: Chcete-li vytvořit vlastní formát papíru pro tisk panorama bez okrajů, klepněte na název **Vlastní panorama bez okrajů**.

5. Do polí **Šířka** a **Délka** zadejte rozměry papíru.

V každém poli se zobrazí minimální a maximální rozměry papíru.

6. Vyberte měrnou jednotku: **Palce** nebo **Milimetry**.

7. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uživatelský formát papíru uložíte.

8. Klepnutím na tlačítko **OK** dialogové okno **Uživatelský formát papíru** zavřete.

8.26 Výběr zdroje papíru

Tiskárna nabízí tři zdroje papíru:



Vstupní zásobník Zásobník na 250 listů
obyčejného papíru



Příslušenství pro automatický
oboustranný tisk
s malým zásobníkem na papír

Při výběru zdroje papíru postupujte podle těchto pokynů:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** nebo na kartu **Papír/Kvalita**.
3. Použijte příslušný rozevírací seznam:

Karta	Rozevírací seznam
Zkratky pro tisk	Zdroj papíru
Papír/Kvalita	Zdroj

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

4. V rozevíracím seznamu vyberte některou z následujících možností:
 - **Horní zásobník**: Slouží k tisku ze vstupního zásobníku.
 - **Dolní zásobník**: Slouží k tisku ze zásobníku na 250 listů obyčejného papíru.
 - **Horní, potom dolní**: Slouží k tisku ze vstupního zásobníku. Pokud se vstupní zásobník vyprázdní, bude tiskárna tisknout na papír ze zásobníku na 250 listů obyčejného papíru.
 - **Dolní, potom horní**: Slouží k tisku ze zásobníku na 250 listů obyčejného papíru. Pokud se tento zásobník vyprázdní, bude tiskárna tisknout na papír ze vstupního zásobníku.
 - **Zadní zásobník**: Slouží k tisku z příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je toto zařízení k tiskárně připojeno.

9 Software tiskárny

Seznamte se s těmito funkcemi softwaru:

- Dialogové okno **Vlastnosti tiskárny** slouží k nastavení možností tisku.
- **Zkratky pro tisk** slouží k rychlému nastavení tisku.
- Chcete-li získat další informace o určitých volbách tisku, použijte **návod Co to je?**.
- Dialogové okno **Stav zařízení** zobrazuje užitečné informace.

9.1 Dialogové okno Vlastnosti tiskárny

Tiskárna je ovládána prostřednictvím softwaru instalovaného v počítači. Nastavení tisku pro dokumenty lze měnit pomocí softwaru tiskárny, tj. *ovládače tiskárny*.

Chcete-li provést změny v nastavení tisku, otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.

Dialogové okno **Vlastnosti tiskárny** se také někdy označuje jako dialogové okno **Předvolby tisku**.

Pokyny pro otevření dialogového okna **Vlastnosti tiskárny**:

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Klepněte na možnost **Soubor**, vyberte možnost **Tisk** a poté klepněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.

Zobrazí se dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návody **Co to je?**.

9.2 Návod Co to je?

Chcete-li získat další informace o dostupných možnostech tisku, použijte **návod Co to je?**.

1. Ukažte myší na položku, o které chcete získat informace.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši.

Zobrazí se možnost **Co to je?**.


3. Ukažte myší na možnost **Co to je?** a klepněte na ni levým tlačítkem myši.

Zobrazí se popis vybrané položky.



9.3 Dialogové okno Stav zařízení

Dialogové okno **Stav zařízení** se zobrazí pokaždé, když tiskárna tiskne.

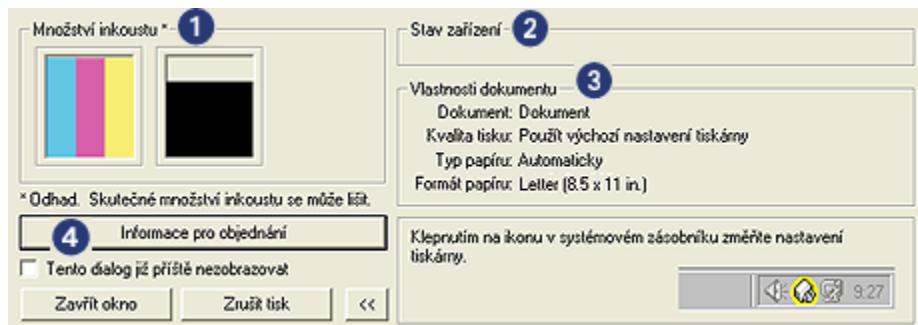

V dialogovém okně **Stav zařízení** se zobrazují tyto položky:

1. **Množství inkoustu:** Přibližná hladina inkoustu v každém tiskovém kazetě.
2. **Stav zařízení:** Zobrazuje stav tiskárny. Zobrazí se například **Zařazování** nebo **Tisk**.
3. **Vlastnosti dokumentu:** Jsou zobrazeny informace o aktuální tiskové úloze:
 - **Dokument:** název právě tisknutého dokumentu
 - **Kvalita tisku:** použitá kvalita tisku

- **Typ papíru:** použitý typ papíru
- **Formát papíru:** použitý formát papíru

4. **Informace pro objednání:** Odkaz na webové stránky společnosti HP pro objednání příslušenství a spotřebního materiálu pro tiskárnu.

Pokud nechcete, aby se při každém tisku zobrazilo **dialogové okno Stav zařízení**, zaškrtněte políčko **Tento dialog již příště nezobrazovat**.

Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, klepněte na tlačítko **Zrušit tisk**.

Chcete-li dialogové okno **Stav zařízení** zavřít, klepněte na tlačítko **Zavřít okno**.

10 Údržba

- [Instalace tiskových kazet](#)
- [Zarovnání tiskových kazet](#)
- [Kalibrace barev](#)
- [Automatické čištění tiskových kazet](#)
- [Ruční čištění tiskových kazet](#)
- [Tisk zkušební stránky](#)
- [Zobrazení přibližné hladiny inkoustu v kazetách](#)
- [Odstranění inkoustu z pokožky či oděvu](#)
- [Údržba tiskových kazet](#)
- [Údržba skříně tiskárny](#)
- [Panel nástrojů tiskárny](#)

10.1 Instalace tiskových kazet

Tiskové kazety

Kombinace tiskových kazet

Pro tisk většiny dokumentů používejte tříbarevnou tiskovou kazetu a černou tiskovou kazetu. Když tisknete fotografie, můžete používat [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) nebo [šedou tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) spolu s tříbarevnou tiskovou kazetou.

Tříbarevnou tiskovou kazetu vždy instalujte do *levé* kolébky tiskové kazety.

Černou tiskovou kazetu, tiskovou kazetu pro fotografický tisk nebo šedou tiskovou kazetu pro fotografický tisk instalujte do *pravé* kolébky tiskové kazety.

Před zakoupením nových tiskových kazet zkontrolujte správnost jejich typových čísel podle referenční příručky dodávané s tiskárnou.

Typové číslo naleznete také na tiskové kazetě, kterou vyměňujete.




1. Štítek s typovým číslem

Tiskárna může pracovat také s jednou nainstalovanou kazetou. Další informace naleznete v tématu [Režim záložního inkoustu](#).


Pokyny pro instalaci

Při instalaci tiskové kazety postupujte podle následujících pokynů:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.
2. Do vstupního zásobníku vložte stoh obyčejného bílého papíru formátu Letter nebo A4.
3. Otevřete kryt tiskárny.
4. Počkejte, dokud se tiskový vozík nezastaví. Pak uvolněte pojistku kolébky tiskové kazety.

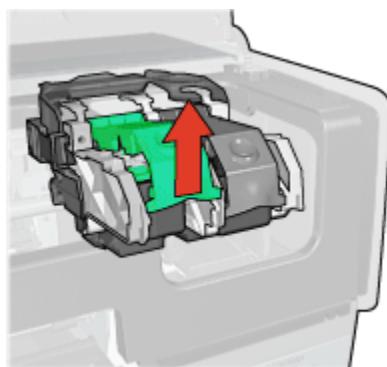

5. Vysuňte tiskovou kazetu z kolébky.

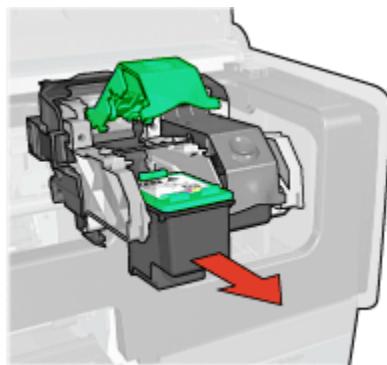

6. Vybalte náhradní tiskovou kazetu z obalu a opatrně odstraňte růžovou plastovou pásku.



1. Odstraňte pouze růžovou pásku.




Upozornění: Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani měděných kontaktů. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání příslušného inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů. Neodstraňujte měděné pásky. Jsou pro správný provoz nutné.




1. Nedotýkejte se měděných pásků.
7. Uchopte tiskovou kazetu tak, aby se měděné pásky nacházely dole a směřovaly k tiskárně. Potom zasuňte tiskovou kazetu do kolébky (viz obrázek).

Poznámka: Po vložení tiskové kazety zkонтrolujte, zda se měděné kontakty tiskové kazety dotýkají zadní části vozíku.

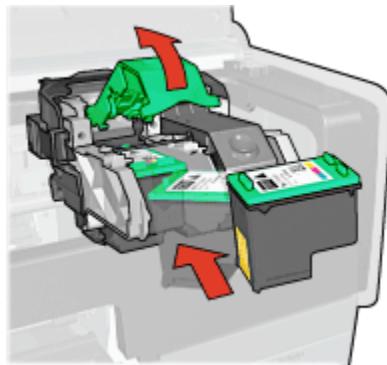

8. Stisknutím pojistku zaklapněte.

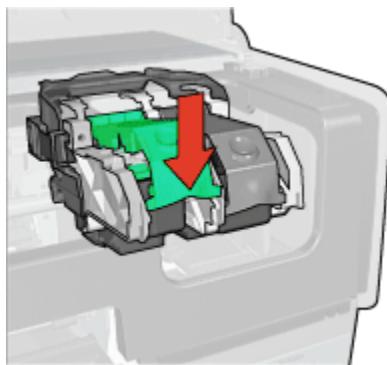

9. Zavřete víko tiskárny.

Tiskárna automaticky vytiskne kalibrační stránku.

Pokyny pro skladování tiskových kazet naleznete v tématu [Skladování tiskových kazet](#).

Pokyny pro recyklaci prázdných tiskových kazet naleznete v tématu [Recyklace tiskových kazet](#).



Pozor: Nové ani použité tiskové kazety nenechávejte v dosahu dětí.

10.2 Zarovnání tiskových kazet

Po instalaci nové tiskové kazety provádí tiskárna zarovnání kazet automaticky. Zarovnání tiskových kazet lze však pro zajištění optimální kvality tisku provést kdykoli.

Zarovnání tiskových kazet:

1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír formátu Letter nebo A4.
2. Otevřete **panel nástrojů** tiskárny.
3. Klepněte na možnost **Zarovnat tiskárnu**.
4. Klepněte na tlačítko **Zarovnat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

10.3 Kalibrace barev

Kalibraci barev proveděte pouze pokud jsou odstíny barev na fotografiích při tisku s **tiskovou kazetou pro fotografický tisk** a tříbarevnou tiskovou kazetou trvale zhoršené.

Než provedete kalibraci barev, proveděte **zarovnání tiskových kazet** a zkuste fotografiu vytisknout znovu. Jsou-li odstíny barev stále zhoršené, proveděte kalibraci barev.

Postup při kalibraci barev:

1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír formátu Letter nebo A4.
2. Zkontrolujte, zda je v tiskárně nainstalována **tisková kazeta pro fotografický tisk** a tříbarevná tisková kazeta.
3. Otevřete **panel nástrojů** tiskárny.
4. Klepněte na možnost **Kalibrovat barvy**.
5. Klepněte na tlačítko **Kalibrovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

10.4 Automatické čištění tiskových kazet

Pokud na vytiskných stránkách chybějí čáry, body nebo jsou zde pruhy rozmazeného inkoustu, v tiskových kazetách dochází **inkoust** nebo je potřeba je vyčistit.

Pokud je v tiskových kazetách dostatek inkoustu, spusťte automatické čištění tiskových kazet podle následujících pokynů:

1. Otevřete **panel nástrojů** tiskárny.
2. Klepněte na tlačítko **Vyčistit tiskové kazety**.
3. Klepněte na tlačítko **Vyčistit** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Pokud čáry a body na dokumentech chybí i po vyčištění, tiskové kazety **vyměňte**.



Upozornění: Tiskové kazety čistěte pouze v nezbytných případech. Prováděte-li čištění kazet příliš často, dochází ke zbytečné ztrátě inkoustu a ke zkrácení životnosti kazet.

10.5 Ruční čištění tiskových kazet

Při provozu v prašném prostředí se na kontaktech tiskových kazet mohou usazovat nečistoty.

Příprava potřeb k čištění

Pro vyčištění tiskových kazet je potřeba si připravit následující pomůcky:

- destilovanou vodu (voda z vodovodu může obsahovat látky, které mohou tiskovou kazetu poškodit),
- vatové tampóny nebo jiný měkký netřepivý materiál, který nebude na tiskové kazetě ulpívat.

Dbejte, abyste si během čištění **nepotřásnili ruce nebo oděv inkoustem**.

Příprava k čištění

1. Tlačítkem **napájení** zapněte tiskárnu a poté otevřete kryt tiskárny.
2. Vyjměte tiskové kazety a položte je na papír tak, aby ploška inkoustových trysek směřovala vzhůru.



1. Ploška inkoustových trysek



Upozornění: Neponechávejte tiskové kazety mimo tiskárnu více než 30 minut.

Pokyny pro čištění

1. Lehce navlhčete vatový tampón destilovanou vodou a vyždímejte veškerou nadbytečnou vodu.
2. Tampónem otřete měděné kontakty tiskové kazety.



Upozornění: Nedotýkejte se inkoustových trysk tiskové kazety. Hrozí ucpaní trysk, selhání přívodu inkoustu nebo znečištění elektrických kontaktů.



1. Vyčistěte pouze měděné kontakty.

Postup opakujte, dokud na čistém tampónu, kterým očistíte kontakty, nebudou žádné zbytky inkoustu nebo prachu.

3. Zasuňte tiskové kazety zpět do tiskárny a zavřete horní kryt.

10.6 Tisk zkušební stránky

Pokyny pro tisk zkušební stránky:

1. Otevřete **panel nástrojů** tiskárny.
2. Klepněte na tlačítko **Tisk zkušební stránky** a postupujte podle zobrazených pokynů.

10.7 Zobrazení přibližné hladiny inkoustu v kazetách

Pokyny pro zobrazení přibližné hladiny inkoustu v tiskových kazetách instalovaných v tiskárně:

1. Otevřete **panel nástrojů** tiskárny.
2. Klepněte na kartu **Odhadovaná hladina inkoustu**.

10.8 Odstranění inkoustu z pokožky či oděvu

Pokožku nebo oděv potřísněný inkoustem ošetřete následujícím způsobem:

Povrch	Očistění
Pokožka	Omyjte potřísněné místo pískovým mýdlem.
Bílé prádlo	Vyperte prádlo ve studené vodě s použitím chlórového bělidla.
Barevné prádlo	Vyperte prádlo ve studené vodě s použitím mýdlového amoniaku.

 Upozornění: Při odstraňování inkoustu z látky vždy používejte studenou vodu. Při použití teplé nebo horké vody se může inkoust do látky zaprat.

10.9 Údržba tiskových kazet

Následující tipy vám pomohou při údržbě tiskových kazet Hewlett-Packard a zajistí trvalou kvalitu tisku:

- Dokud tiskové kazety nepotřebujete, nevyjímejte je z původních obalů. Tiskové kazety by měly být skladovány při pokojové teplotě (15 až 35 °C).
- Dokud nejste připraveni instalovat kazetu do tiskárny, neodstraňujte plastovou pásku chránící trysky. Pokud byla z tiskové kazety odstraněna plastová páska, nepokoušejte se ji znova připevnit. Opětovným přichycením pásky se tisková kazeta poškodí.

Skladování tiskových kazet


Pokud jsou tiskové kazety vyjmuty z tiskárny, je třeba je uložit do ochranného pouzdra pro tiskové kazety nebo do vzduchotěsného plastového obalu.

Pokud je ochranné pouzdro pro tiskové kazety dodáno s tiskovou kazetou pro fotografický tisk nebo s šedou tiskovou kazetou pro fotografický tisk, použijte toto pouzdro k jejich uložení. Pokud ukládáte tiskovou kazetu do vzduchotěsného plastového obalu, zkontrolujte, zda inkoustové trysky směřují dolů a nedotýkají se přitom obalu.

Tiskovou kazetu vsuňte do ochranného pouzdra pod mírným úhlem a zaklapněte ji na místo.



Stisknutím horní části ochranného pouzdra dolů a dozadu tiskovou kazetu uvolníte. Poté vysuňte kazetu z pouzdra.

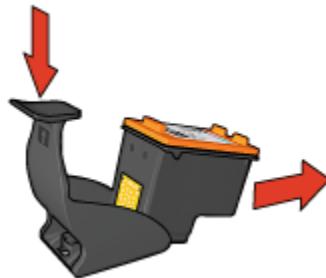

Upozornění: Neupustěte tiskovou kazetu. Nárazem by se tisková kazeta mohla poškodit.

10.10 Údržba skříně tiskárny

Jelikož tiskárna vystříkuje inkoust na papír v jemných kapičkách, mohou se na skříni tiskárny a přilehlých plochách objevit inkoustové šmouhy. Tyto šmouhy, kaňky a zbytky inkoustu z povrchu tiskárny odstraníte měkkou tkaninou navlhčenou ve vodě.

Při čištění tiskárny mějte na paměti tyto zásady:

- Nečistěte vnitřní části tiskárny. Dovnitř tiskárny nesmí vniknout žádné kapaliny.
- Nepoužívejte čisticí nebo mycí prostředky pro domácnost. V případě, že takovýto čisticí nebo mycí prostředek byl použit, otřete vnější povrch tiskárny měkkou tkaninou navlhčenou ve vodě.
- Nepromazávejte kolejnici, po které se pohybuje kolébka tiskových kazet. Hluk způsobený pohybem kolébky po kolejnici je normální.

10.11 Panel nástrojů tiskárny

Panel nástrojů tiskárny obsahuje několik užitečných nástrojů pro zvýšení jejího výkonu.

Nástroje tiskárny můžete využít k následujícím činnostem:

- vyčištění tiskových kazet,
- zarovnání tiskových kazet,
- kalibrace barev,
- tisk zkušební stránky,
- zobrazení přibližné hladiny inkoustu v kazetách.

Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**, klepněte na kartu **Služby** a klepněte na ikonu **Proveďte servis zařízení**.

11 Odstraňování problémů

- Problémy Ethernetu
- Tiskárna netiskne
- Uvíznutý papír
- Problémy s papírem
- Nízká kvalita tisku
- Dokument je chybně vytisknut
- Fotografie se netisknou správně
- Transparenty se netisknou správně
- Problémy s tiskem bez okrajů
- Chybová hlášení
- Kontrolky tiskárny svítí nebo blikají
- Dokument se tiskne pomalu
- Problémy s připojením PictBridge
- Problém přetravá

11.1 Problémy Ethernetu

Tiskárna netiskne

Vytiskněte stavovou stránku HP.

Pokud se stavová stránka HP **nevytiskne**, zkontrolujte, zda jsou splněny tyto podmínky:


- Tiskárna je nainstalovaná a zapnuta.
- Tiskové kazety jsou správně nainstalovány.
- Tiskárna je zapnutá a zásobník papíru je vložený.
- V tiskárně není uvíznutý papír.

Jestliže došlo k některému z uvedených problémů, postupujte podle pokynů uvedených v části [Tiskárna netiskne](#).

Pokud se stavová stránka HP **vytiskne**, zkuste provést tyto akce:

Kontrolka připojení


Jestliže tiskárna stále netiskne, podívejte se na kontrolku připojení na zadní straně tiskárny:

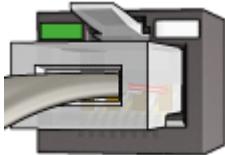Stav kontrolky připojení	Úloha
Svítí 	Odešlete dokument znovu, pak se podívejte na kontrolku činnosti.
Nesvítí 	Zkontrolujte splnění následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> • Kabel Ethernet je správně připojen k tiskárně. • Síťový rozbočovač, přepínač nebo směrovač je zapnutý a funguje správně. • Tiskárna je připojena k síti.

Kontrolka činnosti

Když kontrolka připojení svítí, ale tiskárna netiskne, postupujte takto:

1. Vyčkejte, až bude tiskárna nečinná.
2. Zkuste dokument vytisknout znovu.
3. Sledujte kontrolku činnosti na zadní straně tiskárny.

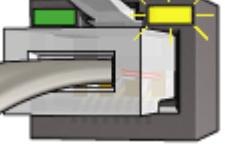Stav kontrolky činnosti	Úloha
Bliká 	Připojení Ethernet funguje správně. Znovu zkuste tato řešení .
Nesvítí 	Zkontrolujte splnění následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> • Tiskárna je vybrána v aplikaci, ze které se pokoušíte tisknout. • Počítač je připojený k síti. • Komunikaci mezi tiskárnou a počítačem možná blokuje osobní softwarová brána firewall. Postupujte podle těchto kroků.

Nelze otevřít integrovaný webový server (EWS) tiskárny

Zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- Nepoužíváte k připojení tiskárny k síti telefonní kabel.
- **Kabel Ethernet** je správně připojen k tiskárně.
- Síťový **rozbočovač, přepínač** nebo **směrovač** je zapnutý a funguje správně.
- Počítač, který používáte, je připojen k síti.

Jestliže stále není možný přístup k serveru EWS na tiskárně, postupujte takto:

1. Vytiskněte **stavovou stránku HP**.
2. Zjistěte **adresu IP** tiskárny.
3. Spusťte prohlížeč internetu.

Použijte prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší nebo Netscape 4.75 nebo vyšší.

4. Zadejte adresu IP tiskárny do pole adresy a stiskněte klávesu **Enter**.

Komunikaci mezi tiskárnou a počítačem možná blokuje osobní softwarová brána firewall

Osobní softwarová brána firewall je zabezpečovací program, který chrání počítač před narušením. Může však dojít k tomu, že osobní brána firewall bude blokovat komunikaci mezi tiskárnou a počítačem.

Jestliže s tiskárnou nemůžete komunikovat, zkuste vypnout osobní bránu firewall. Pokud přesto nebudete moci komunikovat s tiskárnou, zkuste bránu firewall znovu zapnout.

Pokud po vypnutí brány firewall budete moci komunikovat s tiskárnou, můžete tiskárně přidělit statickou adresu IP a pak bránu firewall znova zapnout. Chcete-li tiskárně přiřadit statickou adresu IP, postupujte podle referenční příručky, která se dodává s tiskárnou.

11.2 Tiskárna netiskne

Zkontrolujte splnění následujících podmínek

- Tiskárna je připojena ke zdroji napájení.
- Kabely jsou řádně připojeny.
- Tiskárna je zapnutá.
- Tiskové kazety jsou správně nainstalovány.
- Papír nebo jiné médium je správně vloženo v zásobníku.
- Kryt tiskárny je zavřený.

- K tiskárně je připojena jednotka pro oboustranný tisk nebo jsou nasazena zadní přístupová dvířka.

Zkontrolujte kontrolky tiskárny

Kontrolky tiskárny informují o stavu zařízení a varují uživatele před možnými problémy.

Další informace naleznete v tématu [Kontrolky tiskárny svítí nebo blikají](#).

Zkontrolujte zapojení kabelů tiskárny

Pokud je kabel tiskárny připojen k rozbočovači USB, mohlo dojít ke konfliktu tisku. Konflikt odstraňte jedním z těchto způsobů:

- Připojte kabel rozhraní USB tiskárny přímo k počítači.
- Během tisku nepoužívejte jiná zařízení USB připojená k tomuto rozbočovači.

Pokud tiskárna stále netiskne

Vyberte téma, které nejlépe vystihuje daný problém:

- Uvíznutý papír
- Hlášení „Došel papír“
- Tiskárna vysunuje papír

11.3 Uvíznutý papír


Nevytahujte uvíznutý papír z přední části tiskárny.

Při odstraňování uvíznutého papíru postupujte podle těchto pokynů:

1. Stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Pokud se uvíznutý papír nevysune, přejděte k následujícímu kroku.

2. Stiskněte pojistné úchyty na zadních přístupových dvířkách tiskárny proti sobě a dvířka sejměte.

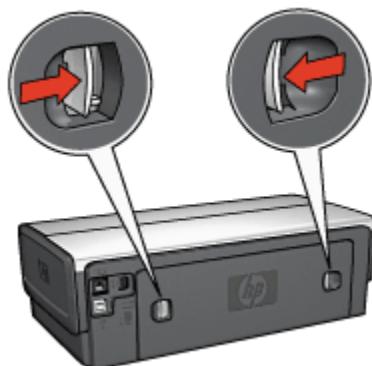

3. Odstraňte veškerý papír z vnitřního prostoru tiskárny jeho vytažením ze zadní části tiskárny.

Tisknete-li štítky, zkонтrolujte, zda se štítky během průchodu tiskárnou neodlepily.

4. Nasadte zadní přístupová dvířka.



5. Stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Příslušenství?



Pokud je k tiskárně připojena jednotka pro automatický oboustranný tisk, postupujte podle [pokynů pro odstranění uvíznutého papíru z jednotky pro automatický oboustranný tisk](#).



Pokud je k tiskárně připojeno příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír, postupujte podle [pokynů pro odstranění uvíznutého papíru z příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír](#).

11.4 Problémy s papírem

Tiskárna tiskne na více listů najednou

Gramáž papíru

Tiskárna může tisknout na více listů papíru najednou, pokud je gramáž papíru nižší než doporučená hodnota. Použijte papír s doporučenou gramáží. Technické údaje o gramáži papíru najeznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.

Tiskárna může tisknout na více listů papíru najednou, pokud je papír založen příliš daleko do tiskárny. Znovu založte papír do zásobníku papíru. Zasuňte jej pouze tak daleko, dokud neucítíte odpor.

Tiskárna může tisknout na více listů najednou, pokud jsou v zásobníku vloženy různé typy papíru. Například může být smíchán fotografický papír a běžný papír. Vyprázdněte zásobník papíru a vložte pouze ten typ papíru, který je vhodný pro tisk daného dokumentu.

Tiskárna nezavede papír

Zkuste použít následující řešení:

- Snižte počet listů v zásobníku.
- Vyjměte papír ze zásobníku a znova jej založte.
- Použijte jiný typ papíru.

Tiskárna vysunuje papír

Pokud tiskárna vysunuje papír, použijte jedno z následujících řešení:

- Přemístěte tiskárnu z dosahu přímého slunečného záření. Sluneční záření může mít vliv na správnou funkčnost [automatického čidla typu papíru](#).
- Vyberte jinou volbu pro typ papíru než **Automaticky**.
- Jestliže provádíte [kalibraci barev](#), nainstalujte tříbarevnou tiskovou kazetu i tiskovou kazetu pro fotografický tisk. Viz téma [Tiskové kazety](#).
- Jestliže při tisku bez okrajů bliká kontrolka Pokračovat a kontrolka stavu tiskové kazety, postupujte podle [pokynů pro tisk bez okrajů](#).

Jiné problémy s papírem

- Pokyny pro odstranění uvíznutého papíru najeznete v tématu [Uvíznutý papír](#).
- Pokud se zobrazí hlášení, že v tiskárně došel papír, přejděte k tématu [Chybová hlášení](#).

11.5 Nízká kvalita tisku

Při potížích s kvalitou tisku fotografií přejděte k tématu [Problémy při tisku fotografií](#).

Skvrny a chybějící čáry

Pokud na vytiskných stránkách chybějí čáry nebo body nebo se na nich objevují pruhy, v tiskových kazetách dochází inkoust nebo je potřeba je [vyčistit](#).

11.5.1 Tisk je vybledlý

- Zkontrolujte, zda v některé z tiskových kazet [nedochází inkoust](#).
Pokud v tiskové kazetě dochází inkoust, proveděte při snížení kvality tisku [výměnu tiskové kazety](#).
Pokud v tiskové kazetě nedochází inkoust, [vyčistěte tuto tiskovou kazetu](#).
- Zkontrolujte, zda je nainstalována černá tisková kazeta.
Jsou-li texty a obrázky na výtisku vybledlé, možná tisknete pouze s použitím tříbarevné tiskové kazety. K tříbarevné tiskové kazetě nainstalujte i černou tiskovou kazetu. Získáte tak optimální kvalitu černého tisku.
- Zkontrolujte, zda byla z tiskových kazet odstraněna ochranná plastová páska.



1. Plastová páska

- Zkuste nastavit vyšší kvalitu tisku.

11.5.2 Tisknou se prázdné stránky

- Na tiskových kazetách patrně zůstala ochranná plastová páska. Zkontrolujte, zda byla tato plastová páska z tiskových kazet odstraněna.
- V tiskárně zřejmě došel inkoust. Vyměňte jednu nebo obě prázdné tiskové kazety.
- Tiskárna je pravděpodobně umístěna na přímém slunečním světle. Sluneční záření může negativně ovlivnit funkčnost automatického čidla typu papíru. Umístěte tiskárnu tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu světlu.

- Možná se pokoušíte tisknout dokument bez okrajů a je nainstalována pouze černá tisková kazeta. Pokud tisknete dokument bez okrajů, musí být vždy nainstalována tříbarevná tisková kazeta a kterákoli další tisková kazeta.

Na stránce je příliš málo nebo příliš mnoho inkoustu

Nastavení množství inkoustu a doby schnutí

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).

2. Klepněte na kartu **Základní**.

3. Klepněte na tlačítko **Další funkce**.

Zobrazí se dialogové okno **Další funkce**.

4. Posuňte jezdec **Množství inkoustu** směrem k hodnotě **Světlý** nebo **Silný**.

Poznámka: Pokud zvýšíte množství inkoustu, posuňte jezdec **Doba schnutí** směrem k hodnotě **Více**, abyste zabránili rozmazání inkoustu.

5. Klepněte na tlačítko **OK**, poté klepněte na tlačítko **OK** ještě jednou.

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).

2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.

3. V poli **Typ** vyberte vhodný typ papíru. Nepoužívejte možnost **Automaticky**.

11.6 Dokument je chybně vytisknut

Text a obrázky jsou nesprávně zarovnány

Jsou-li text a obrázky na výtisku nesprávně zarovnány, proveděte [zarovnání tiskových hlav](#).

Dokument se tiskne mimo střed nebo našikmo

1. Zkontrolujte, zda je papír správně vložen do vstupního nebo volitelného dolního zásobníku.
2. Zkontrolujte, zda vodítka papíru přiléhají těsně k okrajům papíru.
3. Znovu vytiskněte dokument.

Části dokumentu chybí nebo jsou vytiskeny na nesprávném místě

Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#) a potvrďte nastavení následujících možností:

Karta	Nastavení
Základní	Orientace: Zkontrolujte správnou orientaci.
Papír/Kvalita	Formát: Zkontrolujte správný formát papíru.
Efekty	Zvětšit na stránku: Vyberte měřítko pro text a grafiku na stránce.
Úpravy	Tisk plakátu: Zkontrolujte, zda je vybrána volba Vypnuto .

Obálka se tiskne pod úhlem

1. Před vložením obálky do tiskárny zasuňte chlopeň do obálky.
2. Zkontrolujte, zda vodítka papíru přiléhají těsně k okrajům obálky.
3. Znovu vytiskněte obálku.

Dokument se netiskne podle nových nastavení tisku

Výchozí nastavení tiskárny se může lišit od nastavení tisku v aplikaci. Vyberte příslušná nastavení tisku v aplikaci.

11.7 Fotografie se netisknou správně

Zkontrolujte zásobník papíru

1. Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk směrem dolů.
2. Posuňte papír co nejdále do tiskárny.
3. Posuňte vodítka papíru těsně k okraji papíru.

Zkontrolujte vlastnosti tiskárny

Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny** a zkontrolujte následující možnosti:

Karta	Nastavení
	Formát: Nastavte správný formát.
Papír/Kvalita	Typ: Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
	Kvalita tisku: Nejlepší

Barevné odstíny jsou zhoršené nebo nesprávné

Jestliže jsou barevné odstíny na fotografiích zhoršené nebo nesprávné, postupujte podle těchto pokynů:

1. Proveďte zarovnání tiskových hlav za použití obyčejného bílého papíru.


2. Znovu vytiskněte fotografii na fotografický papír.
3. Jestliže jsou barevné odstíny po zarovnání tiskových kazet stále zhoršené nebo nesprávné, proveděte [kalibraci barev](#).

Pro kalibraci barev musí být v tiskárně instalována **tisková kazeta pro fotografický tisk** a tříbarevná tisková kazeta.

4. Znovu vytiskněte fotografii.
5. Jsou-li odstíny barev stále zhoršené nebo nesprávné, otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Barva** a poté klepněte na tlačítko **Další nastavení barev**.
6. V dialogovém okně [Další nastavení barev](#) upravte barvy požadovaným způsobem. Postupujte podle těchto pokynů:
 - Jestliže jsou barvy příliš žluté, přesuňte posuvník **Barevný tón** směrem k možnosti **Chladnější**.
 - Jestliže jsou barvy příliš modré, přesuňte posuvník **Barevný tón** směrem k možnosti **Teplejší**.
7. Znovu vytiskněte fotografii.
8. Jestliže jsou barevné odstíny stále zhoršené nebo nesprávné, proveděte [zarovnání](#) tiskových kazet.

Část fotografie je vybledlá

Okraje fotografie jsou vybledlé

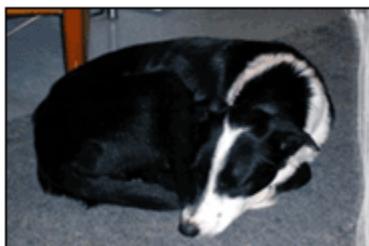

Zkontrolujte, zda fotografický papír není zvlněný. Pokud je fotografický papír zvlněný, vložte jej do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud papír nebude rovný. Pokud problém přetravává, použijte nezvlněný fotografický papír.

Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skladování fotografického papíru](#).



Jestliže je tisk přibližně 25 až 64 mm (1 až 2,5 palce) od okraje vybledlý, postupujte takto:

- Nainstalujte do tiskárny [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) a tříbarevnou tiskovou kazetu.
- Otočte obraz o 180 stupňů.
- Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a nastavte **Kvalitu tisku** na možnost **Maximální rozlišení**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

11.8 Transparenty se netisknou správně

Zkontrolujte zásobník papíru

- Pokud je do tiskárny zavedeno několik listů papíru najednou, oddělte jednotlivé listy od sebe a opět je srovněte.
- Zkontrolujte, zda je volná hrana stohu papíru pro transparent nahoře a směrem do tiskárny.
- Zkontrolujte, zda používáte správný papír pro tisk transparentů.

Zkontrolujte vlastnosti tiskárny

Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#) a zkontrolujte následující nastavení:

Karta	Nastavení
Papír/Kvalita	Formát: Vyberte vhodný formát skládaného papíru. Typ: Skládaný papír HP Banner Paper

Zkontrolujte software

- Zkontrolujte, zda používaný program podporuje tisk transparentů. Ne všechny programy podporují tisk transparentů.
- Pokud se na koncích listů objevují prázdná místa, zkontrolujte, zda software tiskárny funguje správně.

11.9 Problémy s tiskem bez okrajů

Při tisku fotografií nebo dokumentů bez okrajů dodržujte tyto zásady:

- Zkontrolujte, zda se formát papíru nastavený v rozevíracím seznamu **Formát papíru** na kartě **Zkratky pro tisk** shoduje s formátem papíru ve vstupním zásobníku.
- V rozevíracím seznamu **Typ papíru** na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte vhodný typ papíru.
- Chcete-li tisknout v odstínech šedé, vyberte na kartě **Barva** v části **Tisknout šedě** možnost **Vysoká kvalita**.
- Nepoužívejte tisk bez okrajů v **režimu záložního inkoustu**. Dbejte na to, aby v tiskárně byly vždy nainstalovány dvě tiskové kazety.

Část fotografie je vybledlá

Okraje fotografie jsou vybledlé



Zkontrolujte, zda fotografický papír není zvlněný. Pokud je fotografický papír zvlněný, vložte jej do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud papír nebude rovný. Pokud problém přetravává, použijte nezvlněný fotografický papír.

Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skladování fotografického papíru](#).



Jestliže je tisk přibližně 25 až 64 mm (1 až 2,5 palce) od okraje vybledlý, postupujte takto:

- Nainstalujte do tiskárny [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#) a tříbarevnou tiskovou kazetu.
- Otočte obraz o 180 stupňů.
- Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a nastavte **Kvalitu tisku** na možnost **Maximální rozlišení**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna [Vlastnosti tiskárny](#) získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

Na světlých plochách fotografie se objevují skvrny



Jestliže se na světlých plochách fotografie přibližně 64 mm (2,5 palce) od jednoho z dlouhých okrajů objevují skvrny, postupujte takto:

- Nainstalujte do tiskárny [tiskovou kazetu pro fotografický tisk](#).
- Otočte obraz o 180 stupňů.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna [Vlastnosti tiskárny](#) získáte použitím nápovědy [Co to je?](#).

Obraz se tiskne pod úhlem



Pokud se obraz tiskne pod úhlem, postupujte podle následujících pokynů:

1. Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Vložte fotografický papír správně do zásobníku.
3. Zkontrolujte, zda vodítka papíru přiléhají těsně k médiu.

Na výtisku je zbytečný okraj

U většiny typů fotografického papíru



Je-li na výtisku nadbytečný okraj, postupujte takto:

- Proveďte zarovnání tiskových kazet.
- Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a zkontrolujte, zda se vybraný formát papíru shoduje s formátem papíru, pro který je fotografie určena, i s formátem papíru vloženého do tiskárny.
- Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#), klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a zaškrtněte políčko **Automaticky přizpůsobit bez okrajů**.

Jestliže tisknete oboustranný dokument, proveděte tisk [ručně](#), nikoli automaticky.

Jestliže se okraj nachází pod odtrhávací chlopní, odtrhněte chlopeň.



Jestliže se okraj nachází nad odtrhávací chlopní, provedte [zarovnání tiskových kazet](#).



Inkoust dělá šmouhy

Použijte fotografický papír HP Photo Paper.

Zkontrolujte, zda fotografický papír není zvlněný. Pokud je fotografický papír zvlněný, vložte jej do plastového sáčku a lehce jej ohýbejte proti směru zvlnění, dokud papír nebude rovný. Pokud problém přetravává, použijte nezvlněný fotografický papír.

Pokud papír není zvlněný, postupujte podle těchto pokynů:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Základní**, poté klepněte na tlačítko **Další funkce**.

Zobrazí se dialogové okno **Další funkce**.

3. Posuňte jezdec **Doba schnutí** směrem k hodnotě **Více**.

4. Posuňte jezdec **Množství inkoustu** směrem k hodnotě **Světlý**.

Poznámka: Barvy v obraze mohou zesvělet.

5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud problém přetrvává, postupujte takto:

1. Vyjměte média pro tisk bez okrajů a do vstupního zásobníku vložte obyčejný papír.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko **napájení** a pak stiskněte tlačítko **Pokračovat**. Tiskárna vytiskne zkušební stránku.
3. Opakujte krok 2, dokud na zadní straně zkušební stránky nezmizí šmouhy od inkoustu.

11.10 Chybová hlášení

Hlášení „Došel papír“

Ve vstupním nebo volitelném dolním zásobníku je papír

1. Zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- V zásobníku papíru je dostatek papíru (alespoň deset listů).
- Zásobník papíru není přeplněný.
- Vložený papír se dotýká zadní stěny zásobníku papíru.

2. Posuňte vodítka papíru **těsně** k okraji papíru.

3. Stisknutím tlačítka **Pokračovat** pokračujte v tisku.

1. Vložte do zásobníku papír.

2. Stisknutím tlačítka **Pokračovat** pokračujte v tisku.

Zobrazí se chybové hlášení „Došlo k chybě při zápisu na port USB“

Používáte-li kabel rozhraní USB, tiskárna pravděpodobně nepřijímá správná data z jiného zařízení nebo rozbočovače rozhraní USB. Připojte tiskárnu přímo k portu USB počítače.

Zobrazí se chybové hlášení „Došlo k chybě při zápisu na port LPT1“

Tiskárna je připojena k počítači kabelem USB, ale tento kabel možná nebyl před instalací softwaru připojen.

Odinstalujte software a znova jej nainstalujte.

Zobrazí se chybové hlášení „Nelze zahájit obousměrnou komunikaci“ nebo „Tiskárna nereaguje“

Tiskárna patrně není schopna s počítačem komunikovat, protože kabel USB je příliš dlouhý.

Pokud se zobrazí toto chybové hlášení, zkontrolujte, zda není kabel USB delší než 5 metrů. Připojte tiskárnu přímo k rozhraní USB v počítači, nepřipojte ji přes rozbočovač USB.

11.11 Kontrolky tiskárny svítí nebo blikají

Význam signalizace kontrolek

Kontrolky tiskárny informují o stavu zařízení.

Kontrolka napájení bliká

Tiskárna se připravuje k tisku.

Jakmile tiskárna obdrží všechna data, kontrolka přestane blikat.

Kontrolka Pokračovat bliká

Postupujte podle pokynů pro [odstranění uvíznutého papíru](#).

Kontrolka stavu tiskových kazet svítí nebo bliká

Zkontrolujte, zda v tiskové kazetě [nedochází inkoust](#).

Pokud v tiskové kazetě dochází inkoust, [tiskovou hlavu vyměňte](#).

Pokud v žádné tiskové kazetě nedochází inkoust, stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Pokud se kontrolka stavu tiskových kazet nezhasne, vypněte a zapněte tiskárnu.

Zkontrolujte, zda jsou v tiskárně nainstalovány [správné tiskové kazety](#).

Jestliže kontrolka začala blikat při tisku bez okrajů, postupujte podle těchto [pokynů](#).

V ostatních případech postupuje podle následujících pokynů:

1. Otevřete horní kryt tiskárny, vyjměte černou tiskovou kazetu a kazetu pro fotografický tisk a kryt zavřete.
2. Dále postupujte takto:
 - *Pokud kontrolka bliká*: Otevřete horní kryt tiskárny, nainstalujte vyjmutou tiskovou kazetu a potom vyjměte tříbarevnou tiskovou kazetu. Přejděte na krok 3.
 - *Pokud kontrolka nesvítí*: Vyjmutá tisková kazeta je závadná. Přejděte na krok 3.

3. Tiskovou kazetu **ručně vyčistěte**.

Po vyčištění nainstalujte tiskovou kazetu zpět do tiskárny.

Jestliže kontrolka stavu tiskových kazet stále bliká, **tiskovou kazetu vyměňte**.

Všechny kontrolky blikají

Restartujte tiskárnu.

1. Stisknutím tlačítka **napájení** tiskárnu vypněte. Dalším stisknutím tlačítka **napájení** tiskárnu opět zapněte.

Pokud kontrolky stále blikají, přejděte ke kroku 2.

2. Stisknutím tlačítka **napájení** tiskárnu vypněte.
3. Odpojte napájecí kabel tiskárny ze zásuvky.
4. Napájecí kabel tiskárny znovu zapněte do zásuvky.
5. Tlačítkem **napájení** zapněte tiskárnu.

Kontrolka na napájecím kabelu

Kontrolka na napájecím kabelu svítí, pokud kabelem prochází elektřina. Pokud tato kontrolka nesvítí, není kabel napájen elektrickou energií.

11.12 Dokument se tiskne pomalu

Několik současně otevřených aplikací

Počítač nemá dostatek volných prostředků pro tisk. Tiskárna tak nemůže tisknout svou optimální rychlostí.

Pro zvýšení rychlosti tiskárny zavřete při tisku veškeré aplikace, které nejsou nezbytně nutné.

Tisknou se složité dokumenty, grafika nebo fotografie

Dokumenty obsahující grafiku nebo fotografie se tisknou pomaleji než textové dokumenty.

Pokud počítač nemá dostatek paměti nebo místa na disku pro tisk dokumentu za normálních podmínek, můžete použít možnost Nízkopaměťový režim. Použití této možnosti může snížit kvalitu výtisku. Nízkopaměťový režim také neumožní tisk v optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi.

Aktivace nízkopaměťového režimu:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Základní** a klepněte na tlačítko **Další funkce**.

3. Vyberte možnost **Nízkopaměťový režim** a klepněte na tlačítko **OK**.
4. Vytiskněte dokument.

Je nastaven režim tisku Nejlepší nebo Maximální rozlišení

Při nastavení kvality tisku **Nejlepší** nebo **Maximální rozlišení** tiskárna pracuje pomaleji. Chcete-li zrychlit tisk, nastavte jiný režim kvality tisku.

Ovladač tiskárny je zastaralý

Možná byl nainstalován starý ovladač tiskárny.

Informace o aktualizaci ovladače tiskárny naleznete na webových stránkách společnosti HP na adrese www.hp.com/support.

Počítač nesplňuje požadavky na systém

Nemá-li váš počítač dostatečně velkou paměť RAM nebo dostatek volného místa na pevném disku, zpomalí se rychlosť zpracování tisku.

1. Zkontrolujte, zda množství volného místa na disku, velikost paměti RAM a výkon procesoru splňují požadavky na systém.

Požadavky na systém naleznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.

2. Místo na pevném disku můžete zvětšit smazáním nepotřebných souborů.

Tiskárna je v režimu záložního inkoustu

Pokud tiskárna tiskne v **režimu záložního inkoustu**, může být tisk značně pomalejší.

Rychlosť tiskárny můžete zvýšit, použijete-li dvě tiskové kazety.


11.13 Problém přetrvává

Pokud problém přetrvává i po kontrole témat řešení problémů, vypněte a znova zapněte počítač.

Pokud problém přetrvává i po restartování počítače, přejděte na webové stránky střediska péče o zákazníky HP na adrese www.hp.com/support.

12 Volitelné příslušenství

Pro tuto tiskárnu HP je k dispozici následující volitelné příslušenství.

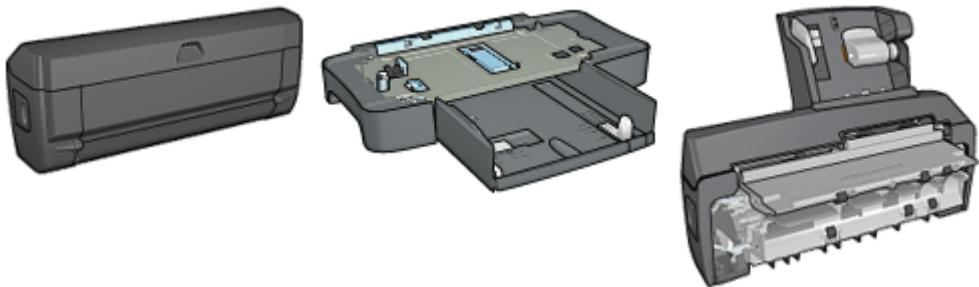

Jednotka pro automatický oboustranný tisk

Zásobník na 250 listů obyčejného papíru

Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír

Pokud není tiskárna požadovaným příslušenstvím vybavena, může být toto příslušenství dokoupeno samostatně u autorizovaného prodejce HP.

Katalogová čísla příslušenství naleznete v [seznamu nabízeného příslušenství](#).

Poznámka: Dostupnost příslušenství se pro jednotlivé země/oblasti liší.

12.1 Jednotka pro automatický oboustranný tisk

Jednotka pro automatický oboustranný tisk je speciální hardwarové zařízení, které tiskárně umožňuje automaticky tisknout na obě strany listu.

Používání jednotky pro automatický oboustranný tisk s tiskárnou přináší řadu výhod. Umožňuje:

- Tisknout na obě strany papíru bez ručního vkládání papíru.
- Snížit spotřebu papíru tiskem na obě strany.
- Vytvářet profesionální brožury, zprávy, bulletiny a další speciální dokumenty.

Jestliže jednotka pro automatický oboustranný tisk není součástí tiskárny, lze jej dokoupit samostatně u prodejce HP.

Poznámka: Jednotka pro automatický oboustranný tisk není v některých zemích/oblastech k dispozici.




Jednotka pro automatický oboustranný tisk podporuje pouze určité typy papíru. Seznam podporovaných typů papíru naleznete v [technických údajích o oboustranném tisku](#).

12.1.1 Instalace jednotky pro automatický oboustranný tisk

Při připojování jednotky pro automatický oboustranný tisk k tiskárně postupujte podle těchto pokynů:

1. Stiskněte pojistné úchyty na zadních přístupových dvířkách tiskárny proti sobě a dvířka sejměte.

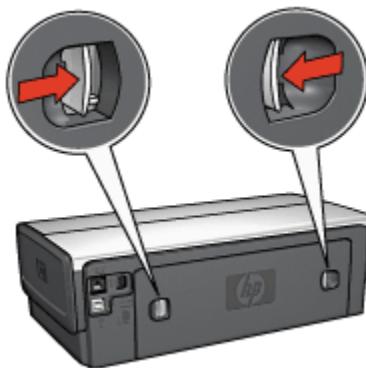

Poznámka: Zadní přístupová dvířka uschovějte. Jestliže k tiskárně není připojena jednotka pro automatický oboustranný tisk, musí být zadní přístupová dvířka nasazena.

2. Zasuňte jednotku pro automatický oboustranný tisk do zadní části tiskárny tak, aby obě strany rádně zaklaply na místo.



Poznámka: Během instalace jednotky k tiskárně netiskněte tlačítka po stranách jednotky. Tato tlačítka slouží pouze k odpojení jednotky od tiskárny.

12.1.2 Aktivace jednotky pro automatický oboustranný tisk

Pokyny pro aktivaci jednotky pro automatický oboustranný tisk:

1. Otevřete panel nástrojů tiskárny.
2. Klepněte na kartu **Konfigurace**.
3. Vyberte položku **Jednotka pro automatický oboustranný tisk** nebo **Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír** a pak klepněte na tlačítko **Použít**.
4. Zobrazí se okno pro potvrzení. Klepněte na tlačítko **OK**.
5. Klepnutím na symbol **X** v pravém horním rohu okno zavřete.

Poznámka: Jakmile je jednotka pro automatický oboustranný tisk aktivována, není třeba aktivaci provádět před každým tiskem.

12.1.3 Automatický tisk brožury

Chcete-li brožuru vytisknout automaticky, musí být k tiskárně připojeno některé z následujících zařízení:



Jednotka pro automatický oboustranný tisk



Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír

Jednotka pro oboustranný tisk podporuje pouze určité typy papíru. Seznam podporovaných typů papíru naleznete v technických údajích [jednotky pro automatický oboustranný tisk](#) nebo [příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír](#).

Pokud není jednotka pro oboustranný tisk připojena k tiskárně nebo pokud tisknete na jiný než podporovaný typ papíru, použijte [ruční oboustranný tisk](#).


Pokyny

Nepřesáhněte kapacitu vstupního zásobníku (maximálně 150 listů).

Tisk

Vložte papír do zásobníku papíru a postupujte podle pokynů pro automatický tisk brožury:

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Zkratky pro tisk** a v rozevíracím seznamu vyberte možnost **Oboustranný (duplexní) tisk**.

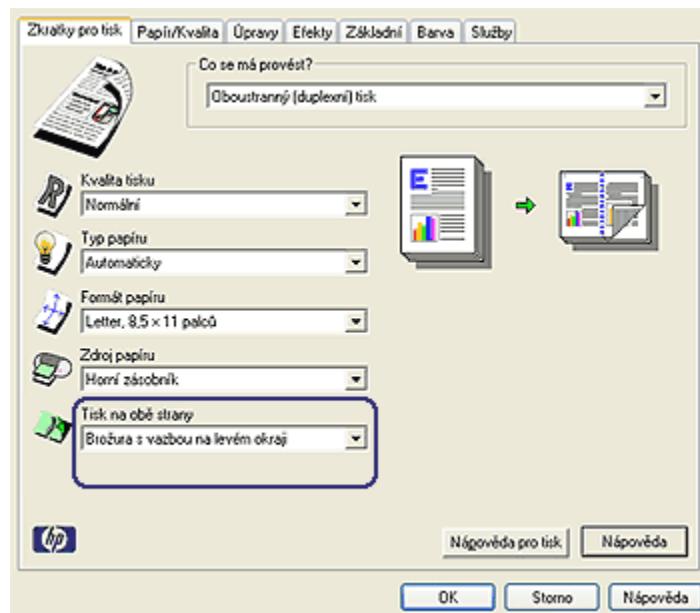

3. V rozevíracím seznamu **Tisk na obě strany** vyberte jednu z následujících možností vazby:
 - **Brožura s vazbou na levém okraji**
 - **Brožura s vazbou na pravém okraji**
4. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Po vytisku lícové strany papíru tiskárna počká, dokud inkoust neoschnne. Po oschnutí inkoustu se papír zavede zpět do zařízení pro oboustranný tisk a vytiskne se rubová strana.

Poznámka: Dokud se nevytisknou obě strany papíru, nevyjímejte jej z tiskárny.

12.1.4 Problémy při automatickém oboustranném tisku

V jednotce pro automatický oboustranný tisk uvízl papír

Uvíznutý papír

Pokyny pro odstraňování uvíznutého papíru z jednotky pro automatický oboustranný tisk:

1. Vypněte tiskárnu.


2. Stiskněte tlačítka na levé a pravé straně jednotky pro automatický oboustranný tisk a vysuňte ji z tiskárny.



Pozor: Pokud chcete z jednotky pro oboustranný tisk odstranit uvíznutý papír, před otevřením jednotku sejměte.



3. Vyjměte veškerý papír z vnitřního prostoru tiskárny.
4. Otevřete jednotku pro automatický oboustranný tisk.

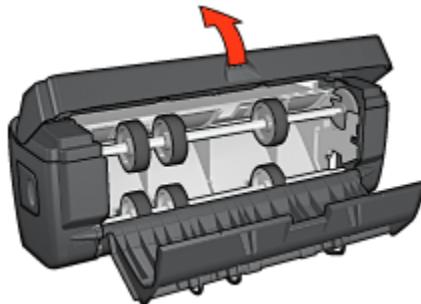

5. Vyjměte veškerý papír z vnitřního prostoru jednotky pro automatický oboustranný tisk.
6. Zavřete jednotku a nainstalujte ji zpět na tiskárnu.

Oboustranný tisk není k dispozici

Ovladač tiskárny nemůže rozpoznat jednotku pro automatický oboustranný tisk, dokud není do tiskárny odeslána tisková úloha. Vytiskněte dokument nejprve jednostranně a poté oboustranně. V softwaru tiskárny se zobrazí volba pro použití jednotky pro automatický oboustranný tisk.

Pokud se tato volba nadále nezobrazuje, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

- Jednotka pro automatický oboustranný tisk je připojena k tiskárně.
- Zařízení pro oboustranný tisk bylo [aktivováno](#) v softwaru tiskárny.
- Jednotka pro automatický oboustranný tisk podporuje typ a formát média nastavené na kartě **Papír/Kvalita**.

Seznam podporovaných typů a formátů médií naleznete u technických údajů jednotky pro automatický oboustranný tisk.

- [Jednotka pro automatický oboustranný tisk](#)
- [Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír](#)

Stránky se tisknou pouze jednostranně, ačkoli je aktivován oboustranný tisk

Zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- V softwaru tiskárny i v použité aplikaci byla provedena [správná nastavení tisku](#).
- Při oboustranném tisku není použitý fotografický papír zvlněný. Fotografický papír by měl být před zahájením tisku rovný. Další informace nalezete v tématu [uchovávání a manipulace s fotografickým papírem](#).
- Jednotka pro oboustranný tisk podporuje typ a formát média nastavené na kartě **Papír/Kvalita**.

Pokud jednotka pro automatický oboustranný tisk nepodporuje některý typ nebo formát média, můžete k vytisknutí dokumentu použít [ruční oboustranný tisk](#).

Poznámka: Nepokoušejte se tisknout oboustranný dokument na jednostranný papír, například na jednostranný fotografický papír.

Okraj pro vazbu je na nesprávné straně

1. Otevřete dialogové okno [Vlastnosti tiskárny](#).
2. Klepněte na kartu **Úpravy**.
3. Zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- *Není* nastavena možnost **Obracet stránky** pro vazbu podél bočního okraje (vazba typu Kníha).
- Je nastavena možnost **Obracet stránky** pro vazbu podél horního okraje (vazba typu Blok).

Další informace naleznete v tématu [Automatický oboustranný tisk](#).

Při nastavení oboustranného tisku se změní formát papíru

Původní formát papíru není [zařízením pro oboustranný tisk](#) podporován.

Barvy jsou vybledlé

Pokud jsou barvy vybledlé, zkuste vytisknout oboustranný dokument podle [pokynů pro ruční oboustranný tisk](#).

12.1.5 Technické údaje jednotky pro automatický oboustranný tisk

Rozměry při připojení k tiskárně

124,6 mm (4,9 palce) x 320,5 mm (12,62 palce) x 77,7 mm (3,06 palce) (výška x šířka x hloubka)

Odchylka (druhá strana vytisknutého listu)

Obyčejný papír: $\pm 0,009$ mm/mm (0,009 palce/palec)

Karty: $\pm 0,006$ mm/mm (0,006 palce/palec)

Obálky: $\pm 0,012$ mm/mm (0,012 palce/palec)

Gramáž médií

Letter/A4: 60 až 90 g/m² (16 až 24 liber)

Karty: Až 200 g/m² (až 110 liber)

Speciální papír: Až 160 g/m² (44 liber)

Formáty médií

Rozsah formátů: 81 x 117 mm až 216 x 297 mm (3,2 x 4,6 palce až 8,5 x 11 palců)

Papír:

- U.S. Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 palců)
- Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 palce)
- A4: 210 x 297 mm
- A5: 148 x 210 mm
- B5: 182 x 257 mm


Karty:

- 127 x 203 mm (5 x 8 palců)
- 102 x 152 mm (4 x 6 palců)
- A6: 105 x 148,5 mm

- Hagaki: 100 x 148 mm

12.2 Zásobník na 250 listů obyčejného papíru

Zásobník na 250 listů obyčejného papíru rozšiřuje kapacitu papíru tiskárny na 400 listů. Toto příslušenství je vhodné pro velkoobjemový tisk nebo v případě, chcete-li používat vstupní zásobník pro speciální typy médií, jako např. hlavičkový papír, a zároveň chcete mít k dispozici obyčejný papír.

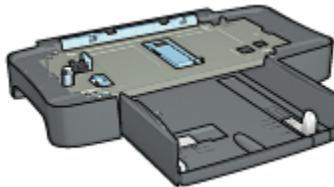

Zásobník na 250 listů obyčejného papíru podporuje jen některé formáty papíru. Seznam podporovaných formátů papíru naleznete v části [Technické údaje zásobníku na 250 listů obyčejného papíru](#).


Pokud zásobník na 250 listů obyčejného papíru není součástí tiskárny, lze ho dokoupit samostatně u autorizovaného prodejce HP.

Poznámka: Zásobník na 250 listů obyčejného papíru není v některých zemích/oblastech k dispozici.

12.2.1 Instalace zásobníku na 250 listů obyčejného papíru

Při instalaci zásobníku na 250 listů obyčejného papíru postupujte následovně:

1. Vypněte tiskárnu.
2. Vyberte umístění pro tiskárnu a umístěte sem zásobník na 250 listů obyčejného papíru.
3. Opatrně zvedněte tiskárnu nad zásobník papíru.

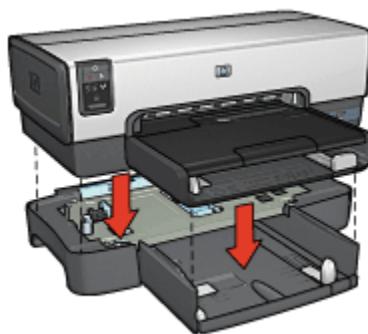


4. Opatrně nasaděte tiskárnu na horní část zásobníku.

12.2.2 Vkládání papíru do zásobníku na 250 listů obyčejného papíru


Dvě části

Zásobník na 250 listů obyčejného papíru se skládá ze dvou částí.

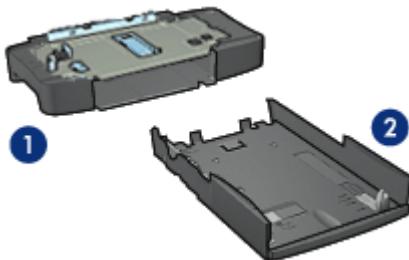

1. Podstavec
2. Spodní zásobník

Spodní zásobník je vybaven třemi prvky pro nastavení formátu.

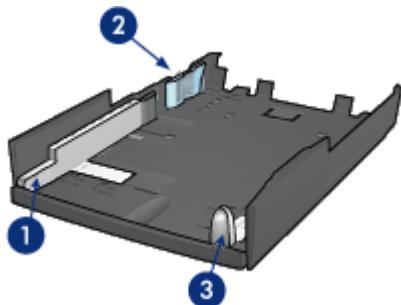

1. Vodítka šířky papíru
2. Pravítka šířky papíru
3. Vodítka délky papíru


Poznámka: Při změně formátu papíru v zásobníku je nezbytné nastavit všechny tři vodítka papíru.

Nastavení formátu papíru

Při změně formátu papíru v zásobníku musí být všechny tři vodítka papíru správně nastavena.

Při nastavení formátu papíru postupujte podle těchto pokynů:

1. Vyjměte spodní zásobník z podstavce.

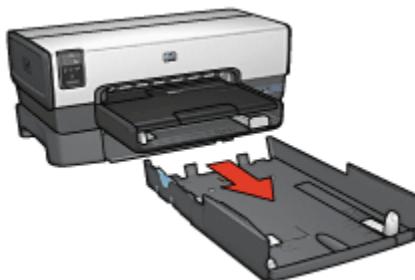


2. Přesuňte vodítka šířky papíru tak, aby šipka ukazovala na správné nastavení.



1. Zarovnejte šípky.

Poznámka: Při tisku na papír formátu Legal nastavte vodítko šířky papíru do polohy **LTR**.

3. Opatrně nastavte pravítko šířky papíru tak, aby zaklaplo do příslušných otvorů.

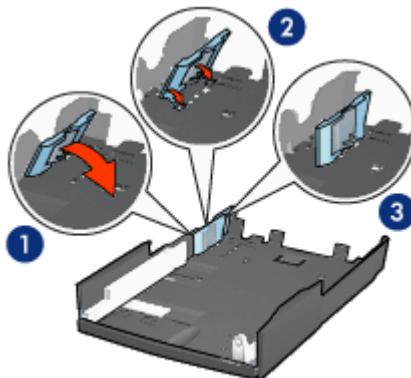

1. Nakloňte pravítko dopředu.
2. Vložte pravítko do příslušných otvorů.
3. Sklopte pravítko zpět, aby zaklaplo do správné polohy.

Poznámka: Při tisku na papír formátu Legal nastavte pravítko šířky papíru do polohy **LTR**.

4. Vytáhněte vodítko délky papíru tak, aby šípka ukazovala na příslušný formát papíru.



1. Zarovnejte šípky.

Poznámka: Při tisku na papír formátu Legal zcela vysuňte vodítka délky papíru.

Vložení papíru

Při vkládání papíru postupujte podle těchto pokynů:

1. Vyjměte spodní zásobník z podstavce.
2. Zkontrolujte, zda jsou **všechny tři vodítka papíru** správně nastavena.
3. Vložte papír do spodního zásobníku.



4. Zasuňte spodní zásobník do tiskárny tak, aby zaklapl na místo.



12.2.3 Tisk jiné první stránky se zásobníkem na 250 listů obyčejného papíru

Pokyny

Zásobník na 250 listů obyčejného papíru není součástí tiskárny, ale lze jej dokoupit samostatně u prodejce HP. Toto příslušenství není v některých zemích/oblastech k dispozici.


Vložení papíru

1. Do zásobníku na 250 listů obyčejného papíru vložte papír pro tělo dokumentu.
2. Papír pro první stránku vložte do vstupního zásobníku.

Tisk


Při tisku dokumentu s jinou první stránkou postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita**.
3. Zaškrtněte políčko **Použít jiný papír**.
4. Klepněte na možnost **První strana**.

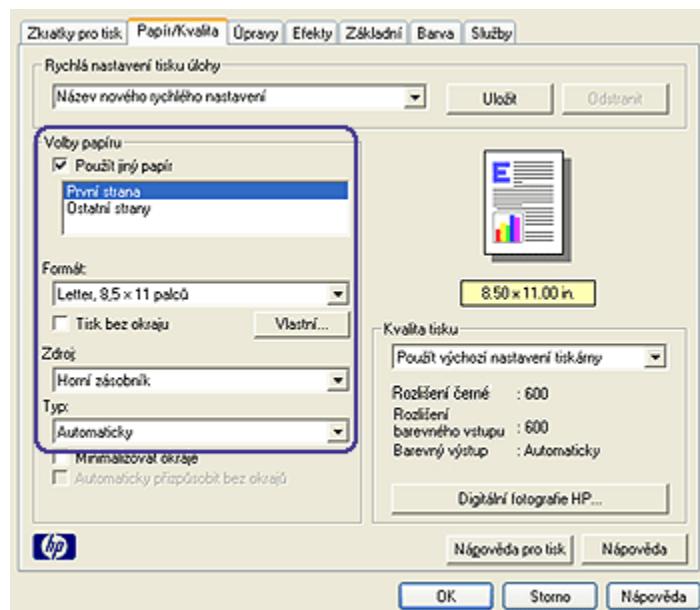

5. Vyberte typ a formát papíru pro první stránku.

6. V poli **Zdroj** klepněte na možnost **Horní zásobník**.
7. Klepněte na možnost **Ostatní strany**.

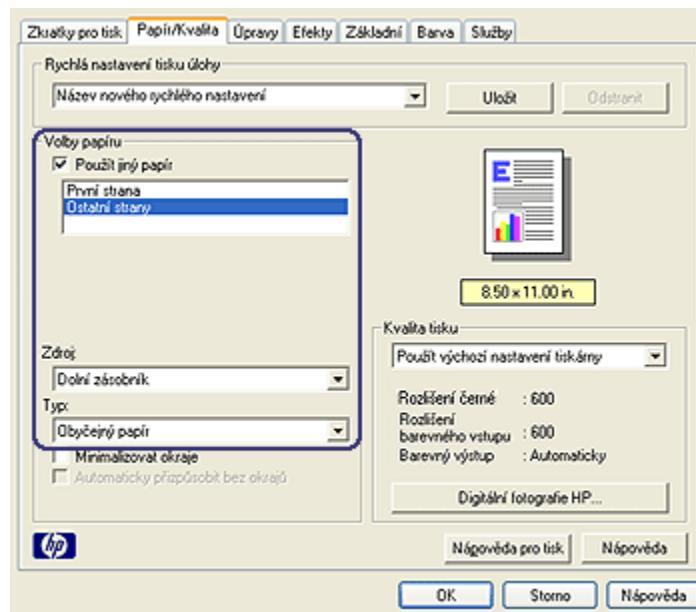

8. V poli **Zdroj** klepněte na možnost **Dolní zásobník**.
9. V rozevíracím seznamu **Typ** vyberte typ papíru pro ostatní stránky.
Nepoužívejte možnost **Automaticky**.
10. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.
Dokument netiskněte v obráceném pořadí.

12.2.4 Technické údaje zásobníku na 250 listů obyčejného papíru

Rozměry

448 mm (17,64 palce) x 65 mm (2,56 palce) x 384 mm (15,12 palce) (šířka x výška x hloubka)

Hmotnost

1,99 kg (4,4 libry)

Gramáž médií

Papír Letter/A4: 60 až 105 g/m² (16 až 28 liber)

Formáty médií

US Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 palců)

Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 palce)


A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

12.3 Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír

Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem papíru je hardwarové zařízení, které obsahuje zadní zásobník pro malá média a mechanismus pro oboustranný tisk na velká i malá média.

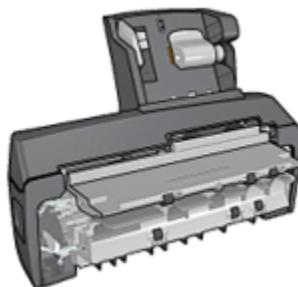

- **Pohlednice** a další malá média lze automaticky oboustranně tisknout, jsou-li podávány ze zadního zásobníku.
- Lze také jednostranně tisknout na **fotografický papír** a **obálky**, jsou-li podávány ze zásobníku na malý papír.
- Můžete **automaticky tisknout oboustranné dokumenty**.

Pokud zásobník na 250 listů obyčejného papíru není součástí tiskárny, lze ho dokoupit samostatně u autorizovaného prodejce HP.


Příslušenství podporuje pouze určité typy papíru. Seznam podporovaných typů papíru najdete v tématu **Technické údaje příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír**.

Poznámka: Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír není v některých zemích/oblastech k dispozici.

12.3.1 Instalace příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír

Pokyny pro instalaci příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír:

1. Stiskněte pojistné úchyty na zadních přístupových dvířkách tiskárny proti sobě a dvířka sejměte.

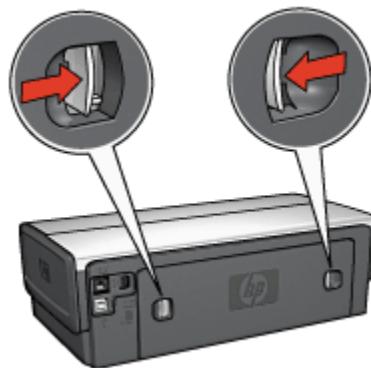

Zadní přístupová dvířka uschovejte. Není-li příslušenství pro automatický oboustranný tisk k tiskárně připojeno, musí být zadní přístupová dvířka nasazena.

2. Zasuňte příslušenství pro automatický oboustranný tisk do zadní části tiskárny tak, aby obě strany zaklaply na místo.



Poznámka: Během instalace zařízení nemačkejte tlačítka na obou stranách zařízení. Tato tlačítka slouží pouze k odpojení zařízení od tiskárny.

12.3.2 Tisk pohlednic


Pokyny

- Používejte pouze pohlednice, které splňují požadavky pro použití v automatickém zařízení pro oboustranný tisk s malým zásobníkem papíru. Další informace najdete v tématu [Technické údaje příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír](#).
- Při tisku většího množství pohlednic odstraňte přibližně v polovině tiskové úlohy vytištěný materiál z výstupního zásobníku tiskárny.
- Nepresáhněte maximální kapacitu zadního zásobníku (100 pohlednic).


Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
2. Odklopte přítlačnou páčku pro papír dopředu a vložte pohlednice.

Strana pro adresu na pohlednicích by měla směřovat ven z tiskárny.

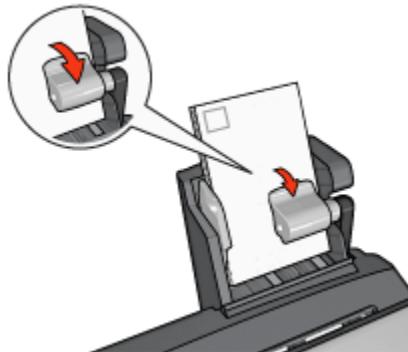

3. Uvolněte přítlačnou páčku.
4. Posuňte vodítko šířky papíru k okraji pohlednic.

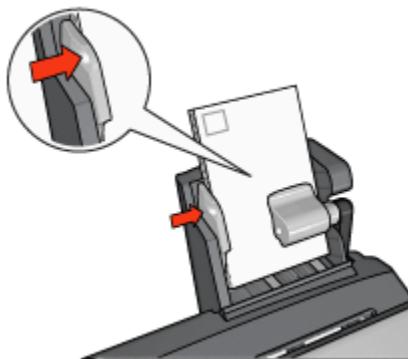

Tisk

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** klepněte na možnost **Tisk pohlednic** a provedte následující nastavení:
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát papíru.
 - **Typ papíru:** **Obyčejný papír**:
 - **Zdroj papíru:** **Zadní zásobník**
 - Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návodů **Co to je?**.

12.3.3 Fotografie malých rozměrů

Pokyny

- Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitních výsledků, **používejte tiskovou kazetu pro fotografický tisk** v kombinaci s tříbarevnou tiskovou kazetou.
- Pro zajištění maximální odolnosti výtisků proti vyblednutí použijte fotografický papír HP Premium Plus Photo Paper a do tiskárny nainstalujte tiskovou kazetu pro fotografický tisk.
- Pokyny pro používání funkcí pro tisk fotografií naleznete v tématu **Vylepšení fotografií**.
- Použitím pololesklého fotografického papíru HP Everyday Photo Paper šetříte při tisku fotografií peníze a inkoust.

- Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro předcházení zvlnění fotografického papíru naleznete v tématu [Skladování fotografického papíru](#).
- Nepresáhněte maximální kapacitu zadního zásobníku (20 listů fotografického papíru).

Příprava k tisku


1. Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
2. Odklopte přítlačnou páčku pro papír dopředu a vložte fotografický papír.

Strana fotografického papíru určená pro tisk by měla směřovat ven z tiskárny.

Poznámka: Pokud má fotografický papír odtrhávací chlopně, tato chlopeň musí směřovat nahoru a ne do tiskárny.



3. Uvolněte přítlačnou páčku.
4. Posuňte vodítko šířky papíru k okraji fotografického papíru.

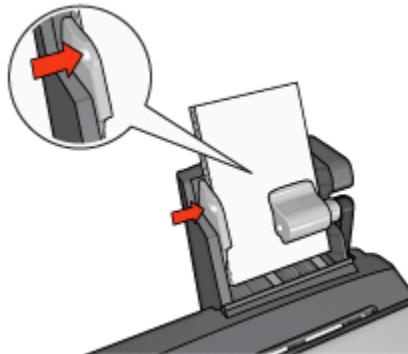

Tisk

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Na kartě **Zkratky pro tisk** vyberte pro typ dokumentu možnost **Foto tisk bez okrajů** nebo **Foto tisk s bílými okraji** a poté vyberte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** Normální nebo **Nejlepší**
 - **Formát papíru:** Nastavte správný formát fotografického papíru.
 - **Zdroj papíru:** **Zadní zásobník**
 - **Typ papíru:** Nastavte příslušný typ fotografického papíru.
 - **Orientace:** **Na výšku** nebo **Na šířku**.
3. Požadovaným způsobem nastavte následující možnosti:
 - **Možnosti digitální fotografie HP**
 - **Další nastavení barev**
 - **Řízení barev**
 - **Tisk v odstínech šedé**
4. Klepnutím na tlačítko **OK** spusťte tisk fotografií.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím návodě [Co to je?](#).

12.3.4 Obálky


Pokyny

- Nepoužívejte obálky, které:
 - mají spony nebo okénka,
 - mají silné, nepravidelné nebo zvlněné okraje,
 - jsou lesklé nebo ražené,
 - jsou pokroucené, potrhané nebo jinak poškozené.
- Před vložením obálek do zadního zásobníku zarovnejte hrany.
- Dodržujte maximální kapacitu zadního zásobníku (10 obálek).


Příprava k tisku

1. Posuňte vodítko šířky papíru doleva.
2. Odklopte přítlačnou páčku na papír dopředu a vložte obálky.

Obálky vložte stranou pro adresu směrem ven z tiskárny a chlopňemi směrem doleva.

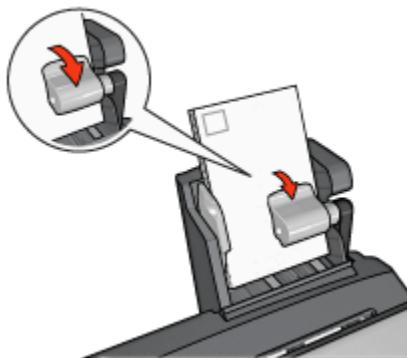

3. Uvolněte přítlačnou páčku.
4. Posuňte vodítko šířky papíru k okraji obálek.

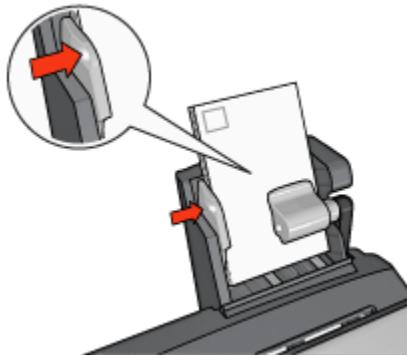

Tisk

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Papír/Kvalita** a provedte následující nastavení:
 - **Formát:** Nastavte správný formát obálek.
 - **Typ:** Nastavte správný typ papíru.
 - **Zdroj:** **Zadní zásobník**
3. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o jednotlivých položkách dialogového okna **Vlastnosti tiskárny** získáte použitím nápovědy **Co to je?**.

12.3.5 Problémy s příslušenstvím pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír

Uvíznutý papír


Nevytahujte uvíznutý papír z přední části tiskárny.

Pokyny pro odstranění uvíznutého papíru z příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem papíru:


1. Vypněte tiskárnu.
2. Stiskněte tlačítka na levé a pravé straně příslušenství pro automatický oboustranný tisk a vysuňte toto zařízení z tiskárny.




Pozor: Pokud chcete z příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír odstranit uvíznutý papír, před otevřením příslušenství sejměte.

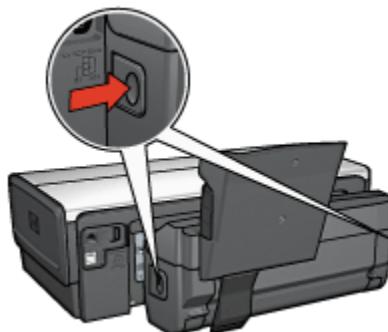


3. Vyjměte veškerý papír z vnitřního prostoru tiskárny.
4. Zvedněte zadní páčku na zařízení a odpojte od něj malý zásobník papíru.

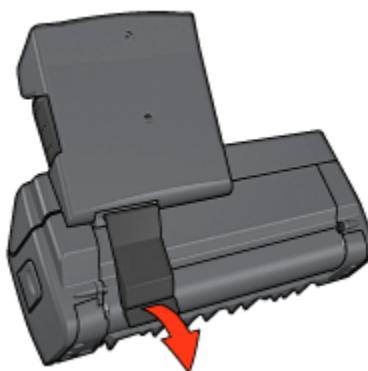

5. Zásobník na malý papír vyklopte směrem dopředu a otevřete dolní dvířka zařízení pro oboustranný tisk.

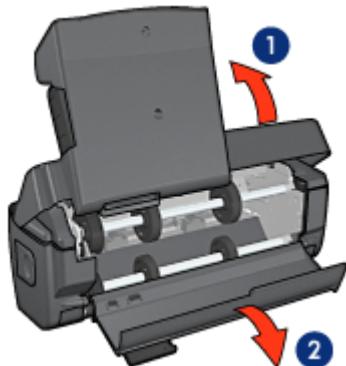

1. Vyklopte malý zásobník na papír.
2. Otevřete dolní dvířka.
6. Vyjměte veškerý papír z vnitřního prostoru zařízení pro oboustranný tisk.
7. Zavřete zařízení a zajistěte zadní páčku.
8. Příslušenství pro automatický oboustranný tisk připojte zpět k tiskárně.

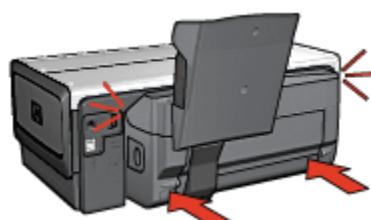

Oboustranný tisk není k dispozici

Ovladač tiskárny nemůže rozpoznat jednotku pro automatický oboustranný tisk, dokud není do tiskárny odeslána tisková úloha. Vytiskněte dokument nejprve jednostranně a poté oboustranně. V softwaru tiskárny se zobrazí volba pro použití jednotky pro automatický oboustranný tisk.

Pokud se tato volba nadále nezobrazuje, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

- Jednotka pro automatický oboustranný tisk je připojena k tiskárně.
- Zařízení pro oboustranný tisk bylo **aktivováno** v softwaru tiskárny.
- Jednotka pro automatický oboustranný tisk podporuje typ a formát média nastavené na kartě **Papír/Kvalita**.

Seznam podporovaných typů a formátů médií naleznete u technických údajů jednotky pro automatický oboustranný tisk.

- Jednotka pro automatický oboustranný tisk
- Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír

Při nastavení oboustranného tisku se změní formát papíru

Původní formát papíru není **zařízením pro oboustranný tisk** podporován.

Okraj pro vazbu je na nesprávné straně

1. Otevřete dialogové okno **Vlastnosti tiskárny**.
2. Klepněte na kartu **Úpravy**.
3. Zkontrolujte splnění následujících podmínek:
 - *Není nastavena možnost Obracet stránky* pro vazbu podél bočního okraje (vazba typu Kniha).
 - Je nastavena možnost **Obracet stránky** pro vazbu podél horního okraje (vazba typu Blok).

Další informace naleznete v tématu **Automatický oboustranný tisk**.

Stránky se tisknou pouze jednostranně, ačkoli je aktivován oboustranný tisk

Zkontrolujte splnění následujících podmínek:

- V softwaru tiskárny i v použité aplikaci byla provedena **správná nastavení tisku**.
- Při oboustranném tisku není použitý fotografický papír zvlněný. Fotografický papír by měl být před zahájením tisku rovný. Další informace naleznete v tématu **uchovávání a manipulace s fotografickým papírem**.

- Jednotka pro oboustranný tisk podporuje typ a formát média nastavené na kartě **Papír/Kvalita**.

Pokud jednotka pro automatický oboustranný tisk nepodporuje některý typ nebo formát média, můžete k vytisknutí dokumentu použít [ruční oboustranný tisk](#).

Poznámka: Nepokoušejte se tisknout oboustranný dokument na jednostranný papír, například na jednostranný fotografický papír.

Barvy jsou vybledlé

Pokud jsou barvy vybledlé, zkuste vytisknout oboustranný dokument podle [pokynů pro ruční oboustranný tisk](#).

12.3.6 Technické údaje příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír

Rozměry při připojení k tiskárně

219,3 mm (8,63 palce) x 320,5 mm (12,62 palce) x 142,1 mm (5,6 palce) (výška x šířka x hloubka)

Technické údaje o oboustranném tisku

Technické údaje o oboustranném tisku včetně odchylky, gramáže a velikosti médií pro papír podávaný do tiskárny vstupním zásobníkem naleznete v tématu [Technické údaje jednotky pro automatický oboustranný tisk](#).

Technické údaje malého zásobníku papíru

Tloušťka médií: 7 až 12 mm

Formáty médií:

- Rozsah formátů:
 - Šířka: 89 až 105 mm (3,5 až 4,12 palce)
 - Délka: 117 až 305 mm (4,6 až 12 palců)
- Karty:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm s chlopní
 - 4 x 6 palců, 4 x 6 palců s chlopní
 - A6, 105 x 148 mm
 - Kartotéční lístek, 4 x 6 palců.

Tiskárna HP Deskjet 6600 series

- L, 89 x 127 mm
- Fotografický papír:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm s chlopní
 - 4 x 6 palců, 4 x 6 palců s chlopní
 - A6, 105 x 148 mm
 - L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm s chlopní
 - Panorama 4 x 10 palců, 4 x 11 palců, 4 x 12 palců
- Obálky:
 - Obálka č. 10, 4,12 x 9,5 palce
 - Japonská obálka č. 4, 90 x 205 mm
- Karty Hagaki:
 - Hagaki, 100 x 148 mm

Kapacita zásobníků:

- Fotografický papír:
 - 4 x 6, velikost L: až 80 listů
 - Panorama: až 5 listů
- Karty Hagaki:
 - Fotografie: až 80 karet
- Karty:
 - 4 x 6: až 100
 - A6: až 100
- Obálky:
 - č. 10: až 10
 - Japonská obálka č. 4: až 10

13 Spotřební materiál

- Papír
- Kabely USB
- Příslušenství
- Tiskové kazety

Poznámka: Dostupnost spotřebního materiálu a příslušenství se pro jednotlivé země/oblasti liší.

13.1 Papír

Média jako papír HP Premium Paper, transparentní fólie HP Premium Inkjet Transparency Film, nažehlovací fólie HP Iron-On nebo pohlednicový papír HP Greeting Cards můžete objednat na stránce www.hp.com.

Vyberte svou zemi/oblast a pak vyberte položku **Buy** (koupit) nebo **Shopping** (obchod).

13.2 Kabely USB

Poznámka: Dostupnost spotřebního materiálu se pro jednotlivé země/oblasti liší.

C6518A - Kabel HP USB A-B 2 M

13.3 Příslušenství

Pokud není tiskárna požadovaným příslušenstvím vybavena, může být toto příslušenství dokoupeno samostatně u autorizovaného prodejce HP.

Poznámka: Dostupnost příslušenství se pro jednotlivé země/oblasti liší.

Jednotka pro automatický oboustranný tisk

Q5712A - Jednotka pro automatický oboustranný tisk

Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem na papír

Q3032A - Příslušenství pro automatický oboustranný tisk s malým zásobníkem papíru

Zásobník na 250 listů obyčejného papíru

Q3447A - Zásobník na 250 listů obyčejného papíru

14 Technické údaje

- Technické údaje tiskárny
- Prohlášení o ochraně životního prostředí
- Recyklace tiskových kazet

14.1 Technické údaje tiskárny

Úplný přehled technických parametrů naleznete v referenční příručce dodané s tiskárnou. Mezi uvedené parametry patří:

- typy, formáty a gramáže papíru a dalších tiskových médií, které lze v tiskárně použít,
- rychlosti a rozlišení tisku,
- požadavky na napájení.

14.2 Prohlášení o ochraně životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard neustále zdokonaluje konstrukci a proces výroby tiskáren deskjet s cílem omezit negativní dopad na pracoviště a na prostředí míst, v nichž se tiskárny vyrábějí, expedují a používají.

Snížení a vyloučení škodlivých účinků

Využití papíru: Díky funkci tiskárny, která umožňuje **oboustranný tisk**, se snižuje spotřeba papíru, což vede k lepšímu využití přírodních zdrojů. Dále je k dispozici **tlačítko zrušení tisku**, které umožňuje uživateli podle potřeby rychle zrušit prováděnou tiskovou úlohu a tím šetřit papír. Toto zařízení je také vhodné pro tisk na recyklovaný papír (v souladu s normou EN 12281:2002).

Recyklovaný papír: Veškerá tištěná dokumentace k této tiskárně je vytisknuta na recyklovaném papíru.

Ozón: Z výrobních procesů společnosti Hewlett Packard byly vyloučeny všechny chemické látky způsobující úbytek ozónu, jako např. látky třídy CFC (chlorfluorderiváty uhlovodíku).

Recyklace

Potřeba budoucího recyklování byla vzata v úvahu již při vývoji této tiskárny. Počet druhů materiálu byl omezen na minimum, aniž by to bylo na úkor správné funkčnosti a spolehlivosti výrobku. Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé materiály snadno oddělily. Spony a jiná spojení lze jednoduše nalézt, jsou snadno přístupné a lze je odstranit pomocí běžných nástrojů. Důležité části byly zkonstruovány tak, aby v případě nutné opravy byly snadno přístupné a demontovatelné.

Balení tiskárny: Balící materiál pro tuto tiskárnu byl zvolen tak, aby poskytoval maximální ochranu při co nejnižších nákladech, ve snaze minimalizovat dopad na životní prostředí a usnadnit recyklování. Pevná konstrukce tiskárny HP Deskjet přispívá ke snížení spotřeby balicích materiálů a snižuje možnost poškození tiskárny.

Plastové součásti: Všechny hlavní druhy plastických hmot a plastové součásti jsou označeny podle mezinárodních norem. Všechny plastové součásti použité při výrobě krytu a šasi jsou technicky recyklovatelné a obsahují jeden polymer.

Životnost výrobku: Aby dosáhla tiskárna HP Deskjet co nejdelší životnosti, nabízí společnost Hewlett-Packard následující možnosti:

- **Prodloužená záruka:** Podrobnosti najeznete v referenční příručce, která se dodává s tiskárnou.
- **Vrácení výrobku:** Po skončení životnosti výrobku HP navštívte webovou stránku www.hp.com/recycle. Informace o vrácení prázdných tiskových kazet HP najeznete v tématu [Recyklace tiskových kazet](#).

Poznámka: Rozšířená záruka a možnosti vrácení produktu nejsou k dispozici ve všech zemích/oblastech.

Spotřeba energie

Spotřeba energie v režimu vypnuto: Určité množství energie se spotřebovává i tehdy, je-li tiskárna vypnutá. Této spotřebě energie lze zabránit tak, že tiskárnu vypnete a odpojíte napájecí kabel tiskárny od elektrického zdroje.

14.3 Recyklace tiskových kazet

Zákazníci, kteří mají zájem o recyklaci originálních tiskových kazet HP, se mohou zúčastnit programu sběru a recyklace inkoustových kazet (HP Planet Partner Program). Společnost HP tento program nabízí ve více zemích/oblastech než kterýkoli výrobce inkoustových kazet na světě. Tento program poskytuje zákazníkům společnosti Hewlett-Packard bezplatnou službu, která představuje ekologicky výhodné řešení pro tyto produkty po skončení jejich životnosti.

Chcete-li se tohoto programu zúčastnit, postupujte podle pokynů na webových stránkách společnosti HP na adresě www.hp.com/recycle. Tato služba není k dispozici ve všech zemích/oblastech. Zákazníci mohou být požádáni o jméno, telefonní číslo a adresu.

Originální metody recyklace společnosti Hewlett-Packard jsou velmi citlivé na cizorodé materiály. Z toho důvodu se nepřijímají kazety od jiných výrobců. Výsledné produkty recyklačního procesu jsou použity při výrobě nových produktů a společnost Hewlett-Packard musí zajistit, aby bylo složení materiálu konzistentní. Proto recyklujeme pouze originální kazety HP. Tento program se netýká doplňovaných kazet.

Vrácené kazety jsou demontovány a přeměněny na suroviny, které se dále použijí v dalších průmyslových odvětvích při výrobě nových produktů. Z materiálů získaných recyklací tiskových kazet HP se vyrábí např. automobilové díly, měděné dráty, ocelové desky, vzácné kovy používané v elektronickém průmyslu a také se používají při výrobě mikročipů. Společnost Hewlett-Packard může v závislosti na modelu recyklkovat až 65 % hmotnosti materiálu tiskové kazety. Zbyvající díly, které nelze recyklkovat (inkoust, pěna a kompozitní díly), se likvidují způsobem šetrným k životnímu prostředí.

15 Upozornění

- Upozornění a ochranné známky
- Typografické konvence

15.1 Upozornění a ochranné známky

Upozornění společnosti Hewlett-Packard

Kopírování, úpravy či překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu zakázány.

Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Záruky vyplývající z prohlášení týkající se jednotlivých produktů a služeb HP se vztahují pouze na tytoprodukty a služby. Nic zde uvedené nelze chápat jako vyplývající nebo doplňující záruku. Společnost Hewlett-Packard nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby nebo výpadky v tomto textu.

Ochranné známky

Microsoft, MS, MS-DOS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

TrueType je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA.

Adobe, AdobeRGB a Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

PictBridge je ochranná známka asociace Camera & Imaging Products Association (CIPA).

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

15.2 Typografické konvence

V uživatelské příručce se používají následující typografické konvence:

Termíny

Tiskárna HP Deskjet může být někdy nazývána jen jako **tiskárna HP** nebo **tiskárna**.

Upozornění, varování a poznámky

Označení **Upozornění** uvádí text upozorňující na možné poškození tiskárny HP Deskjet nebo jiného zařízení. Příklad:



Upozornění: Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani měděných kontaktů. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.

Označení **Pozor** uvádí text varující před nebezpečím poranění obsluhy nebo dalších osob. Příklad:



Pozor: Nové ani použité tiskové kazety nenechávejte v dosahu dětí.

Poznámka označuje doplňující informace. Příklad:

Poznámka: Nejlepších výsledků lze dosáhnout s výrobky značky Hewlett-Packard.